

# **Secvest 2WAY**



# INSTALLATIONSANLEITUNG

## Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für den Kauf der Funkalarmzentrale SECVEST 2WAY. Dieses Gerät ist nach dem heutigen Stand der Technik gebaut.

Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller (www.abus-sc.eu) hinterlegt.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Installationsanleitung beachten!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Es wurde alles Erdenkliche unternommen, um sicherzustellen, dass der Inhalt dieser Anleitung korrekt ist.

Jedoch kann weder der Verfasser noch ABUS Security-Center GmbH & Co. KG die Haftung für einen Verlust oder Schaden übernehmen, der mittelbar oder unmittelbar aufgrund dieser Anleitung verursacht wurde, oder von dem behauptet wird, dass er dadurch entstanden ist.

Der Inhalt dieser Anleitung kann ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden.

## Einführung

Diese Funkalarmzentrale dient in Kombination mit den Meldern und Signalgebern zur Absicherung Ihres Eigentums. Sie können damit Ihre Firma, Haus, Garage, Gartenhaus, Wochenendhaus, etc. absichern.

Die Zentrale meldet das unerlaubte Eindringen durch das Schalten von Ausgängen, an denen Sie optische, akustische, oder stille Alarmgeber anschließen können.

Der Kontakt der Zentrale nebst angeschlossenen Komponenten mit Feuchtigkeit,

z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.

Eine andere Verwendung als die zuvor beschriebene kann zur Beschädigung dieses Produkts führen.

Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag, etc. verbunden. Das Netzteil ist für den Betrieb am öffentlichen Stromnetz mit 230 Volt / 50 Hz Wechselspannung geeignet.

Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden.

Der Anschluss an das öffentliche Stromnetz unterliegt länderspezifischen Regelungen. Bitte informieren Sie sich darüber im Vorfeld.

© ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, Mai 2008

			6.8.	Funk - Testbox	30
Inhalt	sverzeichnis		7.	Hinweise zu Anschluss- und Ausbaumöglichkeiten	31
Vorwo	rt 2		8.	Hinweise zum Sicherungssystem	
	rung	2	8.1.	Öffnen des Zentralengehäuses	32
	verzeichnis		8.2.	Anschlüsse im Oberteil der Zentrale	
1.	Sicherheitshinweise		8.3.	Anschlüsse in der Bodenplatte der Zentrale	33
2.	Beispiel für die Absicherung eines Einfamilienhauses		8.4.	Verschluss der nicht verwendeten Kabeleingänge	
2.1.	Keller UG - Installation		8.5.	Montage der Bodenplatte	
2.2.	Erdgeschoß EG – Installation		8.6.	Anschluss der Zentrale an 230V Netzspannung	34
2.3.	Dachgeschoß DG – Installation		8.7.	Anschluss von verdrahteten Meldern (Optional)	
2.4.	Anzahl der Komponenten		8.8.	Anschluss des analogen Telefonanschlusses	35
2.5.	Melderliste		8.9.	Anschluss von externen Lautsprechern / Mikrofonen	35
3.	Installation der Anlage		8.10.	Einsetzen der Akkus für die Notstromversorgung	35
3.1.	230 V ~ 50 Hz Netzanschluss		8.11.	Verschließen der Zentrale	
3.2.	Telefonanschluss PSTN		8.12.	Besonderheiten bei dem Testen der Zentrale	36
4.	Einlernen der Melder		8.13.	Abschließende Arbeiten	36
<del></del> . 4.1.	Zonenname vergeben		8.14.	Codereset	36
4.2.	Überprüfen der Reichweite der Melder		9.	Begriffserklärung	37
4.3.	Überprüfen der Signalstärke der Melder		10.	Übersicht über die Zentrale	39
4.4.	Infomodul installieren und einlernen		11.	Errichtermodus	41
4.5.	Zugang zur Zentrale		11.1.	Erste Schritte im Errichtermodus	41
4.6.	Intern Aktiv		11.2.	Übersicht über die Menüpunkte im Errichtermodus	41
4.7.	Alarmmeldung telefonisch weiterleiten (AWAG)		12.	Melder hinzufügen	
4.8.	Weitere Personen informieren		12.1.	Auto einlernen	
<del>4</del> .0. 4.9.	Signalgeber		12.2.	Melder oder Melder und Zoneinformationen löschen	43
4.10.	Richten Sie nun einen Benutzer ein		12.3.	Melder wird bereits verwendet	44
5.	Lieferumfang		12.4.	Alle löschen	44
6.	Komponenten / Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalte		12.5.	Zone 01 Melder manuell hinzufügen	45
6.1.	Melder		12.6.	Melder (Zone) bearbeiten	46
6.2.	Draht Melder		12.7.	Zonenname vergeben	46
6.3.	Fernbedienungen		12.8.	Zonentyp auswählen	47
6.4.	Sender		12.9.	Teilbereich auswählen	48
6.5.	Kommunikationsmodule		12.10.	Zoneneigenschaft auswählen	
6.6.	Module und Außensirene		12.11.	Beispiele für die Zoneneigenschaft	
6.7.	Zubehör		13.	Ausgänge	
U.1.	∠uvo::∪:			- <del>-</del>	

13.1.	Ausgänge hinzufügen	50	16.8.	Auto Aktivieren	66
13.2.	Ausgänge bearbeiten	51	16.9.	Sirenenverzögerung	66
13.3.	Ausgangsname vergeben	51	16.10.	Sirenendauer	67
13.4.	Ausgangstyp auswählen		16.11.	Verzögerung beim Eingangsalarm	67
13.5.	Beispiele für den Ausgangstyp Manuell:	53	16.12.	Supervision	
13.6.	(FUNK)Ausgänge hinzufügen		16.13.	Überlagerung	
13.7.	(UVM)Ausgänge		16.14.	Akkutest	
14.	Andere Komponenten		16.15.	Sirene bei intern aktivierter Anlage	68
14.1.	Externe Sirene		16.16.	Zwangsscharf	
14.2.	Infomodul/Int. Sirene	57	16.17.	RF Sirenen Optionen	
14.2.1.	Aktualisierung / Deaktivierung	57	17.	IP-Netzwerk	69
14.2.2.	Bereit LED		18.	Downloadeinstellungen	70
14.3.	UVM hinzufügen	58	18.1.	ID Name	70
14.3.1.	UVM als Funkrepeater		18.2.	Verbindungsart	
14.3.2.	UVM als Ausgangsmodul		18.3.	Anzahl Rufe	
14.3.3.	UVM als Funk-Sender/Empfänger		18.4.	Rufannahme	71
14.3.4.			18.5.	Zugangsmodus	71
14.4.	Funkbedienteil	60	18.6.	Telefonbuch	
14.4.1.	Funkbedienteil bearbeiten		18.7.	IP Netzwerk	72
15.	Teilbereiche	62	18.8.	Sicherer Rückruf	72
15.1.	Typ des Teilbereichs	62	18.9.	Modem Baud Rate	72
15.2.	Ausgangsverzögerung des Teilbereichs		19.	Kommunikation	72
15.3.	Eingangsverzögerung des Teilbereichs		19.1.	AWUG	73
15.4.	Reaktion des Teilbereichs aktivieren		19.2.	Anrufmodus	73
15.5.	Interne Aktivierung des Teilbereichs	63	19.3.	Primärer Übertragungsweg	73
15.6.	Verhalten der E/A Zonen bei interner Aktivierung		19.4.	Telefonbuch (AWUG)	
15.7.	Verhalten der E/F Zonen bei interner Aktivierung		19.5.	IP-Netzwerk	
16.	Systemeinstellungen		19.6.	Kunden-ID	74
16.1.	Systemeinstellungen konfigurieren		19.7.	Protokoll	75
16.2.	Fernzugang / Fernbedienung per Telefon		19.8.	Fast Format	75
16.3.	Sprache auswählen		19.9.	Fast Format Klar	75
16.4.	Werkseinstellungen		19.10.	SIA Report	
16.5.	Errichter Code		19.11.	SIA Report Klar	
16.6.	Deaktivieren bei Verzögerung		19.12.	Contact ID	
16.7.	Überfall Reaktion		19.13.	Testruf sofort	

19.14.	Dynamischer Testruf	78
19.15.	Statischer Testruf	78
19.16.	FF Einbr. Komm	78
19.17.	Sabo. als Einbruch	78
19.18.	Keine Übertragung	78
19.19.	Pflegenotruf	
19.20.	Anrufmodus	79
19.21.	Primärer Übertragungsweg	79
19.22.	Telefonbuch (Pflegenotruf)	
19.23.	Kunden-ID	
19.24.	Protokoll	
19.25.	Übertragung bestätigen	81
19.26.	AWAG	
19.27.	Anrufmodus	81
19.28.	Primärer Übertragungsweg	81
19.29.	Nachrichten	82
19.30.	Telefonbuch	82
19.31.	Ereignis	82
19.32.	Ziele	
19.33.	Übertragung bestätigen	83
19.34.	Alarmanruf mit Sprachtextmitteilung	83
19.35.	SMS	
19.36.	Anrufmodus	
19.37.	Primärer Übertragungsweg	84
19.38.	Nachrichten	84
19.39.	Telefonbuch	84
19.40.	SMS Ereignisse	
19.41.	PSTN SMS	84
19.42.	Ziele	85
19.43.	Telefonstörung	86
20.	Pflegenotruf	
20.1.	Starte/Beende Überwachung	86
20.2.	Überwachungsintervall	
20.3.	Lautstärke	87
21.	Testfunktion	87

21.1.	Testen der lokalen Sirene	87
21.2.	Testen des Lautsprechers	88
21.3.	Testen des Bedienfelds	88
21.4.	Gehtest	88
21.5.	Meldersignal	88
21.6.	Ext. Sirene	88
21.7.	UVM Signal	88
21.8.	Funkbedienteil	
21.9.	Ausgänge	89
21.10.	Fernbedienung	89
21.11.	Altennotrufsender	89
21.12.	ÜF-Melder	89
21.13.	Chipschlüssel	89
22.	Speicher auslesen	
23.	Info	
24.	Einbau von Zusatzmodulen	90
25.	Einsetzen des ISDN Moduls	91
26.	Einsetzen des GSM Moduls	91
27.	Einsetzen des Ethernet Moduls	92
28.	Einsetzen des GPRS Moduls	92
29.	Abschließende Arbeiten	93
30.	Zulassung der Module	93
31.	USB Anschluss und Programmierung	93
31.1.	Herstellen der Verbindung	93
31.2.	Programmierung	94
32.	Technische Daten	
33.	Konformitätserklärung	95
34	Glossar	96

#### 1. Sicherheitshinweise



## !WARNUNG!

Zur Vermeidung von Bränden und Verletzungen beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Befestigen Sie das Gerät sicher an einer trockenen Stelle im Haus.
- Sorgen Sie für eine auseichende Belüftung der Zentrale.
- Setzen Sie die Zentrale keinen Temperaturen unterhalb von 0°C, bzw. über 50°C aus.
- Die Zentrale wurde nur für die Innenanwendung gebaut.
- Die maximale Luftfeuchtigkeit darf 90% (nicht kondensierend) nicht übersteigen.
- Stellen Sie sicher, dass von Außen keine metallischen Gegenstände in die Zentrale eingeführt werden können.
- Führen Sie alle Arbeiten an der Zentrale im spannungsfreien Zustand durch.



## !Vorsicht!

Bitte beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, damit Ihr Gerät stets einwandfrei funktioniert:

- Die Zentrale wird über das bereits eingebaute Netzteil mit Spannung versorgt.
- Das Netzteil wird über eine separat abgesicherte Leitung mit dem 230VAC Hausnetz verbunden.
- Die Anschlussarbeiten an das Hausnetz unterliegen länderabhängigen Bestimmungen.
- Die Notstromversorgung wird durch einen internen Akku sichergestellt.
- Die maximale Stromaufnahme der angeschlossenen Komponenten darf zu keiner Zeit 1A übersteigen.
- Ersetzen Sie Sicherungen stets mit Sicherungen des gleichen Typs, keinesfalls höher.



## !WICHTIGE INFO!

Zu Einbruchmeldezentralen im Allgemeinen:

Durch unsachgemäße oder unsaubere Installationsarbeiten kann es zu Fehlinterpretationen von Signalen und in Folge zu Falschalarmen kommen. Die Kosten für mögliche Einsätze von Rettungskräften, wie z.B.: Feuerwehr oder Polizei, sind vom Betreiber der Anlage zu tragen. Lesen Sie sich daher diese Anleitung genau durch und achten Sie bei der Installation der Anlage auf genaue Bezeichnung der verwendeten Leitungen und Komponenten.

## 2. Beispiel für die Absicherung eines Einfamilienhauses

Dieses Beispiel dient zum besseren Verständnis für die Absicherung eines Einfamilienhauses

## Sie planen

- -Ihr Einfamilienhaus so abzusichern, dass Sie sich bei aktivierter Anlage im Haus bewegen können (Außenhautabsicherung)
- -eine Statusanzeige in jeder Etage
- -einen Pflegenotruf für hilfsbedürftige Personen
- -eine Aktivierung / Deaktivierung der Anlage über Fernbedienungen und einen Schlüsselschalter
- eine gesamte Aktivierung beim Verlassen des Hauses ( extern Aktiv )









Außenabsicherung	Innenabsicherung	Alarmierung
Fenster	Bewegung	Sirene innen
Außentüren	Rauch	Sirene außen
Garagentor	Wasser	Blitzlicht
		Telefon

## 2.1. Keller UG - Installation

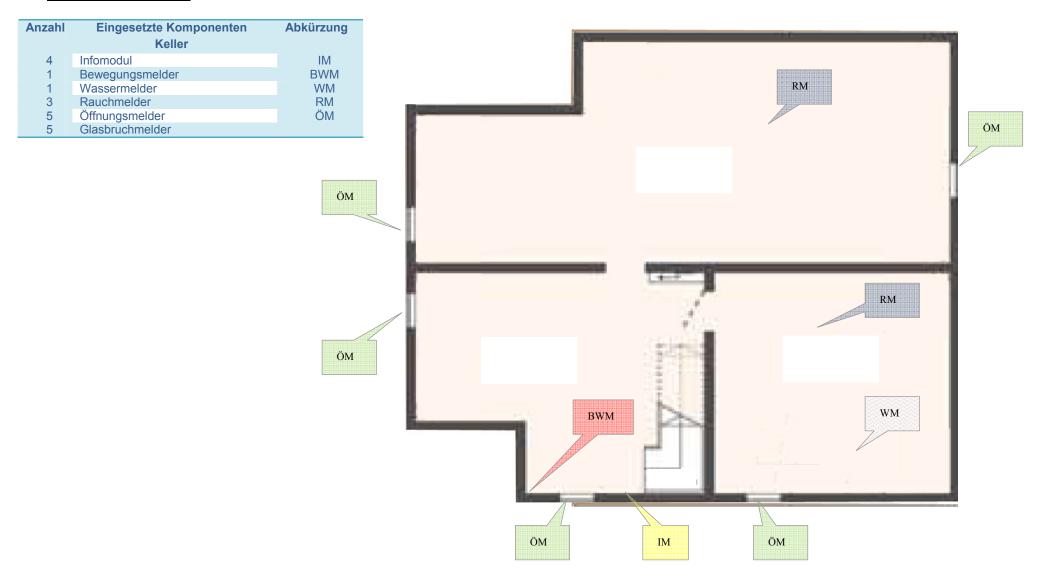


## 2.2. Erdgeschoß EG - Installation

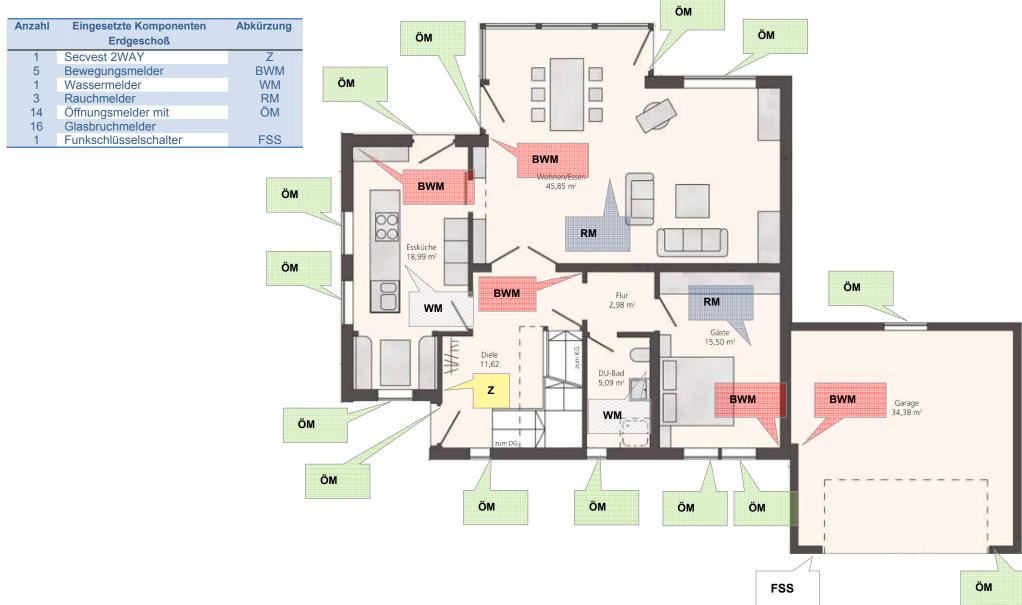

## 2.3. Dachgeschoß DG - Installation

Anzahl	Eingesetzte Komponenten	Abkürzung
	Dachgeschoß	
1	Bedienteil	BT
1	Innensirene	IS
3	Bewegungsmelder / Funk	BW
3	Bewegungsmelder / Draht	DBW
1	Wassermelder	WM
4	Rauchmelder	RM
6	Öffnungsmelder	ÖM
9	Glasbruchmelder	
4	Öffnungsmelder Draht	DÖM
4	Infomodul	IM
1	Außensirene	AS

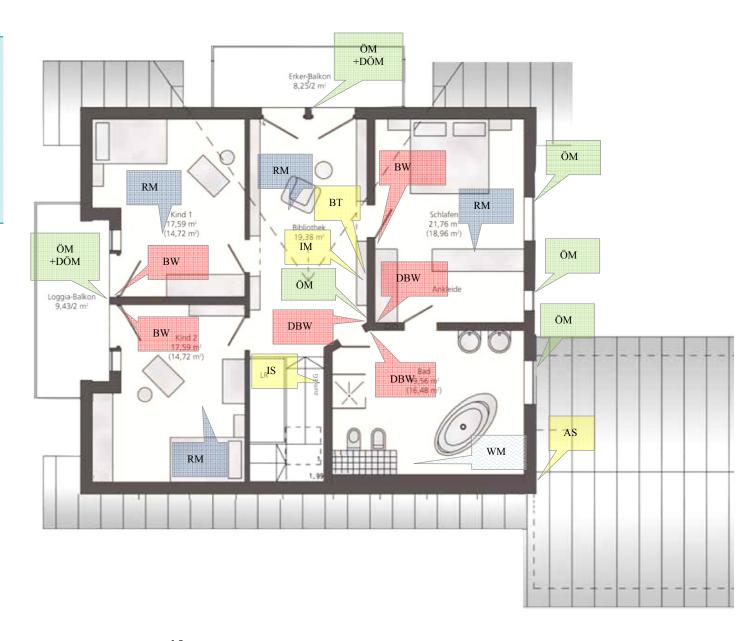

## 2.4. Anzahl der Komponenten

Anzahl	Eingesetzte Komponenten	Abkürzung
	Keller	
4	Infomodul	IM
1	Bewegungsmelder	BWM
1	Wassermelder	WM
3	Rauchmelder	RM
5	Öffnungsmelder	ÖM
5	Glasbruchmelder	

Anzahl	Abkürzung	
1	Erdgeschoß Secvest 2WAY	7
5	Bewegungsmelder	BWM
1	Wassermelder	WM
3	Rauchmelder	RM
14	Öffnungsmelder mit	ÖM
16	Glasbruchmelder	
1	Funkschlüsselschalter	FSS

Anzahl	Eingesetzte Komponenten	Abkürzung
	Dachgeschoß	
1	Bedienteil	BT
1	Innensirene	IS
3	Bewegungsmelder / Funk	BW
3	Bewegungsmelder / Draht	DBW
1	Wassermelder	WM
4	Rauchmelder	RM
6	Öffnungsmelder	ÖM
9	Glasbruchmelder	
4	Öffnungsmelder Draht	DÖM
4	Infomodul	IM
1	Außensirene	AS



Anzahl

8



Infomodul



Abkürzung

ВТ

IM

Ζ

**FSS** 

AS

IS

BW

**DBW** 

WM

RM

ÖM

SK



Eingesetzte Komponenten

Gesamt

Bedienteil

Infomodul

Secvest 2WAY

Funkschlüsselschalter

Außensirene

Funkbedienteil

Funkaußensirene



Öffnungsmelder

Draht







Secvest 2WAY









Steckernetzteil

Schlüsselschalter mit Statusanzeige

Öffnungsmelder Glasbruchmelder Rauchmelder



## 2.5. Melderliste

Erstellen Sie nach ihrer ersten Planung eine Melderliste für die 50 Zonen

onen Nr.	Zonenname	Ort	Position	Komponente	Тур	Teilbereich	Eigenschaft	Besonderheit
1	RM1-UG-HZ	UG / Heizungsraum		Rauchmelder	Feuer	1	keine	
2	RM2-UG-VR	UG / Vorraum		Rauchmelder	Feuer	1	keine	
3	RM3-UG-KH	UG / Keller / Hobby		Rauchmelder	Feuer	1	keine	
4	ÖM1-UG-HZ	UG / Heizungsraum		Öffnungsmelder	Sofort	1	keine	
5	ÖM2-UG-VR	UG / Vorraum	Fenster Mest	Öffnungsmelder	Sofort	1	keine	
6	ÖM3-UG-VR	UG / Vorraum	Fenster / Süd	Öffnungsmelder	Sofort	1	keine	
7	ÖM4-UG-KH	UG / Keller / Hobby	Fenster / West	Öffnungsmelder	Sofort	1	keine	
8	ÖM5-UG-KH	UG / Keller / Hobby	Fenster/Ost	Öffnungsmelder	Sofort	1	keine	
9	BW1-UG-VR	UG / Vorraum		Bewegungsmelder	Sofort	1	Keine	
10	WM1-UG-HZ	UG / Heizungsraum		Wassermelder	Sofort	1	Keine	
11	RM4-EG-WE	EG / Wohn/Esszimmer		Rauchmelder	Feuer	2	Keine	
12	RM5-EG-DI	EG / Diele		Rauchmelder	Feuer	2	Keine	
13	RM6-EG-GZ	EG / Gästezimmer		Rauchmelder	Feuer	2	Keine	
14	ÖM6-EG-WE	EG / Wohn/Esszimmer	Fenster / Nord	Öffnungsmelder	Sofort	2	Keine	
15	ÖM7-EG-WE	EG / Wohn/Esszimmer	Terrassentüre / Ost	Öffnungsmelder	Sofort	2	Keine	
16	ÖM8-EG-WE	EG / Wohn/Esszimmer	Terrassentüre / West	Öffnungsmelder	Sofort	2	Keine	
17	ÖM9-EG-KÜ	EG / Küche		Öffnungsmelder	Sofort	2	Keine	
18	ÖM10-EG-KÜ	EG / Küche	Fenster / Ost rechts	Öffnungsmelder	Sofort	2	Keine	
19	ÖM11-EG-KÜ	EG / Küche	Fenster / Ost links	Öffnungsmelder	Sofort	2	Keine	
20	ÖM12-EG-KÜ	EG / Küche	Fenster/Süd	Öffnungsmelder	Sofort	2	Keine	
21	ÖM13-EG-DI	EG / Diele	Haustüre	Öffnungsmelder	Sofort	2	Keine	
22	ÖM14-EG-DI	EG / Diele	Fenster	Öffnungsmelder	Sofort	2	Keine	
23	ÖM15-EG-DU	EG / Dusche	Fenster	Öffnungsmelder	Sofort	2	Keine	
24	ÖM16-EG-GZ	EG / Gästezimmer	Fenster / links	Öffnungsmelder	Sofort	2	Keine	
25	ÖM17-EG-GZ	EG / Gästezimmer	Fenster / rechts	Öffnungsmelder	Sofort	2	Keine	
26	BW2-EG-WE	EG / Wohn/Esszimmer	r enister / recitts	Bewegungsmelder	Sofort	2	Keine	
27	BW3-EG-WE	EG / Küche		Bewegungsmelder	Sofort	2	Keine	
28	BW4-EG-WE	EG / Diele		Bewegungsmelder	Sofort	2	Keine	
29	BW5-EG-WE	EG / Gästezimmer		Bewegungsmelder	Sofort	2	Keine	
30		EG / Küche		Wassermelder	Sofort	2	Keine	
31	WM2-EG-KÜ WM3-EG-DU	EG / Dusche		Wassermelder		2	Keine	
			F		Sofort			
32	ÖM18-EG-GA	EG / Garage	Fenster	Öffnungsmelder	Sofort	3	Keine	
33	ÖM19-EG-GA	EG / Garage	Garagentor	Öffnungsmelder	Sofort	3	Keine	
34	BW6-EG-WE	EG / Garage		Bewegungsmelder	Sofort	3	Keine	
35	RM7-DG-K1	DG / Kinderzimmer 1		Rauchmelder	Feuer	4	Keine	
36	RM8-DG-SZ	DG / Schlafzimmer		Rauchmelder	Feuer	4	Keine	
37	RM9-DG-BI	DG / Bibliothek		Rauchmelder	Feuer	4	Keine	
38	RM10-DG-K2	DG / Kinderzimmer 2		Rauchmelder	Feuer	4	Keine	
39	ÖM20-DG-BZ	DG / Badezimmer			Sofort	4	Keine	
40	ÖM21-DG-SZ	DG / Schlafzimmer			Sofort	4	Keine	
41	ÖM22-DG-AZ	DG / Ankleidezimmer			Sofort	4	Keine	
42	ÖM23-DG-BE	DG / Balkon/Erker			Sofort	4	Keine	Sender für die Draht- Öffnungsmelder
43	ÖM24-DG-BK	DG / Balkon/Loggia			Sofort	4	Keine	
44	ÖM25-DG-SB	DG / Sender / Bewegung			Sofort	4	Keine	Sender für die Draht-Bewegungsmelder fü Ankleidezimmer - Badezimmer - Bibliothe
45	BW7-DG-SZ	DG / Schlafzimmer			Sofort	4	Keine	
46	BW8-DG-K1	DG / Kinderzimmer 1			Sofort	4	Keine	
47	BW9-DG-K2	DG / Kinderzimmer 2			Sofort	4	Keine	
48	WM4-DG-BZ	DG / Badezimmer			Sofort	4	Keine	
49								Drahtzonen an der Zentrale
50								Drahtzonen an der Zentrale

### 3. Installation der Anlage

Folgende Seiten zeigen Ihnen eine Grundprogrammierung. Schritt für Schritt, für die wichtigsten Punkte der Anlage Secvest 2WAY



Montieren Sie die Zentrale Secvest 2WAY



Die Zentrale darf durch ein qualifiziertes Fachpersonal installiert werden.

Das Gerät ist ausschließlich für die innen Montage konstruiert. Das Netzteil wird über eine separat abgesicherte Leitung mit dem  $230V \sim 50$ Hz Hausnetz verbunden.

Der Anschluss der Zentrale an das 230V ~ 50Hz Netz unterliegt länderspezifischen Regelungen. Bitte beachten Sie, dass zum momentanen Zeitpunkt keine Spannung auf den Anschlusskabeln vorhanden ist. Schließen Sie die 230V Spannungsversorgung am Netzanschluss der Zentrale gemäß EN60950-1 wie in der Grafik gezeigt an und vergessen Sie nicht eine entsprechende Zugentlastung durchzuführen.




Ersetzen sie die Netzsicherung stets durch eine Sicherung des gleichen Typs, keinesfalls höher Absichern als angegeben. Die grün/gelbe Ader sollte etwas länger sein als die L- bzw. N-Ader

## 3.1. 230 V ~ 50 Hz Netzanschluss



230 Volt ~ 50Hz

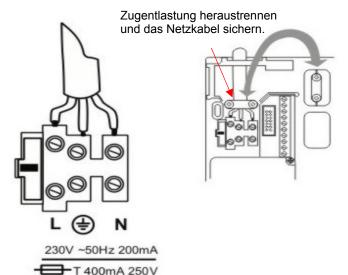

## Farbbelegung der Zuleitung:



braun oder schwarz




N blau

L

## 3.2. Telefonanschluss PSTN

So schließen Sie die Zentrale an das Telefonnetz an.

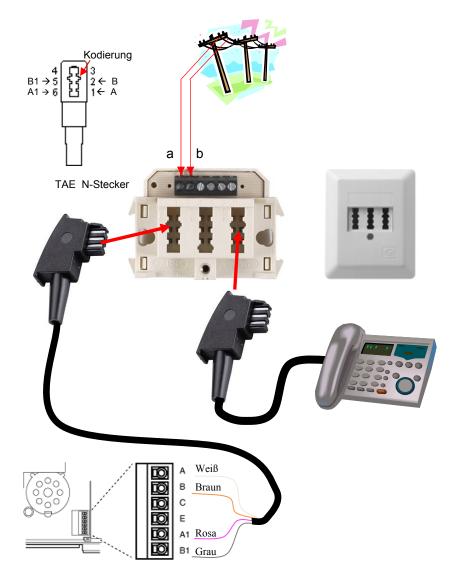

PSTN Anschluß der Secvest


### 4. Einlernen der Melder

Gehen Sie in den Errichtermodus

Geben Sie einen gültigen Errichtercode (werksseitig 7890) ein: **7 8 9 0**Möglicherweise ist die Eingabe des Administratorcodes (werksseitig 1234) **1234**notwendig.



## "Sie befinden sich im Errichtermodus."

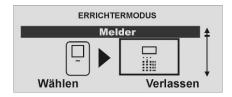

> Wählen Sie den Menüpunkt Melder.



Wählen Sie Melder hinz./ent.



Wählen Sie die Zone 01



> Nun werden Sie aufgefordert den Sabotagekontakt zu aktivieren

Beim Rauchmelder drücken Sie die Prüftaste solange (ca. 10 Sek.) bis das Alarmsignal ertönt. Beim Öffnungsmelder den Wandabrisskontakt. Die Anzeige der Secvest bestätigt das einlernen mit der Anzeige: Melder eingelernt auf:



Bearbeiten Sie nun die Zone1


#### 4.1. Zonenname vergeben

Nun verwenden Sie hierzu ihre erstellte Melderliste

#### Melderliste

	Zonenname			Komponente	Тур		Eigenschaft	
1	RICHUR-HZ	U6 J Helzungstaum		Rauchmelder	Fener		Leine	
2	BUG-UG-VR	UG J Serraum		Routhmolder	Foucr		kene	
- 7	REG-UG-PSH	UG J Keter ( Hobby		Routhmelder	Feuer		Kene	
4	\$100-U64-E	UG/Heizungersum		C/Ynungsir elder	Splint		keine	
- 5	CHECK THE OUT	U67Vorraum	Fensie Avest	C'fnungsmelder	Spfort		keine	
	CHOCK HIS ON	U0 J Ver ware	Fension (80d	Crinungsmelder	Sofort		kaisa	
7	CLM UG KH	DBJKeler (Hobby	Feaste: (West	Offnungsmelder	Sofort		keine	
8	CROS UB FIRE	UG J Keter ( Hobby	Fenster ( Ost	Crinungsmelder	Spfort		kene	
9	BWT-US-VR	U6 J Verraum		Bewegungsmelder	Splort		Keine	
10	White-00-12	UG/H-sizungarsum		Massamrelder	Sofort .		Keine	
11	RM4-EG-DI	EO (Wohn/Esszimmer		Rauchtneider	Feuer		Kelna	
12	RISS-FG-WE	FG / Dia e		Rauchmelder	Feuer		Keise	
13	RING EO OZ	EG / Dasteammer		Routhmelder	Foucr		Keine	
14	6838-E/0-Villa	EG (Wohnststammer	Fension/Nord	Offnungsmelder	Spiori		Verne	
15	ONC-ECHAR	EG (Wohn/Essaimmer	Terrassentore / Ost	Cifnungsmelder	Sofort	2	Keine	
18	CHE-EC-VAE	EC (Wohn/Essammer	Temassantúra / West	Crinungsmelder	Spfort	- 7	Keine	
17	CHAR-BONKO	FORWYCHE	Temperarytime ( Note	C/mungsmelder	Safari		icaina .	
18	CHECKE SKY	EG ( rocks	Feaster / Ost recits	Offnungsmelder	Sofort		Keine	
19	CRIT EG-RU	EG ( Ochp	Fenster / Ost inks	Crinungsmelder	Spfort		Veine	
23	Q8712-EG-303	EG / roceter	Fension/Glad		Splort	. 2	Keine	
21	Christic-bi	EC/Diee	Haustüre	C/fnungsmelder	Safort	- 2	Keine	
22	CATHER-DIE	EO / Dia/e	Fension	Crinungsmelder	80001		Keine	
23	CAMID-RG-DAT	FG / Duarhe	Fansta:	Offnungsmelder	Safart	3	Keins	
24	645-6-8G-8Z	EG ( ) asteammer	Feaster/Tinks	Offnungsmolder	Safort		Keine	
25	C4517-60-042	EG / Gastgammer	Fensier / rechts	Offnungsmolder	Spiort	- 2	Keinz	
28	80x2-E6-(vE	EG (Wohn/Essaimmer		Bewegungsmalcer	Sofort	- 2	Keine	
27	BN/3-E6-WE	EC (Kijche			Sofort	- 2	Keine	
28	BYGGER OLIVE	FO / DINA		Bewegungsmaker	Sofort	,	icatra	
29	BWS EG INE	EG ( Bastesimmer		Be-regungsmelder	Safart		Keine	
30	WELL BOHER	EG ( Wiche		Passemelder	Spfort		Yeing	
31	PARTIES DL	EG / Dusche		(Vassemielder	Splort	- 2	Keine	
32	CHIT S-EC-SA	EC / Carage	Fenster	Crinungsmelder	Sofort		Keine	
33	CATIBLEO-BA	EO / Barage	Datagentor	Crinungsmelder	8001		Kelna	
34	RAILED-UVE	FO / Darage	010050000	Bewegungsmolest	Safart		Kinina.	
35	BUZ-06-10	DGJKindersmmer 1		Houchmolder	Foucr		Keine	
38	RES-00-92	DG/Schlatzmmer		Rauchmelder	Feuer		Keinz	
37	Rtt9-D6-BI	DG/Biolothek		Rauchmelder	Feuer		Keine	
33	RM:0-06-k2	D67kindezimmer 2		Rauchmelder	Feuer	1	Keine	
39	Cassonniaz	DB / Badezimmer			8mm1		icelna .	
49	CUT D6 82	DGJ Schlatzmmer			Sofort		Keine	
41	CREED DO AL	DØJ/nkleideammer			Spfort		Vene	
42	68323-DG-BE	DG / Balcon/Error			Splirt		Keine	Sender für die Draht- Öffnungsmelder
43	CM24-D6-BH	DG/Bakon/Loggia			Sofort		Keine	
11	CHOS-DB/SB	DB / Sender / Bewegung			89001		Kelna	Sender für die Droht-Bewogungsmelder fan Ankleidezieriner - Badezieriner - Bibliothek
45	BW/ D3 82	DGJ8thlatemmer			Sofort		Keine	
48	BANK DONG	DG J Kindgrammer 1			Spiori		Keny	
47	B/V9-D/0-H/2	DG / Kindersimmer 2			Cofort		Keine	
43	WANTED STREET	D6/Badezimmer			Sofort		Keine	
49								Drehtzonen an der Zentrale
50								Drahtzonen an der Zentrale

Die Buchstaben und Zeichen geben Sie mit Hilfe des Bedienfelds ein. Die Tasten bedeuten im Einzelnen:

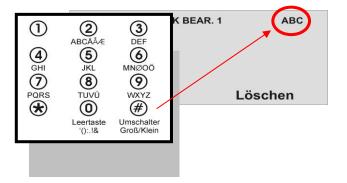

Durch mehrmaliges drücken, können die Buchstaben bzw. Zeichen ausgewählt werden. Der Cursor springt nach ca. 2 Sekunden auf die nächste Position.



Wählen Sie den Menüpunkt Name aus.



**Löschen** Sie den voreingestellten Namen (**Zone 01**) und vergeben Sie einen eindeutigen Namen für die Zone mit max.12 Zeichen.

Z.B. Für den Rauchmelder die Abkürzung **RM**, danach die **Anzahl**, den Ort z.B **UG** für den Keller und das Zimmer z.B. Heizungsraum **HZ**. Meldername : **RM1-UG-HZ** Lernen Sie nun die Melder mit der weitesten Entfernung für den Reichweitentest ein.

#### 4.2. Überprüfen der Reichweite der Melder




Beenden sie das einlernen mit **Weiter** und gehen Sie **Zurück** in das Hauptmenü **Errichtermodus** → **Test** → **Geh Test** und führen den "Geh Test" aus, in dem Sie einen Alarmmeldung (A) auslösen.

Da Rauchmelder keinen Sabotagekontakt besitzt, bekommen Sie nur die Alarmmeldung (**A**) angezeigt.

Es bleibt hier die Anzeige mit der Anzahl der zu testenden Zonen ohne Sabotagekontakt bestehen.


Bei Meldern mit Sabotageschalter erhalten Sie die Anzeige für die Sabotage (**S**) und beim Auslösen der Melder, die Anzeige (**A**).

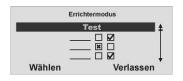



Wählen Sie Test

Wählen Sie den Geh Test

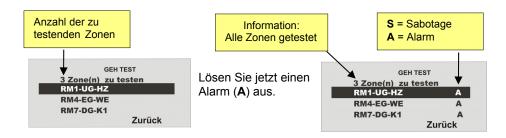

Sie erhalten nur die Anzeige "A" hinter den eingelernten Rauchmeldern, das "S" erhalten Sie bei Meldern mit Sabotagekontakten.

Gehen Sie an dem voraussichtlichen Montageort in der jeweiligen Etage und lösen Sie die bereits eingelernten Meldern aus.

Sie sollten jetzt hinter jeder Zone die Anzeige "A" erhalten.

## 4.3. Überprüfen der Signalstärke der Melder

Der Test der Meldersignalstärke wird analog zum Geh Test durchgeführt. Die angezeigte Signalstärke entspricht der Empfangsleistung des **zuletzt empfangenen Signals** dieses Melders.

Sie sollten eine Signalstärke **höher** dem **Wert 3** haben, um eine Funkkommunikation sicherzustellen. Ist das Meldersignal zu gering, verwenden Sie einen **Repeater (Universalmodul)**, um die Funkkommunikation sicherzustellen.



Wählen Sie den Menüpunkt Meldersignal



Hinter den getesteten Zonen erhalten Sie die Signalstärke angezeigt. Der Wert der Signalstärke wird ca. alle **5 Minuten automatisch aktualisiert**.

#### 4.4. Infomodul installieren und einlernen

Im Beispiel ist das Haus in 4 Teilbereiche unterteilt, Sie möchten dass der Status eines jeden Teilbereichs in jeder Etage angezeigt wird.


Jeder Teilbereich kann separat aktiviert oder deaktiviert werden.

Deshalb müssen Sie für jeden Teilbereich ein Infomodul installieren.

Beachten Sie, dass die Infomodule eine 12Volt Spannungsversorgung benötigen.




Teilbereich 1 Untergeschoß

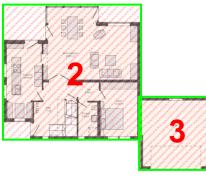


Teilbereich 2 Erdgeschoß

Teilbereich 3 Garage

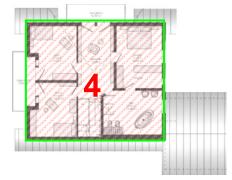

Teilbereich 4 Dachgeschoß

Lernen Sie Zentrale in die Infomodule ein.

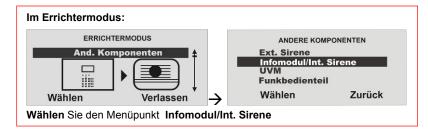



Wählen Sie den Menüpunkt Komponente einl.



Setzen Sie das, oder die Infomodule/Int. Sirenen in den Einlernmodus. Beachten Sie dazu die Anleitung im Produkt.

Haben Sie das, oder die Infomodule/Int. Sirenen in den Einlernmodus gesetzt, aktivieren Sie das Senden der Funkinformation von der Zentrale, in dem Sie **SEND** 



Achten Sie darauf, dass jedes der Infomodule dem Teilbereich über die Steckbrücken zugeordnet wurde.



P1 = Teilbereich 1 → Keller

P2 = Teilbereich 2 → Erdgeschoss

 $P3 = Teilbereich 3 \rightarrow Garage$ 


P4 = Teilbereich 4 → Obergeschoss

Hat der Empfänger zweimal gepiepst, wurde die Einlernnachricht am Empfänger korrekt empfangen. Beenden Sie den Einlernvorgang, in dem **Ja** drücken. Zum Abbrechen der Eingabe **Nein**. Damit wird der Einlernvorgang erneut gestartet. Beim Infomodul / Int. Sirene müssen keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden. Auch nach dem Ausfall der Versorgungsspannung behalten die Infomodule / Int. Sirenen die Funkinformation der Alarmzentrale.

#### 4.5. Zugang zur Zentrale

Um beim Verlassen (Ausg. Verz.) bzw. beim wiederkehren (Eing. Verz.) nicht selbst einen Alarm auszulösen, müssen Sie eine Verzögerungszeit für den Zugang zur Zentrale im **Teilbereich 01** einstellen.

Hierzu gehen Sie in den Errichtermodus und stellen unter dem Menüpunkt Teilbereiche die Ausgangs- bzw. die Eingangsverzögerung ein.

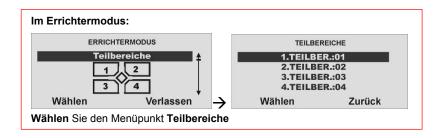




Wählen Sie den 1.TEILBER.:01



Wählen Sie den Menüpunkt Name und vergeben Sie für Ihren Teilbereich einen neuen Namen: **Erdgeschoss** Wählen Sie den Typ: **Zeit** Für die Ausgangsverzögerung stellen Sie die Zeit **10 Sek.** 


und für die Eingangsverzögerung 120 Sek. ein.



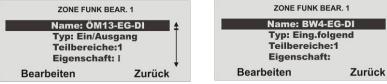

In unserem Beispiel wird für das Erdgeschoss (**Teilber.: 01**) der Öffnungsmelder **ÖM13-EG-DI** als Typ: **Ein/Ausgang**. und der Bewegungsmelder **BWM4-EG-DI** als Typ: **Eing. folgend** eingestellt.

Beim Verlassen des Hauses, wird die Anlage innerhalb von **10 Sek.** aktiviert. Beim wiederkehren haben Sie **120 Sek.** Zeit die Anlage zu deaktivieren.

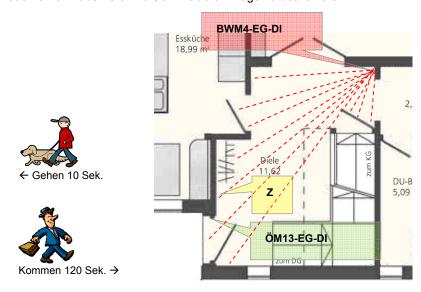



Sie müssen die Anlage in 120 Sek. deaktivieren und dürfen keine weiteren Bereiche betreten, in denen die Melder nicht auf den Typ: **Eing. folgend** eingestellt sind.

#### 4.6. Intern Aktiv



Sie möchten sich in Ihrem Objekt frei bewegen und die Absicherung gegen das Eindringen von außen.

Sie konfigurieren die Melder so, dass Sie eine sogenannte **Außenhautüberwachung** erstellen.



Setzen Sie die Eigenschaft der Melder für die Außenhautüberwachung auf "Internüberwacht".

Die Zentrale reagiert dann nur auf die Melder mit der Eigenschaft intern überwacht.

Gehen Sie in den Errichtermodus:





Wählen Sie den Menüpunkt Eigenschaft.



Ändern Sie nun Int.überwacht auf Ja.



Die Eigenschaft Internüberwacht wird mit dem I angezeigt.

Sie erhalten nun beim Aktivieren zusätzlich zu Alles aktivieren die Möglichkeit Intern aktivieren.





Haben Sie an dem Benutzer mehr als ein Teilbereich vergeben, erhält dieser Benutzer noch die Möglichkeit die Teilbereiche zu wählen.

Er kann die Teilbereiche aktivieren, intern aktivieren oder deaktiviert lassen.



D = DeaktiviertA = Aktiviert

I = Intern aktiviert

Die Anzeige **D>I** bedeutet, dass der Zustand des Teilbereichs von **D**eaktiviert auf Intern aktiviert wechselt.




Die Anlage zeigt Ihnen nun den Status der Teilbereiche oben rechts an. Es wird nur in den Teilbereichen (Balken) ein Buchstabe angezeigt, wenn mindestens ein Melder in diesem Teilbereich vorhanden ist.


#### 4.7. Alarmmeldung telefonisch weiterleiten (AWAG)



Sie möchten im Ereignisfall, über das Telefon informiert werden. Gehen Sie in den Errichtermodus und wählen Sie den Menüpunkt Kommunikation.

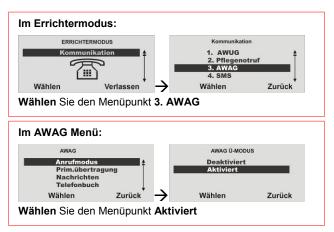

Wählen Sie den eingebauten Telefonanschluß (PSTN) der Secvest

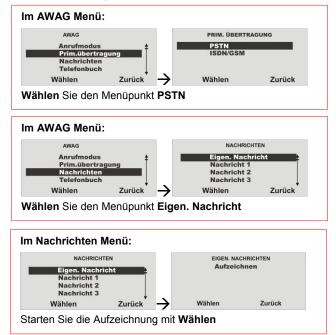



Ihre Aufzeichnung sollte folgende Information enthalten:



Wer ruft an:

"Einbruch Meldeanlage der Familie Mustermann"

Ort:

"Musterstrasse 1 in 12345 Musterstadt"


Diese Ansage mit max. 12 Sek. erfolgt vor jeder weiteren Nachricht 1 -4.



Sprechen Sie nun die Texte mit max. 8 Sek. für die Nachricht 1 - 4 auf.




Z.B. Nachricht 1: "Feuer"
Nachricht 2: "Einbruch"
Nachricht 3: "Wasser"
Nachricht 4: "Pflegenotruf"

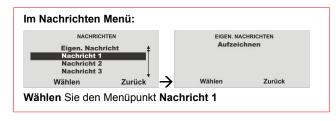

Tragen Sie nun die max. 4 Rufnummern und Namen in das Telefonbuch ein, die im Ereignisfall angerufen werden.

Die Reihenfolge der Anrufe startet mit der Rufn.: 01 danach wird die Rufn.: 02 bis zur Follow me Rufnummer.

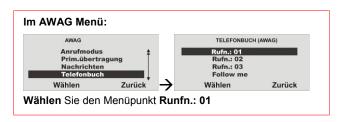


Mit der "\* "Taste könne Sie eine Wählpause mit 3 Sek. einfügen.

Bitte beachten Sie, dass die letzte Telefonnummer die Bezeichnung "Anrufumleitung" **(Follow me)** hat. Die Funkzentrale stellt diese Nummer im Benutzermenü bereit. Ein Benutzer kann diese Telefonnummer im Benutzermenü der Anlage ändern. Das ermöglicht dem Benutzer, etwaige für dieses Feld programmierte Sprachnachrichten umzuleiten.



Ordnen Sie jetzt einem Ereignis eine Nachricht zu. Sie können bis zu 5 Ereignissen eine Nachricht zuordnen.

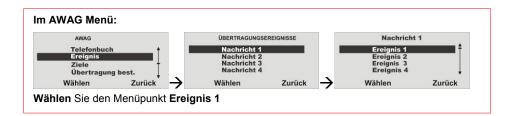

#### **Ereignis Liste**

Ereignis	Ausgelöst durch
Keine	Ereignisse lösen kein Nachricht aus
Feuer	Rauchmelder
Überfall	Überfallsender
Medizin	Notrufsender, Pflegenotrufsender
Einbruch	Öffnungs-, Bewegungs-, Glasbruch-, Seismicmelder
Meldertest Fehler	Melder im Test-, Überwachungsmodus
Technik	Wassermelder
Pflegenotruf	Pflegenotrufsender
Keine Aktivität	Raumüberwachung Alarm wenn keine Bewegung stattfindet.
Netzfehler	Spannungsausfall
Sabotage	Sabotage


Geben Sie nun das Ziel ein, für den Ereignisfall.





Diese Nachricht wird 4-mal angesagt.

#### 4.8. Weitere Personen informieren

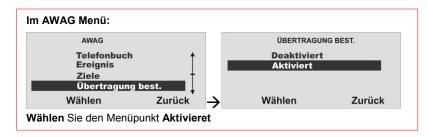



Wenn der angerufene Teilnehmer einen Anruf vom Sprachwählgerät beantwortet, kann er den Anruf durch Rücksenden eines DTMF "5" beenden.

Wenn Übertragung bestätigt **aktiviert** ist, **beendet** die Funkzentrale den Anruf an **diese Nummer**, wenn es ein **DTMF** "5" erhält. Wenn die Funkzentrale kein DTMF "5" erhält, versucht es, einen weiteren Anruf zu tätigen (bis zu drei Mal).

Wenn Übertragung bestätigt **deaktiviert** ist, **beendet** die Funkzentrale weitere Anrufversuche an **diese Nummer**, sobald sie feststellt, dass ein **Anruf beantwortet** wird (wenn die **Gegenstelle abgenommen** hat). Der angerufene Teilnehmer kann DTMF "5" verwenden, um den Anruf zu beenden.

Bitte beachten Sie, dass die Funkzentrale nach Empfang eines DTMF "5" nun alle anderen programmierten Nummern des Sprachwahlgerätes anruft.


Um Anrufe an andere programmierte Nummern des Sprachwahlgerätes zu **verhindern**, kann der angerufene Teilnehmer einen Anruf durch Rücksenden eines **DTMF** "9" bestätigen. Wenn die Funkzentrale die "9" erhält, stoppt es alle weiteren Anrufversuche.


#### 4.9. Signalgeber



Um eine Manipulation der Sirene zu vermeiden, sollte diese außerhalb des Handbereiches (mindestens 3 Meter Montagehöhe) montiert werden.

Bitte beachten Sie außerdem die lokalen gesetzlichen Bestimmungen. In einigen europäischen Ländern ist der Einsatz von Sirenen im Außenbereich verboten oder die maximale Alarmdauer ist reduziert. Im Zweifelsfall informieren Sie sich bei Ihren lokalen Behörden.

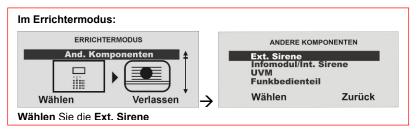

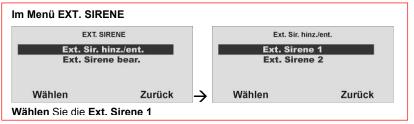



Lösen Sie den Sabotagekontakt der Sirene aus.

Wurde die Sirene eingelernt, piepst die Funkzentrale zweimal zur Bestätigung. Sie erhalten die Anzeige, dass die Sirene hinzugefügt wurde und den Wert für die empfangene Signalstärke.



Verlassen Sie diese Anzeige mit Zurück.




Wurde eine Sirene eingelernt so zeigt die Zentrale das Symbol neben der Sirenennummer.



Verlassen Sie diese Anzeige mit Zurück.



Wählen Sie Ext. Sirene bear.

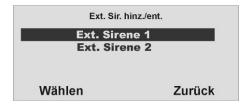

Wählen Sie nun die eingelernte Ext. Sirene.



Soll die Ext. Sirene aktiviert werden, wenn der entsprechende Teilbereich einen lokalen oder externen Alarm auslöst, muss der Teilbereich auf **Ja** gesetzt sein.

### 4.10. Richten Sie nun einen Benutzer ein

Es können bis zu 50 Benutzer eingerichtet werden. Benutzer 01 ist immer der Administrator und kann nicht gelöscht werden. Verlassen Sie nun dem Errichtermodus:




Bestätigen Sie mit Ja

Beim Verlassen des Errichtermodus erhalten Sie die Ansage:




"Sie haben den Errichtermodus verlassen"

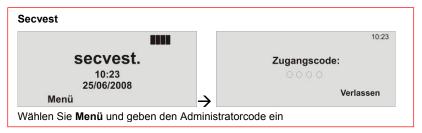

Gehen Sie in das Bedienermenü mit der Eingabe des Administratorcodes (werksseitig 1234) **1234** 

Sie befinden sich jetzt im Bedienermenü (Administrator)

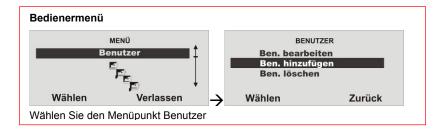

Sie haben einen Gast (Jogi) der sich nur im Erdgeschoss aufhalten darf.

Geben Sie nun einen Benutzernamen ein.



Bestätigen Sie mit OK.



Wählen Sie nun den Benutzerstatus Norm. Benutzer

Geben Sie nun den Benutzer das Recht z.B. nur für den Teilbereich Erdgeschoss.



Ändern Sie die Berechtigung mit **Nein** bzw. **Ja** und beenden Sie diesen Menüpunkt mit **Fertig** 



Geben Sie nun für Ihren Gast Jogi einen Zugangscode ein.



Bestätigen Sie den Zugangscode mit der Wiederholung des Codes.

Nun bekommen Sie die Möglichkeit diverse Komponenten zur Aktivierung einzulernen.



Möchten Sie keinen Chipschlüssel einlernen, bestätigen Sie mit Kein Chips...



Jogi

### Taste drücken zum Identifizieren



Keine Fern.....

Möchten Sie keine Fernbedienung einlernen, bestätigen Sie mit Kein Fern...

Jogi

## Bitte entsprechende Taste drücken.



Kein PFG-...

Möchten Sie keinen Pflegenotruf einlernen, bestätigen Sie mit Kein PFG-...

Jogi

Taste(n) am ÜF-Sender drücken



Kein ÜF-S...

Möchten Sie keinen Überfallsender einlernen, bestätigen Sie mit **Kein ÜF-S**Mit dieser Anzeige, ist der Benutzer angelegt.

Neuer Benutzer hinzugefügt

Nun Können Sie weitere Benutzer hinzufügen

BENUTZER

Ben. bearbeiten

Ben. hinzufügen

Ben. löschen

Wählen

Zurück

## 5. <u>Lieferumfang</u>



Funkalarmzentrale Secvest 2WAY



CD - Downloader



Installationsanleitung



Chipschlüssel



Bedienungsanleitung



Schlüsselring



6 x NiMH Akku R6 AA 1,2 V / 2000mAh



3 x Dübel 3 x Schrauben (Wandbefestigung)



8 x Durchbruchadapter



2 x 4,7 kΩ



2 x 2,2 kΩ



2 x Gehäuseschrauben



2 x Schrauben (Zugentlastung)

## 6. Komponenten / Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

## 6.1. Melder



## 6.2. Draht Melder



## 6.3. Fernbedienungen







Schlüsselschalter mit Statusanzeige FU8165

## 6.4. Sender



## 6.5. Kommunikationsmodule







ISDN-Modul FU8020

**GSM Modul** FU8010

IP Modul FU8030

## 6.6. Module und Außensirene









Infomodul FU8200

Universalmodul FU8210

Funk-Außensirene FU8220

Innensirene FU8230

## 6.7. Zubehör







12V / 1A Steckernetzteil FU3820



12V / 1A Einbaunetzteil Für den Einbau in 55mm UP - Schalterdosen TV8371

## 6.8. Funk - Testbox



868 MHz Funk-Testbox FU3801



PC-Kabel FU3810

#### 7. Hinweise zu Anschluss- und Ausbaumöglichkeiten



Die Funkalarmzentrale ist das Grundgerät eines elektronischen Sicherungssystems zur Absicherung Ihres Eigentums (z.B.: für Wohnung, Haus, Garage, Geschäfte, usw.). Nach der Ergänzung mit weiteren Elementen, wie z.B. Funkmeldern und Funksignalgebern, sichert sie die zu überwachenden Bereiche. Bei einem unerwünschten Einbruchsversuch wird der Alarm ausgelöst.

Die Programmierung der Zentrale erfolgt entweder über das integrierte Bedienfeld, über die Software lokal vor Ort oder über die Software und Datenfernübertragung. Die Aktivierung der Zentrale kann ebenfalls direkt am Bedienfeld der Funkalarmzentrale erfolgen oder über Funkfernbedienungen und anderen Funkfernsteuerungen, wie z.B: Funkzylinder oder Funktastatur.

Die Funkalarmzentrale ist in der Lage einen Alarm über analoge oder digitale Telefoneinrichtungen zu übertragen. Über ein optionales GSM Modul kann der Alarm auch über das GSM Netz übertragen werden. Alarme können in digitaler Form an eine Leitstelle übertragen werden, über PSTN, ISDN, GSM, Ethernet und GPRS, oder per Sprachtext auch an ausgewählte Teilnehmer, z.B. Nachbarn.

Die Funkalarmzentrale verfügt über 32 Funkzonen und 2 verdrahtete Zonen, die direkt an der Funkalarmzentrale angeschlossen werden. Die Zentrale wertet die Meldungen der eingelernten Funkkomponenten je nach der Zonenprogrammierung aus und kann dabei auch die Funkkommunikation gegenüber Sabotageversuche auswerten.

#### Charakteristik der Zentrale:

- 32 frei programmierbare Funkzonen, davon kann jede u.a wie folgt programmiert werden: Sofort, Ein/Ausgang, Eing. folgend, 24 Stunden, Feuer, Überfall, Schlüsselschalter, Blockschloss, Technik oder Schlüsselkasten.
- 2 frei programmierbare verdrahtete Alarmzonen in der Funkalarmzentrale, die wie die Funkzonen programmiert werden können.
- Separat ausgewertete Sabotage- und Batterieüberwachung jeder Funkzone.
- 4 Funkbedienteile, 16 Funkfernbedienungen, 16 Altennotrufsender, 8 Universalmodule, 50 Proximity - Chipschlüssel
- 2 verdrahtete Relaisausgänge in der Funkalarmzentrale und 32 programmierbare Funkausgänge, die einem bestimmten Ereignis (Alarm, Feuer, Überfall,...) zugeordnet werden können.
- Integriertes Netzteil (230VAC primär) für die Speisung der Zentrale und zum Laden der Akkus.
- Notstromversorgung über 6 x 1,2V NiMH Akkus (im Lieferumfang)
- Einfache Programmierung und Bedienung über das integrierte Bedienfeld oder Software.
- Der Zustand der Alarmzonen und der Alarmzentrale wird mittels Klartextanzeige angezeigt.
- Zonensperre als eine Möglichkeit einzelne Alarmzonen temporär aus der Überwachung zu nehmen.
- Berechtigung zur Bedienung und Programmierung mittels 4-stelligem Code.
- 250 fach Alarm- und Ereignisspeicher mit Datum- und Uhrzeitanzeige

## 8. Hinweise zum Sicherungssystem


## Warnhinweis zu Hochfrequenzstrahlung:

Der Grenzwert der ausgestrahlten Hochfrequenzsignale dieser Komponente liegt unter dem europäischen Grenzwert, der als unschädlich gilt. Trotzdem muss das Produkt auf so eine Weise angebracht werden, dass ein potenzieller menschlicher Kontakt während des normalen Betriebs auf ein Minimum beschränkt wird. Um die Bestrahlung auf ein Minimum zu beschränken, müssen Personen bei normalem Betrieb mehr als 200 mm von der Komponente entfernt sein.


## 8.1. Öffnen des Zentralengehäuses

Gehen Sie bei der Montage der Zentrale wie in der angegebenen Reihenfolge vor.

Lösen Sie zunächst die beiden Gehäuseschrauben auf der Unterseite der Funkalarmzentrale wie in der Grafik gezeigt.

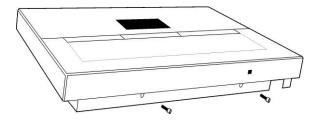


Klappen Sie das Oberteil(1) der Funkalarmzentrale auf und trennen Sie die Bodenplatte (2) vom Rest der Zentrale. Achten Sie dabei besonders auf die Kabelverbindung.

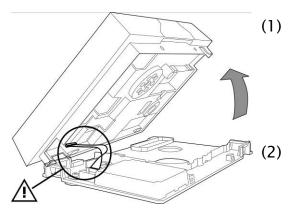

## 8.2. Anschlüsse im Oberteil der Zentrale


Die folgende Grafik zeigt die Anschlüsse im Oberteil der Zentrale:

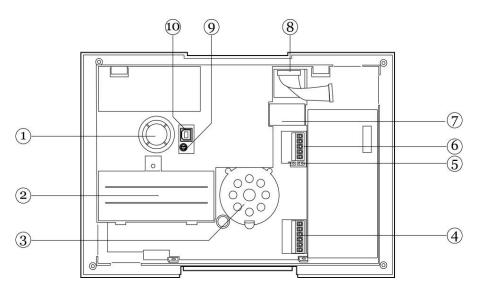

Nummer	Beschreibung
1	Interne Sirene
2	Batteriefach
3	Interner Lautsprecher
4	Anschluss für die analoge Telefonleitung (PSTN)
5	Kickstart und Code Reset Brücke (KS + RESET)
6	Anschluss für externen Lautsprecher und Mikrofon (separates
	Gerät)
7	Anschluss für Erweiterungsmodule
	(ISDN/GSM/Ethernet/GPRS)
8	Anschlusskabel zur Verbindung der Bodenplatte mit dem
	Oberteil
9	Regler für die Lautstärke des Lautsprechers
10	USB Anschluss

## 8.3. Anschlüsse in der Bodenplatte der Zentrale


Die folgende Grafik zeigt die Anschlüsse in der Bodenplatte der Zentrale:

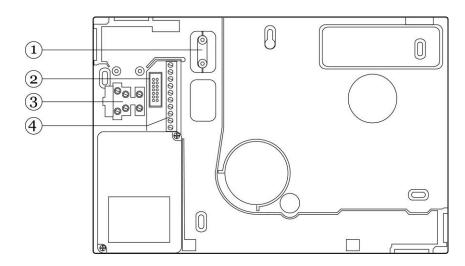

Nummer	Beschreibung
1	Zugentlastung für die 230V AC Netzanschlussleitung
2	Anschlussbuchse für das Verbindungskabel
3	230V AC Netzanschluss
4	Klemmanschlüsse für die verdrahteten Zonen und Ausgänge


## 8.4. Verschluss der nicht verwendeten Kabeleingänge

Nutzen Sie die beiliegenden Durchbruchadapter, um nicht verwendete Kabeleingänge zu verschließen. Beachten Sie die untenstehende Grafik:

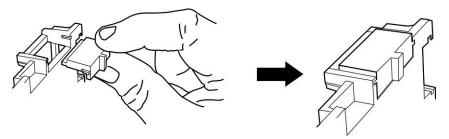


## 8.5. Montage der Bodenplatte

Montieren Sie nun wie in der Grafik gezeigt die Bodenplatte an der Wand. Achten Sie darauf, dass Sie die Zentrale an einen Ort montieren, der rückseitig nicht durch Metallkaschierungen abgeschirmt ist. Die Montagehöhe sollte so gewählt sein, dass der Benutzer der Funkzentrale die Information am Display leicht ablesen kann.

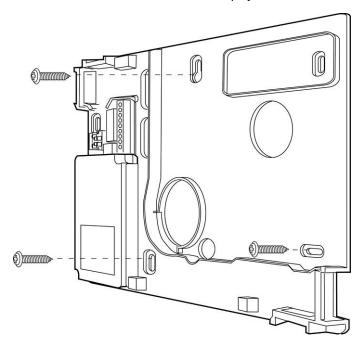

#### 8.6. Anschluss der Zentrale an 230V Netzspannung

Der Anschluss der Zentrale an das 230V AC Netz unterliegt länderspezifischen Regelungen. Bitte beachten Sie, dass zum momentanen Zeitpunkt keine Spannung auf den Anschlusskabeln vorhanden ist. Schließen Sie die 230V Spannungsversorgung am Netzanschluss der Zentrale gemäß EN60950-1 wie in der Grafik gezeigt an und vergessen Sie nicht eine entsprechende Zugentlastung durchzuführen:

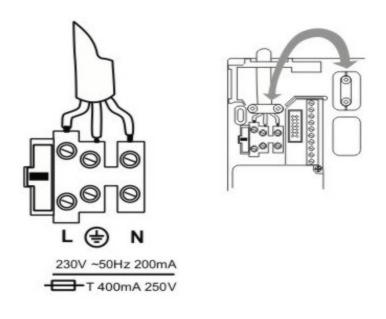



#### Farbbelegung der Zuleitung:

L : braun oder schwarz

grün/gelb

N : blau



Ersetzen sie die Netzsicherung stets durch eine Sicherung des gleichen Typs, keinesfalls höher Absichern als angegeben. Die grün/gelbe Ader sollte etwas länger sein als die L- bzw. N-Ader

#### 8.7. Anschluss von verdrahteten Meldern (Optional)


Wollen Sie an die Funkzentrale auch verdrahtete Komponenten anschließen, so führen Sie die Verdrahtung wie in der Grafik gezeigt durch. Beachten Sie, dass Sie die Melder nur auf diese Art (DEOL) angeschlossen werden können.

Zone geschlossen bei einem Leitungswiderstand 2,2kOhm (zwei Widerstände eingesetzt). Der 4,7KOhm Widerstand ist ebenfalls eingesetzt, wird jedoch vom Alarmkontakt des Melders überbrückt (siehe Zeichnung)

In dieser Variante werden Sabotagekontakt und Alarmkontakt in einer Zone überwacht. Die Alarmzentrale kann dabei unterscheiden, ob es sich bei einer Änderung des Widerstands um einen Alarm, oder eine Sabotage handelt. Beachten Sie, dass es zwei verschiedene Widerstandswerte gibt.


A: 2,2kOhm (rot, rot, rot, gold)

B: 4,7kOhm (gelb, violett, rot, gold)

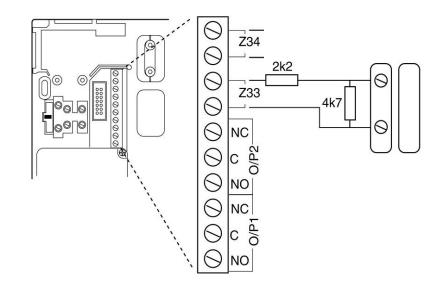


## 8.8. Anschluss des analogen Telefonanschlusses

Die Anschlusserklärung für das ISDN/GSM/Ethernet/GPRS Modul entnehmen Sie Abschnitt 11 dieser Anleitung. Den analogen Telefonanschluss nehmen Sie wie in der Grafik beschrieben vor:

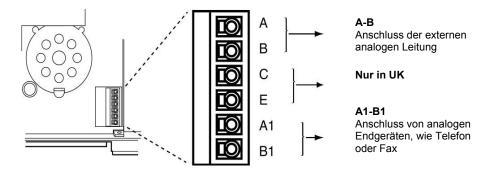


## 8.9. Anschluss von externen Lautsprechern / Mikrofonen

Neben dem internen Lautsprecher und Mikrofon, können Sie optional auch einen weiteren Lautsprecher / Mikrofon wie in der Grafik gezeigt an die Funkzentrale anschließen.

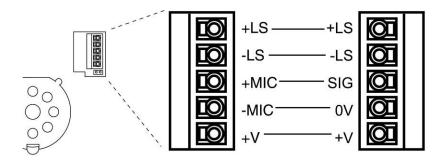

## 8.10. Einsetzen der Akkus für die Notstromversorgung


Setzen Sie die 6 Akkus polrichtig in das dafür vorgesehen Batteriefach ein. Ersetzen Sie die Akkus spätestens alle zwei Jahre durch Akkus der gleichen Sorte. Verwenden Sie nur Akkus mit den folgenden Spezifikationen: 1,2V, 2100mAh, NiMH, AA/R6 Typ

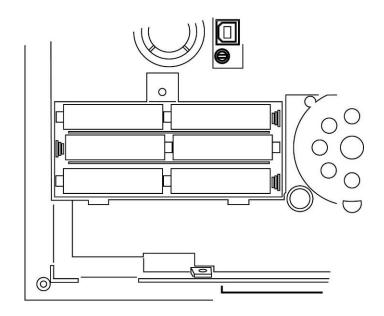

#### 8.11. Verschließen der Zentrale

Stecken Sie das Oberteil der Zentrale in die Bodenplatte. Vergessen Sie nicht das Verbindungskabel der Bodenplatte mit der Zentrale zu verbinden. Überprüfen Sie zugleich, ob alle anderen Steckanschlüsse (Notstromversorgung und Lautsprecher) am Oberteil richtig eingesteckt sind.

Klappen Sie nun die Zentrale zu und verschrauben Sie diese mit den Gehäuseschrauben auf der Unterseite.

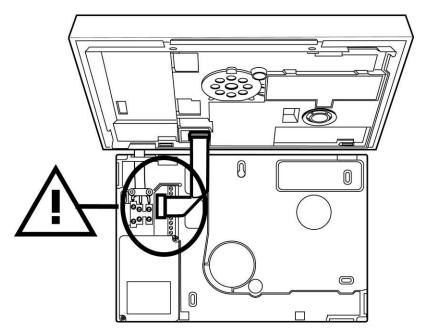

Erst wenn die Zentrale zugeschraubt ist legen Sie die 230V AC Netzspannung an.

#### 8.12. Besonderheiten bei dem Testen der Zentrale

Wollen Sie die Zentralenfunktionen testen, ohne die Funkzentrale an der Wand zu befestigen und ohne 230V AC Netzspannung anzulegen, muss die Funkzentrale über den Kick Start aktiviert werden.

Schließen Sie dazu nach dem Einsetzen der (geladenen) Akkus die Kick Start Brücke (KS) in der Oberseite der Funkzentrale kurz, um die Funkalarmzentrale in Betrieb zu setzen.

#### 8.13. Abschließende Arbeiten

Alle Anschlussarbeiten sind nun abgeschlossen und die Funkzentrale ist bereit zum Programmieren.

Hinweis: Wenn Sie die Funkzentrale zum ersten Mal an der Stromversorgung anschließen, fordert sie Sie zur Auswahl der Sprache auf, die auf der Anzeige verwendet werden soll, woraufhin die Standardoptionen zum Programmieren für ein bestimmtes Land geladen werden.


Die Zentrale befindet sich nun im Bedienermenü, egal ob die Zentrale in Betrieb genommen wurde, in dem Sie die 230V AC Netzspannung angelegt haben oder die Kick Start Brücke kurz geschlossen haben.

Lesen Sie zunächst die Begriffserklärung des folgenden Kapitels durch, bevor Sie mit der Programmierung beginnen. Wenn Sie mit den Begriffen bereits vertraut sind, können Sie das nächste Kapitel überspringen und direkt mit der Programmierung der Zentrale beginnen.

#### 8.14.Codereset

Sollten Sie Ihren Errichter- und/oder Administratorcode vergessen haben, können Sie einen Codereset durchführen. Dabei werden alle Benutzereinstellungen (auch eingelernte Fernbedienungen) gelöscht und dem Administrator und Errichtercode wieder die Werkswerte gegeben. Einstellungen im Errichtermenü bleiben erhalten. Der Errichtercode lautet dann 7890

Der Administratorcode lautet dann 1234

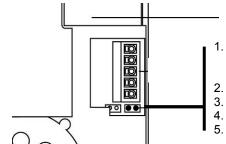

- Zentrale spannungslos machen (Netzspannung und Batterieverbindung entfernen)
- 2. Code Reset Brücke kurzschließen
- 3. Spannung anschließen
- 4. Signalton ertönt
- Code Reset Brücke entfernen

# 9. Begriffserklärung

Vor der eigentlichen Programmierung der Zentrale sollten Sie sich einen Überblick über die verwendeten Begriffe verschaffen. Sie erhalten zunächst eine Erklärung über die möglichen Zonentypen und den zugewiesenen Eigenschaften.

#### ZONE

Als Zone wird ein Melder bezeichnet der in die Funkalarmzentrale eingelernt ist. Zonen können die unterschiedlichsten Eigenschaften haben. Der Melder weiß nicht, ob die Funkalarmzentrale aktiviert oder deaktiviert ist. Ein Melder schickt daher immer einen Alarm an die Zentrale wenn dieser eine Veränderung registriert. Erst in der Funkalarmzentrale wird ausgewertet, ob diese Meldung zu einer Alarmreaktion führt oder nicht.

#### **NICHT VERWENDET**

Eine Zone auf der kein Funkmelder eingelernt oder an dessen Eingang kein Melder verdrahtet ist und daher nicht verwendet wird, ist als Zonentyp "Nicht verwendet" zu programmieren. Die Alarmanlage reagiert nicht, wenn ein Ereignis diesen Melder aktiviert.

#### SOFORT

Diese Zone löst bei aktivierter Funkalarmzentrale unmittelbar einen Alarm aus, wenn ein Funkmelder eine Veränderung an die Funkalarmzentrale sendet, oder sich der Zustand der Alarmzone ändert. (z.B. Öffnen des Alarmkontaktes).

#### **EINGANG FOLGEND**

Diese Zone löst keinen Alarm aus, wenn zuvor eine Ein/Ausgang-Zone die Eingangsverzögerungszeit aktiviert hat. Es erfolgt ein Sofortalarm, wenn keine Eingangsverzögerung zuvor aktiviert wurde. Verwenden Sie diesen Zonentyp z.B. für einen Bewegungsmelder im Eingangsflur, der auf die (mit Öffnungsmelder versehene) Eingangstür ausgerichtet ist. Dieser Melder kann als Ein/Ausgangsmelder bei Intern Aktivierung verwendet werden. Diese Zone kann beim Verlassen des Programmiermenüs geöffnet sein.

#### **EIN/AUSGANG**

Diese Zone löst bei aktivierter Einbruchmeldezentrale erst nach einer eingestellten Verzögerungszeit (Eingangsverzögerung) einen Alarm aus. Verwenden Sie diesen Zonentyp z.B. für den Öffnungsmelder an Ihrer Eingangstür. Beim Verlassen des Objekts kann das Schließen dieser Zone auch dazu verwendet werden, um die Ausgangsverzögerung zu beenden. Dieser Melder kann als SOFORT-Melder bei Intern Aktivierung verwendet werden.

#### 24 STUNDEN

Diese Zone löst immer einen Sofortalarm aus. Bei deaktivierter Funkalarmzentrale erfolgt die Alarmierung zunächst über den integrierten Summer in der Zentrale. Im aktivierten Zustand wird zusätzlich der Sirenenausgang aktiviert. Wird eine 24 Stunden Zone gesperrt, so gilt dies nur für den deaktivierten Zustand.

#### **FEUER**

Diese Zone löst immer einen Alarm aus. Unabhängig davon, ob die Einbruchmeldezentrale aktiviert oder deaktiviert ist. Die Alarmierung erfolgt über den Signalgeber in der Funkalarmzentrale und an der Außensirene als gepulster Feuer-Alarmton. Lernen Sie auf diese Zone nur Brandmelder ein.

## ÜBERFALL

Diese Zone löst immer einen Alarm aus. Unabhängig davon, ob die Einbruchmeldezentrale aktiviert oder deaktiviert ist. Ein Überfallalarm kann auch still (z.B.: über optionales Telefonwählgerät) übertragen werden. Das Programmiermenü kann nur verlassen werden, wenn diese Zone geschlossen ist.

#### **TECHNIK**

Eine Technikzone löst im deaktivierten Zustand einen Alarm über Bedienteil und optionalem Wählgerät aus. Im aktivierten Zustand wird kein Alarm ausgelöst. Sollte sich ein Alarm im aktivierten Zustand auf dieser Zone ereignen, wird dieser beim Deaktivieren der Zentrale angezeigt. Verwenden Sie diesen Zonentyp z.B. für Wassermelder.

## **SCHLÜSSELSCHALTER**

Lernen Sie einen Schlüsselschalter (Impuls) auf die Funkalarmzentrale ein. Eine Veränderung dieser Zone ändert den Zustand der Alarmzentrale von aktiv auf deaktiv, bzw. deaktiv auf aktiv (nach Ablauf der Verzögerungszeit).

#### **BLOCKSCHLOSS**

An die Einbruchmeldezentrale kann ein Schlüsselschalter (Dauer) angeschlossen werden. Eine Veränderung dieser Zone ändert den Zustand der Alarmzentrale von aktiv auf deaktiv, bzw. deaktiv auf aktiv (nach Ablauf der Verzögerungszeit). Beachten Sie, dass Sie nur über den Schlüsselschalter die Zentrale bedienen. Bei unklarem Zustand, z.B.: Schlüsselschalter geschlossen, am Bedienteil deaktiviert, kann es sein, dass die Zentrale in den aktiven Zustand zurückkehrt.

#### **SCHLÜSSELKASTEN**

Diese Zone wird hauptsächlich in Skandinavien verwendet. Wird diese Zone geöffnet wird dieses Ereignis im Speicher der Einbruchmeldezentrale gespeichert. Zugleich kann dies über das Telefonwahlgerät übertragen werden. Es kommt nicht zu einem Alarm.

Wenn eine Zone dieses Typs erforderlich ist, schließt der Errichter die Alarmdrähte dieser Zone (gewöhnlich die Hilfskontakte eines Türkontakts) an einem externen Schlüsselkasten und die Sabotagedrähte am Schalter des Gehäuses an. Wenn jemand das Gehäuse öffnet, speichert die Funkzentrale das Ereignis und meldet es der Alarmempfangsstelle.

#### SOFORT + VERZ. ALARM

Eine als "Sofort+Verz.Alarm" programmierte Zone verhält sich ähnlich wie eine "Sofort" Zone. Eine Zone dieser Art startet jedoch einen Alarm, wenn der Melder während der Ausgangszeit ausgelöst wird.

#### **FUNKZENTRALE AKTIVIERT**

Im aktiven Zustand der Funkzentrale überwacht diese alle Zonen auf Veränderungen und löst lokal und optional extern Alarm aus.

#### **FUNKZENTRALE DEAKTIVIERT**

Im deaktivierten Zustand der Funkzentrale werden nur die Zonen überwacht, die immer aktiv sind, wie zum Beispiel, 24Stunden, Technik und Feuermelder. Ein Alarm durch eine dieser Zonen führt meist nur zu einem internen Alarm

#### INTERN/EXTERN AKTIVIERT

Neben der kompletten Aktivierung der Einbruchmeldezentrale ist es auch möglich einzelne Teilbereiche (1, 2, 3, 4) zu aktivieren. Zusätzlich können Sie die Anlage auch intern aktivieren, so ist es möglich, dass man sich zu Hause aufhält, Bereiche der Anlage aktiviert sind und man damit ebenfalls geschützt ist. Um die Funktion intern Aktiviert nutzen zu können, muss mindestens ein Melder mit dem Zonenattribut "Intern überwacht" (siehe Melder einlernen) ausgestattet sein.

#### INTERN ALARM

Bei internem Alarm werden nur der interne Signalgeber der Funkzentrale, die Summer der Bedienteile und der optional angeschlossene Lautsprecher aktiviert.

#### LOKAL ALARM

Bei lokalem Alarm werden zusätzlich die angeschlossenen Kombisignalgeber (Blitzleuchte und Sirene) aktiviert.

#### **EXTERN ALARM**

Bei externem Alarm erfolgt neben der Aktivierung der angeschlossenen akustischen und optischen Signalgeber auch noch zusätzlich eine Übertragung über eine Telekommunikationsverbindung.

#### STILLER ALARM

Bei einem stillen Alarm erfolgt keine Aktivierung der angeschlossenen akustischen und optischen Signalgeber. Es erfolgt ausschließlich eine Übertragung über eine Telekommunikationsverbindung.

#### **TEILBEREICHE**

Die Funkalarmanlage verfügt über insgesamt 4 Teilbereiche. Jeder dieser Teilbereiche kann unabhängig voneinander aktiviert oder deaktiviert werden. Jeder Melder kann einem oder mehreren Teilbereichen zugeordnet werden. Der Melder wird erst dann überwacht (Ausnahme Melder die immer aktiv sind, wie zum Beispiel Feuermelder oder 24 Stunden), wenn alle die Teilbereiche aktiviert wurden, denen der Melder zugeordnet ist.

#### KOMMUNIKATION

Unter dem Punkt Kommunikation im Errichtermenü befinden sich vier Möglichkeiten der Übertragung eines externen Alarms.

### AWUG (automatisches Wähl- und Übertragungsgerät)

Diese Art der Übertragung wird verwendet, wenn die Funkzentrale zu einem Wachdienst aufgeschaltet wird. Die Übertragung erfolgt mittels digitalen Protokolls. Diese Art der Alarmübertragung kann nicht verwendet werden, um einen Alarm auf einen privaten Telefonanschluß zu übertragen.

Zur Verfügung stehen die Protokolle SIA und Contact ID, sowie Fast Format.

## Pflegenotruf

Diese Art der Übertragung ist wie beim AWUG nur für die Übertragung eines digitalen Protokolls gedacht. Allerdings stehen hier andere Protokolle zur Verfügung. Zur Übertragung eines Alarms auf einen privaten Telefonanschluß ist diese Art der Alarmübertragung nicht geeignet.

# AWAG (automatisches Wähl- und Ansagegerät)

Diese Art der Übertragung wird genutzt, um einen Alarm an einen privaten Telefonanschluß zu übertragen. Dieses Gerät arbeitet praktisch wie das Gegenteil eines Anrufbeantworters. Zuvor aufgesprochene Texte werden ereignisbezogen an zuvor programmierte Rufnummern übertragen.

Der Angerufene hört den aufgesprochenen Text und kann bei Bedarf den Alarmruf quittieren.

#### SMS

Die Übertragung per SMS erfolgt ähnlich der Übertragung des analogen Sprachtextes. Zuvor eingegebene SMS Nachrichten werden ereignisbezogen an zuvor programmierte Rufnummern versendet. SMS Nachrichten können abhängig vom Netzanbieter (Dt. Telekom, Arcor) und freigeschaltetem Service (SMS über PSTN) auch über den analogen Telefonanschluß verschickt werden.

# 10. Übersicht über die Zentrale



- 1 Chipschlüssel-Lessebereich
- 2 Grafische Anzeige Mehrzeiliges Display
- 3 Integrierte Sirene
- 4 Taste zum Aktivieren
- 5 Taste zum Deaktivieren
- 6 Kontroltasten
- 7 Bedienfeldalarmtasten für Überfall, Feuer, med. Notruf und Altennotruf
- 8 Bedienfeld zum Programmieren der Funkzentrale
- 9 Integrierter Lautsprecher
- 10 Integriertes Mikrofon
- 11 Bedienfeldklappe

Die grafische Anzeige informiert Sie über alle Vorkommnisse an der Funkalarmanlage. Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht der verschiedenen Anzeigen im Display und deren Bedeutung:



Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn eine Sprachnachricht vorhanden ist, die abgehört werden sollte. Zugleich wird bei jedem Deaktivieren der Funkalarmanlage eine akustische Meldung abgegeben. Diese lautet: "Sie haben eine Nachricht."



Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn die Aktivitätsüberwachung aktiv ist. Beachten Sie auch den Zeitraum der Überwachung zu definieren. Die Aktivitätsüberwachung arbeitet auch im deaktivierten Zustand der Funkalarmanlage.

# Menü

Drücken Sie die Taste unterhalb der Anzeige Menü. Die Funkalarmanlage fordert Sie auf, Ihren Zugangscode (Benutzcode) einzugeben. Wurde der Code akzeptiert, befinden Sie sich im Benutzermenü. Dort können Sie alle Benutzerfunktionen vornehmen, die durch den Errichter freigegeben wurden. Beachten Sie ebenfalls, dass einige Funktionen im Benutzermenü einen Benutzercode mit Administratorrechten (Mastercode) erfordern.



21:00 01/05/2008

Zeigt die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum.



Die vier schwarzen Balken symbolisieren die vier individuellen Teilbereiche der Funkalarmanlage Je nachdem, in welchem Zustand sich der jeweilige Teilbereich (1-4) befindet, wird innerhalb des schwarzen Balkens ein Buchstabe angezeigt. Dabei steht:

**D**: Deaktiviert **A**: Aktiviert

I : Intern aktiviert
Anmerkung: Es wird nur in den
Teilbereichen (Balken) ein
Buchstabe angezeigt, wenn
wenigstens ein Melder in diesem
Teilbereich vorhanden ist.

## 11. Errichtermodus

Im Errichtermodus wird die Funkalarmzentrale konfiguriert. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Funkalarmzentrale zu programmieren:


- A: Über das Bedienfeld direkt an der Funkalarmzentrale.
- B: Über die Software entweder direkt lokal vor Ort oder per Datenfernübertragung.

Im Folgenden wird die Programmierung der Funkalarmzentrale über das Bedienfeld der Zentrale erklärt. Die Erklärung zur Programmierung der Funkalarmzentrale über die Software entnehmen Sie bitte der Anleitung zur Software.

Das Menü ist grafisch so aufbereitet, dass er nahezu intuitiv bedient werden kann. Die Steuerung innerhalb des Menüs erfolgt über die Kontrolltasten.

Mit den Pfeiltasten navigieren Sie dabei innerhalb eines Menüpunkts je nach Pfeilrichtung auf und ab.

Die Tasten auf der linken und rechten Seite beziehen sich dabei auf den Text der über den Tasten im Display angezeigt wird.

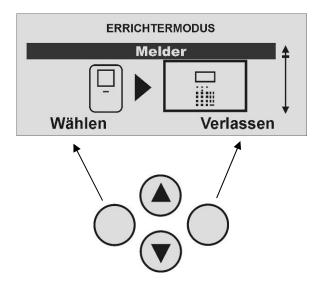

## 11.1.Erste Schritte im Errichtermodus

Aus dem Bedienermodus heraus gehen Sie wie folgt vor: Befinden Sie sich im Bedienermodus, müssen Sie zunächst in den Errichtermodus wechseln. Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:

Geben Sie einen gültigen Errichtercode (werksseitig 7890) ein: **7 8 9 0**Möglicherweise ist die Eingabe des Administratorcodes (werksseitig 1234) notwendig. Sie erhalten die Ansage:



# "Sie befinden sich im Errichtermodus."

Beim Verlassen des Errichtermodus erhalten Sie die Ansage:



# " Sie haben den Errichtermodus verlassen"


# 11.2. Übersicht über die Menüpunkte im Errichtermodus

Der Errichtermodus gibt Ihnen die Möglichkeit Funkmelder einzulernen, die steuerbaren Ausgänge zu konfigurieren, Teilbereiche zu definieren, usw. Eine Übersicht über die unterschiedlichen Menüpunkte liefert die folgende Tabelle:

Menüpunkt	Einstellungen	
Melder	Melder einlernen, Melder löschen, Zonen konfigurieren	
Ausgänge	Ausgänge hinzufügen, Ausgänge bearbeiten	
Andere Komponenten	Externe Sirene, UVM (Universalmodul), Infomodul, Funkbedienteil einrichten	
Teilbereiche	Zonen Teilbereiche zuordnen, Teilbereiche konfigurieren	
Systemeinstellungen	Benutzerfunktionen ausführen, Sprache auswählen, Werkseinstellungen wiederherstellen, Errichtercode wechseln, Verzögerungs- und Sirenenzeiten festlegen, Supervision und Funküberlagerung konfigurieren	

IP-Netzwerk	IP Einstellungen konfigurieren	
Download	Downloadeinstellungen konfigurieren	
Kommunikation	Telefoneinstellungen konfigurieren, Übertragungsarten festlegen	
Pflegenotruf	Pflegenotruf einstellen, Aktivierungszeiten festlegen	
Test	Zentralen und Meldertest, Ausgangstest, Gehtest, Funkkommunikation	
Speicher lesen	Ereignisspeicher auslesen	
Info	Informationen über Software- und Hardwarestand abrufen	

# 12. Melder hinzufügen

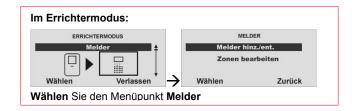



Wählen Sie Melder hinz./ent.

Funktion	Bedeutung		
Auto einlernen	Haben Sie diesen Punkt gewählt, so können Sie nun durch Ihr Objekt gehen und nacheinander die einzelnen Funkmelder aktivieren (Sabotagekontakt auslösen). Der Melder schickt eine Einlernnachricht und die Zentrale speichert nun automatisch nacheinander die empfangenen Einbuchnachrichten auf die entsprechenden Zonenplätze.		
Alle löschen	Diese Funktion löscht alle eingelernten Funkmelder und Zoneneigenschaften.		
Zone xx	Hier können Sie:  a) manuell einen Melder auf diese Zone einlernen b) einen Melder von dieser Zone löschen, ohne die Zoneneigenschaft zu löschen c) einen Melder und dessen Zoneneigenschaft löschen		

# 12.1. Auto einlernen

Möchten Sie, dass die Funkalarmzentrale die erste freie Zone für Sie wählt, wählen Sie **Auto einlernen** 



> Wählen Sie nun Auto einlernen



> Nun werden Sie aufgefordert den **Sabotagekontakt** der Melder zu **aktivieren** 

Melder eingelernt auf:

Zone 01 SS:9

Typ: Sofort

Teilbereiche: 1

Eigenschaft:

Bearbeiten Weiter

Auf dieser Anzeige sehen Sie auf welche Zone der Melder eingelernt wurde, welcher Zonentyp für diesen Melder programmiert wurde, welchem Teilbereich er überwacht und welche zusätzlichen Zoneneigenschaften vorhanden sind.

Zusätzlich erhalten Sie die Anzeige **SS**: der empfangenen Signalstärke. Um eine gute Kommunikation zu haben, sollte sich dieser Wert oberhalb von 3 befinden.



Markieren Sie den Melder mit der Zonen Nummer, um den Melder später wieder identifizieren zu können.

Melder wird bereits verwendet

Erhalten Sie diese Meldung, beachten Sie das nachfolgende Kapitel 9.4

# 12.2. Melder oder Melder und Zoneinformationen löschen

Möchten Sie den Melder oder Melder und die Zoneninformationen wieder löschen?

Melder eingelernt auf:

Zone 01 SS:9
Typ: Sofort
Teilbereiche: 1
Eigenschaft:
Bearbeiten Weiter

Wählen Sie den Menüpunkt nach dem Einlernen mit Weiter



Wurde ein Melder erfolgreich eingelernt so zeigt die Zentrale das Symbol  $\square$  neben der Zonennummer an.





Wählen Sie die Zone die Sie entfernen wollen



Möchten Sie nur den Melder löschen, wählen Sie den Menüpunkt **Melder löschen** und bestätigen Sie mit **Weiter** 



Bestätigen Sie das Löschen mit Ja



Möchten Sie den Melder und die Zoneninformationen löschen, wählen Sie den Menüpunkt **Zone löschen** und bestätigen Sie mit **Weiter** 



Bestätigen Sie das Löschen mit Ja

## 12.3. Melder wird bereits verwendet



In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass Sie die Anzeige "Melder wird bereits verwendet" beim Einlernen des Melders erhalten, nachdem Sie die Bestätigung des Einlernens erhalten haben, da der Melder mehr als einmal sein Signal sendet.

In diesem Falle ist die Anzeige ohne Bedeutung.

Melder wird bereits verwendet

Überprüfung des Melders:


Eventuell ist dieser Melder bereits schon auf einer anderen Zone eingelernt.


Führen Sie einen "Geh Test" aus, um festzustellen, auf welcher Zone dieser Melder eingelernt ist.

Gehen Sie in das Hauptmenü **Errichtermodus**  $\rightarrow$  **Test**  $\rightarrow$  **Geh Test** und führen den "Geh Test" aus, in dem Sie den Sabotagekontakt (**S**) und einen Alarmmeldung (**A**) auslösen.



Es gibt Melder die keinen Sabotagekontakt besitzen (z.B. Rauchmelder) und somit Ihnen nur die Alarmmeldung (A) senden. Es bleibt hier die Anzeige mit der Anzahl der zu testenden Zonen ohne Sabotagekontakt bestehen.

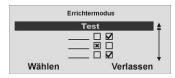


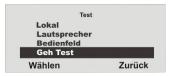

Wählen Sie Test

Wählen Sie den Geh Test



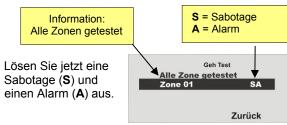

Sie erhalten die Anzeige S und A hinter der eingelernten Zone (Melder).


# 12.4. Alle löschen

Möchten Sie alle Melder und alle Zoneninformationen wieder löschen?





# Wählen Sie den Menüpunkt Alle löschen.

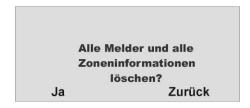

Bestätigen Sie das Löschen mit Ja

# 12.5.Zone 01 Melder manuell hinzufügen





Wählen Sie die Zone 01




Beachten Sie, dass sich kein weiterer aktiver Melder sich im Sabotagezustand befindet.



Nun werden Sie aufgefordert den Sabotagekontakt zu aktivieren

## Z.B. Bewegungsmelder

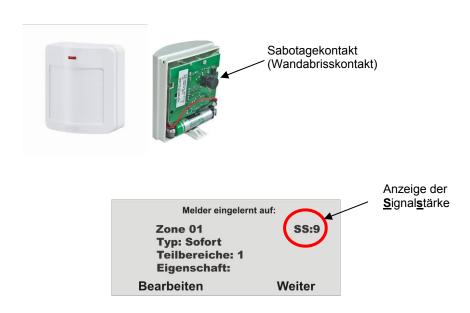

> Der **Melder** wurde erfolgreich **eingelernt** 



Um eine gute Kommunikation zu haben, sollte sich die Signalstärke oberhalb von 3 befinden.

## 12.6. Melder (Zone) bearbeiten



Der Melder überträgt seine Standardeinstellungen nach dem einlernen automatisch an die Zentrale. Sie können diese Einstellung jederzeit ändern.





#### Bearbeiten der Zone 01


# 12.7. Zonenname vergeben

Es ist hilfreich einen eindeutigen Zonennamen zu vergeben, um bei einer Störung den Melder schneller identifizieren zu können.

Z.B. **BW** für Bewegungsmelder und den Ort: **Büro01** Meldername: **BW-Büro01** 

Die Buchstaben und Zeichen geben Sie mit Hilfe des Bedienfelds ein. Die Tasten bedeuten im Einzelnen:

Durch mehrmaliges drücken, können die Buchstaben bzw. Zeichen ausgewählt werden. Der Cursor springt nach ca. 2 Sekunden auf die nächste Position.

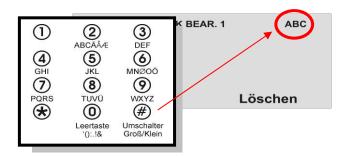



Wählen Sie den Menüpunkt Name aus.



**Löschen** Sie den voreingestellten Namen (**Zone 01**) und vergeben Sie einen eindeutigen Namen für die Zone mit max.12 Zeichen.




Bestätigen Sie den neuen Namen mit OK

## 12.8.Zonentyp auswählen

Sie können hier den voreingestellten Zonetyp ändern, beachten Sie die Beschreibung der Zonentypen in diesem Kapitel.



Wählen Sie den Menüpunkt Typ aus.

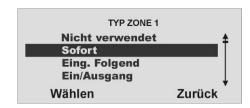

Mit Wählen bestätigen Sie den entsprechenden Zonentyp.

#### **ZONENTYP**

Als Zone wird ein Melder bezeichnet der in die Funkalarmzentrale eingelernt ist. Zonen können die unterschiedlichsten Eigenschaften haben. Der Melder weiß nicht, ob die Funkalarmzentrale aktiviert oder deaktiviert ist. Ein Melder schickt daher immer einen Alarm an die Zentrale wenn dieser eine Veränderung registriert. Erst in der Funkalarmzentrale wird ausgewertet, ob diese Meldung zu einer Alarmreaktion führt oder nicht.

#### **NICHT VERWENDET**

Eine Zone auf der kein Funkmelder eingelernt oder an dessen Eingang kein Melder verdrahtet ist und daher nicht verwendet wird, ist als Zonentyp "Nicht verwendet" zu programmieren. Die Alarmanlage reagiert nicht, wenn ein Ereignis diesen Melder aktiviert.

#### SOFORT

Diese Zone löst bei aktivierter Funkalarmzentrale unmittelbar einen Alarm aus, wenn ein Funkmelder eine Veränderung an die Funkalarmzentrale sendet, oder sich der Zustand der Alarmzone ändert. (z.B. Öffnen des Alarmkontaktes).

#### **EINGANG FOLGEND**

Diese Zone löst keinen Alarm aus, wenn zuvor eine Ein/Ausgang-Zone die Eingangsverzögerungszeit aktiviert hat. Es erfolgt ein Sofortalarm, wenn keine Eingangsverzögerung zuvor aktiviert wurde. Verwenden Sie diesen Zonentyp z.B. für einen Bewegungsmelder im Eingangsflur, der auf die (mit Öffnungsmelder versehene) Eingangstür ausgerichtet ist. Dieser Melder kann als Ein/Ausgangsmelder bei Intern Aktivierung verwendet werden. Diese Zone kann beim Verlassen des Programmiermenüs geöffnet sein.

#### **EIN/AUSGANG**

Diese Zone löst bei aktivierter Einbruchmeldezentrale erst nach einer eingestellten Verzögerungszeit (Eingangsverzögerung) einen Alarm aus. Verwenden Sie diesen Zonentyp z.B. für den Öffnungsmelder an Ihrer Eingangstür. Beim Verlassen des Objekts kann das Schließen dieser Zone auch dazu verwendet werden, um die Ausgangsverzögerung zu beenden. Dieser Melder kann als SOFORT-Melder bei Intern Aktivierung verwendet werden.

#### 24 STUNDEN

Diese Zone löst immer einen Sofortalarm aus. Bei deaktivierter Funkalarmzentrale erfolgt die Alarmierung zunächst über den integrierten Summer in der Zentrale. Im aktivierten Zustand wird zusätzlich der Sirenenausgang aktiviert. Wird eine 24 Stunden Zone gesperrt, so gilt dies nur für den deaktivierten Zustand.

## **FEUER**

Diese Zone löst immer einen Alarm aus. Unabhängig davon, ob die Einbruchmeldezentrale aktiviert oder deaktiviert ist. Die Alarmierung erfolgt über den Signalgeber in der Funkalarmzentrale und an der Außensirene als gepulster FeuerAlarmton. Lernen Sie auf diese Zone nur Brandmelder ein.

## ÜBERFALL

Diese Zone löst immer einen Alarm aus. Unabhängig davon, ob die Einbruchmeldezentrale aktiviert oder deaktiviert ist. Ein Überfallalarm kann auch still (z.B.: über optionales Telefonwählgerät) übertragen werden. Das Programmiermenü kann nur verlassen werden, wenn diese Zone geschlossen ist.

#### **TECHNIK**

Eine Technikzone löst im deaktivierten Zustand einen Alarm über Bedienteil und optionalem Wählgerät aus. Im aktivierten Zustand wird kein Alarm ausgelöst. Sollte sich ein Alarm im aktivierten Zustand auf dieser Zone ereignen, wird dieser beim Deaktivieren der Zentrale angezeigt. Verwenden Sie diesen Zonentyp z.B. für Wassermelder.

## **SCHLÜSSELSCHALTER**

Lernen Sie einen Schlüsselschalter (Impuls) auf die Funkalarmzentrale ein. Eine Veränderung dieser Zone ändert den Zustand der Alarmzentrale von aktiv auf deaktiv, bzw. deaktiv auf aktiv (nach Ablauf der Verzögerungszeit).

#### **BLOCKSCHLOSS**

An die Einbruchmeldezentrale kann ein Schlüsselschalter (Dauer) angeschlossen werden. Eine Veränderung dieser Zone ändert den Zustand der Alarmzentrale von aktiv auf deaktiv, bzw. deaktiv auf aktiv (nach Ablauf der Verzögerungszeit). Beachten Sie, dass Sie nur über den Schlüsselschalter die Zentrale bedienen. Bei unklarem Zustand, z.B.: Schlüsselschalter geschlossen, am Bedienteil deaktiviert, kann es sein, dass die Zentrale in den aktiven Zustand zurückkehrt.

#### **SCHLÜSSELKASTEN**

Diese Zone wird hauptsächlich in Skandinavien verwendet. Wird diese Zone geöffnet wird dieses Ereignis im Speicher der Einbruchmeldezentrale gespeichert. Zugleich kann dies über das Telefonwahlgerät übertragen werden. Es kommt nicht zu einem Alarm.

Wenn eine Zone dieses Typs erforderlich ist, schließt der Errichter die Alarmdrähte dieser Zone (gewöhnlich die Hilfskontakte eines Türkontakts) an einem externen Schlüsselkasten und die Sabotagedrähte am Schalter des Gehäuses an. Wenn jemand das Gehäuse öffnet, speichert die Funkzentrale das Ereignis und meldet es der Alarmempfangsstelle.

#### SOFORT + VERZ. ALARM

Eine als "Sofort+Verz.Alarm" programmierte Zone verhält sich ähnlich wie eine "Sofort" Zone. Eine Zone dieser Art startet jedoch einen Alarm, wenn der Melder während der Ausgangszeit ausgelöst wird.

## 12.9. Teilbereich auswählen

Die eingelernten Melder werden **standardmäßig** dem **Teilbereich 01** zugeordnet. Möchten Sie dem Melder einen anderen Teilbereich zuordnen dann:



Wählen Sie den Menüpunkt Teilbereiche aus.




Es muss mindestens ein Teilbereich mit Ja gekennzeichnet sein.



Wählen Sie den entsprechenden **Teilbereich**, in dem diese Zone überwacht werden soll. Bestätigen Sie mit Fertig.

## Z.B. Bürogemeinschaft

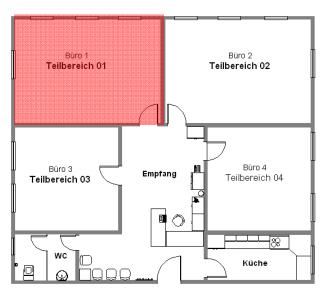

Eine Übersicht über die Eigenschaft der Teilbereiche finden Sie im Abschnitt 10.6. in dieser Anleitung.

Sie können Zonen des folgenden **Typs** einem oder mehreren Bereichen zuordnen: Sofort, Ein/Ausgang, Eing. folgend, Schlüsselschalter und Sofort+ Verzög. Alarm.



Wenn Sie planen, intern aktivierte Bereiche zu verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass die intern aktivierten Optionen für alle von mehr als einem Bereich verwendeten Zonen gleich sind.

Das Funkzentrale lässt nicht zu, dass Sie Zonen der folgenden Typen mehr als einem Bereich zuordnen: 24 Stunden, Feuer, Überfallalarm und technischer Alarm.

# 12.10.Zoneneigenschaft auswählen



## Wählen Sie den Menüpunkt Eigenschaft.



Hier können Sie eine weitere Eigenschaft der Zone zu ordnen.

Eigenschaft	Bedeutung		
Türgong	Jedesmal wenn diese Zone im deaktivierten Zustand der zentrale ausgelöst wird, gibt die Zentrale ein akustisches Signal aus.		
Meldertest	Sollte ein Melder dazu neigen, Fehlalarm auszulösen, aktivieren Sie den Meldertest. Diese Einstellung stellt sich nach 14 Tage automatisch zurück. Der Melder löst in dieser Zeit keinen Alarm an der Zentrale aus. Es werden alle Auslöseverhalten in den Speicher (Logbuch) geschrieben.		
Aktivitätsüberwachung	Die Funktion des Melders wird invertiert. Dieses ist nur in der Verbindung mit dem Pflegenotruf zu verwenden. Ein Alarm wird an der Zentrale ausgelöst, wenn der Melder innerhalb einer Zeitspanne keinen Alarm meldet.		
Intern überwacht	Diese Zone wird überwacht, wenn der Teilbereich dieser Zone oder alle Teilbereiche intern aktiviert werden.		
Zwangsscharf	Ist eine Zone mit dieser Eigenschaft ausgestattet, so wird diese Zone automatisch ausgeblendet, sofern diese bei der Aktivierung geöffnet war.		



Die Funktion **Meldertest** ist nur einzustellen, wenn ein Melder dazu neigt **Fehlalarme** auszulösen. Diese Funktion arbeitet automatisch. Zum Testen der Reichweite des Melders nutzen Sie die Funktion Gehtest und aktivieren Sie <u>nicht</u> den Meldertest, da diese Funktion dafür sorgt, dass der Melder **keinen Alarm im aktiven Zustand der Funkalarmanlage** auslöst, sondern eine Meldung im Speicher ablegt. Nach 14 Tagen bringt die Funkalarmanlage die Zone wieder in den Normalbetrieb.



Die Funktion Zwangsscharf ist zusätzlich noch im Menü Systemeinstellungen / Zwangsscharf zu aktivieren.

# 12.11. Beispiele für die Zoneneigenschaft

#### Intern überwacht:

Melder mit der Eigenschaft **intern überwacht**, sichern Ihr Haus nach Außen ab. Sie können sich im Haus frei bewegen.

D.h.

Die Zentrale reagiert nur auf die Melder mit der Eigenschaft intern überwacht.



## Zwangsscharf:


Sie haben eine Innentüre mit einem Öffnungsmelder gesichert. Der Melder hat die Eigenschaft **Zwangscharf**, so kann die Anlage dennoch aktiviert werden, auch wenn diese Tür geöffnet ist. Dieser Melder ist somit nicht mehr in der Überwachung.

# 13. Ausgänge

Das Steuergerät enthält 34 Ausgänge.

Die ersten zwei Ausgänge O/P1 und O/P2 sind Draht Ausgänge.

Ausgänge 3 bis 34 sind Funkausgänge, diese stehen über ein Universalmodul FU8210 zur Verfügung.

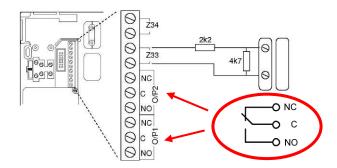




Schaltausgang O/P1, O/P2:

Spannungsfreie, einpolige Relaiskontakte

DC: 24 V / 1 A AC: 120 V / 0,5 A

# 13.1. Ausgänge hinzufügen

Die Secvest besitzt zwei Draht Ausgänge

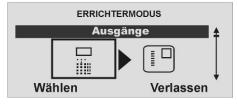


Wählen Sie den Menüpunkt Ausgänge



Wählen Sie Ausg. hinzufügen



Wählen Sie den (DRAHT)Ausgang01

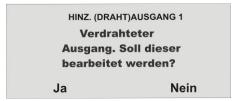

Bestätigen Sie mit Ja



Bearbeiten Sie nun den Ausgang 01

## 13.2. Ausgänge bearbeiten





# Bearbeiten Sie nun den Ausgang 01



Wählen Sie den Menupunkt Name

# 13.3. Ausgangsname vergeben


Es ist hilfreich einen eindeutigen Ausgangsnamen zu vergeben, um bei einer Störung den Ausgang schneller identifizieren zu können.



**Löschen** Sie den voreingestellten Namen (**Ausgang01**) und vergeben Sie einen eindeutigen Namen für den Ausgang mit max.12 Zeichen. Die Buchstaben und Zeichen geben Sie mit Hilfe des Bedienfelds ein.

Die Tasten bedeuten im Einzelnen:

Durch mehrmaliges drücken, können die Buchstaben bzw. Zeichen ausgewählt werden. Der Cursor springt nach ca. 2 Sekunden auf die nächste Position.

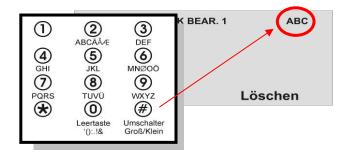



Bestätigen Sie die Änderung mit **OK** 

# 13.4. Ausgangstyp auswählen

Hier können Sie die Eigenschaft des Ausgangs ändern.



In diesem Menü finden Sie auch die Möglichkeit, die Zentrale zu einer bestimmten Zeit automatisch zu aktivieren, bzw. deaktivieren. Siehe dazu nächste Seite (Ausgangstyp Manuell).



Wählen Sie Typ, um den Ausgang zu konfigurieren.

Eine Übersicht über die Verschiedenen Ausgangstypen finden Sie in der folgenden Tabelle.

Тур	Bedeutung	
Nicht verwendet	Dieser Ausgang ist nicht in Funktion und wird zu keiner Zeit aktiviert. (Ausnahme kompletter Spannungsausfall)	
Lokal	Dieser Ausgang wird bei lokalem Alarm für die eingestellte Sirenendauer aktiviert.	
Ein/Aus folgend	Dieser Ausgang wird für die Dauer der Verzögerungszeit (Eingangsverzögerung oder Ausgangsverzögerung aktiviert).	
Aktiv stabil	Dieser Ausgang wird so lange aktiviert, wie die Zentrale aktiviert (intern oder extern) ist.	
24 Stunden	Dieser Ausgang wird aktiviert, wenn eine Zone mit der Eigenschaft 24 Stunden einen Alarm ausgelöst hat.	
Blitz	Dieser Ausgang wird bei einem lokalen Alarm aktiviert und bleibt aktiviert, bis die Funkzentrale deaktiviert wird.	
Aktiv Quittierung	Dieser Ausgang wird für ca. 10 Sekunden nach dem erfolgreichen Aktivieren der Funkalarmzentrale aktiviert und dient dem Quittieren der Aktivierung. Funktion muss zusätzlich im Menü Teilbereich aktiviert sein. Zusätzlich wird dieser Ausgang bei einem lokalen Alarm aktiviert und bleibt aktiviert, bis die Funkzentrale deaktiviert wird.	
Aktiv Impuls	Dieser Ausgang wird für ca. 1 Sekunde nach dem erfolgreichen Aktivieren der Funkalarmzentrale aktiviert.	
Deaktiv Impuls	Dieser Ausgang wird für ca. 1 Sekunde nach dem Deaktivieren der Funkalarmzentrale, sowie bei einem Überfall oder Feueralarm aktiviert.	
Alles aktiviert	Dieser Ausgang wird nur für ca. 10 Sekunden nach dem erfolgreichen Aktivieren der Funkalarmzentrale aktiviert.	
Sirene TB1 – TB4	Dieser Ausgang wird bei lokalem Alarm in dem gewählten Teilbereich für die eingestellte Sirenendauer aktiviert.	
Blitz TB1 – TB4	Dieser Ausgang wird bei einem lokalen Alarm in dem gewählten Teilbereich aktiviert und bleibt aktiviert, bis die Funkzentrale deaktiviert wird. Zugleich wird der Ausgang nach dem erfolgreichen Aktivieren des Teilbereichs für 10 Sekunden aktiviert.	
Technik	Dieser Ausgang wird aktiviert, wenn eine Zone mit der Eigenschaft Technik einen Alarm ausgelöst hat.	
Medizin	Dieser Ausgang ist aktiviert, wenn eine medizinischer Notruf aktiviert wurde.	
Überfall	Dieser Ausgang ist aktiviert, wenn ein Überfallalarm aktiviert wurde.	
Feuer	Dieser Ausgang ist aktiviert, wenn ein Feueralarm aktiviert	

	wurde.
Zone folgend	Dieser Ausgang folgt dem Zustand einer Zone. Haben Sie
	diesen Typ gewählt, so erhalten Sie eine Übersicht der
	Zonen. Wählen Sie eine entsprechende Zone aus.
Manuell	Diese Zone kann über verschieden Komponenten, wie z.B.: Fernbedienung, oder Codetastatur ferngesteuert werden. Darüber hinaus kann der Ausgang mit einer Zeit versehen werden, zu der er aktiviert und deaktiviert werden soll. Haben Sie diesen Ausgangstyp gewählt, können Sie im Anschluss die Zeit eingeben, zu der der Ausgang aktiviert bzw. wieder deaktiviert werden soll (siehe Hinweis unten).
TB1 – TB4 Bereit	Dieser Ausgang ist aktiviert, wenn der Teilbereich bereit ist Aktiviert zu werden.
TB1 – TB4 int. aktiv.	Dieser Ausgang ist aktiviert, wenn ein Teilbereich intern aktiviert ist.
TB1 – TB4 aktiv	Dieser Ausgang ist aktiviert, wenn der Teilbereich aktiviert ist
Pflegenotruf	Dieser Ausgang ist aktiviert, wenn der Pflegenotruf aktiviert ist



**Wählen** Sie z.B. den Typ **Manuell** aus, erhalten Sie noch die Möglichkeit den Ausgang zu bestimmten Zeiten an- bzw. auszuschalten.



Beenden Sie die Eingabe mit Zurück.


## 13.5. Beispiele für den Ausgangstyp Manuell:

Haben Sie den Ausgangstyp **Manuell** gewählt und die Zeiten eingegeben, können Sie den so programmierten Ausgang nun mit einem verdrahteten Eingang (programmiert als Typ Blockschloss) verdrahten. So können Sie die Zentrale zu einer bestimmten Zeit automatisch aktivieren, bzw. deaktivieren.

Zusätzlich können Sie einen Ausgang der mit dem Ausgangstyp Manuell programmiert wurde auch mit der Fernbedienung fernsteuern. Programmieren Sie die Einstellung für die Fernbedienung im Benutzermenü unter dem Punkt Systemsteuerung/Fernbedienungen (siehe Benutzeranleitung).

## 13.6.(FUNK)Ausgänge hinzufügen

Die Funkausgänge können nur über ein UVM hinzugefügt werden, siehe Kapitel Andere Komponenten / UVM hinzufügen und (UVM) Ausgänge bearbeiten.

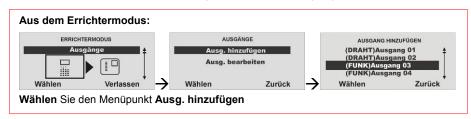


Hier wird der Einlernvorgang für ein Funkausgangsmodul (noch nicht Verfügbar!) beschrieben.



Fügen Sie keine Funkausgänge hinzu, wenn Sie das UVM (Universalmodul) als Ausgangsmodul verwenden, dies reserviert die Ausgänge automatisch. Lesen Sie dazu den Abschnitt **9.15 Andere Komponenten /UVM hinzufügen**.


Um einen Funkausgang hinzuzufügen (nicht nötig bei Ausgängen des Universalmoduls) gehen Sie wie folgt vor:

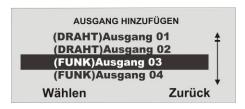

Wählen Sie z.B. den (FUNK)Ausgang 03



Wählen Sie SEND um das Einlernsignal an den Empfänger zu senden.

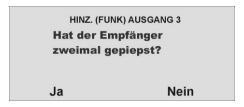

Hat der Empfänger zweimal gepiepst, wurde die Einlernnachricht am Empfänger korrekt empfangen. Beenden Sie den Einlernvorgang, in dem Sie **Ja** drücken. Zum Abbrechen der Eingabe drücken Sie **Nein**. Damit wird der Einlernvorgang erneut gestartet.



Fügen Sie einen weiteren Ausgang hinzu indem Sie Hinzufügen drücken.

Zum Bearbeiten des eben eingelernten Ausgangs drücken Sie **Bearbeiten** und gehen Sie wie im **Abschnitt 9.5.1 Ausgänge bearbeiten** vor.

## 13.7.(UVM)Ausgänge




Nach dem Sie das UVM als Funksender / Empfänger (Funktion 3) eingelernt haben, können Sie die (UVM)Funkausgänge bearbeiten.



Beachten Sie, dass die spannungsfreien Ausgänge am UVM mit max. 500 mA bei 24 Volt belastet werden können. Es handelt sich hier um Optokoppler mit einem Durchlasswiderstand von 2  $\Omega$ .

Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Ausgang 31 (UVM1)

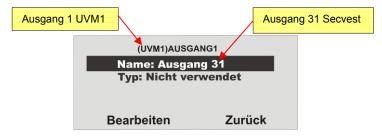

Bearbeiten Sie den Menüpunkt Namen: Ausgang 31



#### Wählen Sie den Menüpunkt Name



Vergeben Sie einen neuen Namen und beenden Sie die Eingabe mit OK



#### Wählen Sie den Menüpunkt Typ

Eine Übersicht über die Verschiedenen Ausgangstypen finden Sie in der folgenden Tabelle.

Тур	Bedeutung	
Nicht verwendet	Dieser Ausgang ist nicht in Funktion und wird zu keiner Zeit aktiviert. (Ausnahme kompletter Spannungsausfall)	
Lokal	Dieser Ausgang wird bei lokalem Alarm für die eingestellte Sirenendauer aktiviert.	
Ein/Aus folgend	Dieser Ausgang wird für die Dauer der Verzögerungszeit (Eingangsverzögerung oder Ausgangsverzögerung aktiviert).	
Aktiv stabil	Dieser Ausgang wird so lange aktiviert, wie die Zentrale aktiviert (intern oder extern) ist.	
24 Stunden	Dieser Ausgang wird aktiviert, wenn eine Zone mit der Eigenschaft 24 Stunden einen Alarm ausgelöst hat.	
Blitz	Dieser Ausgang wird bei einem lokalen Alarm aktiviert und bleibt aktiviert, bis die Funkzentrale deaktiviert wird.	
Aktiv Quittierung	Dieser Ausgang wird für ca. 10 Sekunden nach dem erfolgreichen Aktivieren der Funkalarmzentrale aktiviert und dient dem Quittieren der Aktivierung. Funktion mußzusätzlich im Menü Teilbereich aktiviert sein. Zusätzlich wird dieser Ausgang bei einem lokalen Alarm	

	alabidad and blatta alabidad bis dis Controlated		
	aktiviert und bleibt aktiviert, bis die Funkzentrale deaktiviert wird.		
Aktiv Impuls	Dieser Ausgang wird für ca. 1 Sekunde nach dem erfolgreichen Aktivieren der Funkalarmzentrale aktiviert.		
Deaktiv Impuls	Dieser Ausgang wird für ca. 1 Sekunde nach dem Deaktivieren der Funkalarmzentrale, sowie bei einem Überfall oder Feueralarm aktiviert.		
Alles aktiviert	Dieser Ausgang wird nur für ca. 10 Sekunden nach dem erfolgreichen Aktivieren der Funkalarmzentrale aktiviert.		
Sirene TB1 – TB4	Dieser Ausgang wird bei lokalem Alarm in dem gewählten Teilbereich für die eingestellte Sirenendauer aktiviert.		
Blitz TB1 – TB4	Dieser Ausgang wird bei einem lokalen Alarm in dem gewählten Teilbereich aktiviert und bleibt aktiviert, bis die Funkzentrale deaktiviert wird. Zugleich wird der Ausgang nach dem erfolgreichen Aktivieren des Teilbereichs für 10 Sekunden aktiviert.		
Technik	Dieser Ausgang wird aktiviert, wenn eine Zone mit der Eigenschaft Technik einen Alarm ausgelöst hat.		
Medizin	Dieser Ausgang ist aktiviert, wenn eine medizinischer Notruf aktiviert wurde.		
Überfall	Dieser Ausgang ist aktiviert, wenn ein Überfallalarm aktiviert wurde.		
Feuer	Dieser Ausgang ist aktiviert, wenn ein Feueralarm aktiviert wurde.		
Zone folgend	Dieser Ausgang folgt dem Zustand einer Zone. Haben Sie diesen Typ gewählt, so erhalten Sie eine Übersicht der Zonen. Wählen Sie eine entsprechende Zone aus.		
Manuell	Diese Zone kann über verschieden Komponenten, wie z.B.: Fernbedienung, oder Codetastatur ferngesteuert werden. Darüber hinaus kann der Ausgang mit einer Zeit versehen werden, zu der er aktiviert und deaktiviert werden soll. Haben Sie diesen Ausgangstyp gewählt, können Sie im Anschluss die Zeit eingeben, zu der der Ausgang aktiviert bzw. wieder deaktiviert werden soll (siehe Hinweis unten).		
TB1 – TB4 Bereit	Dieser Ausgang ist aktiviert, wenn der Teilbereich bereit ist Aktiviert zu werden.		
TB1 – TB4 int. aktiv.	Dieser Ausgang ist aktiviert, wenn ein Teilbereich intern aktiviert ist.		
TB1 – TB4 aktiv	Dieser Ausgang ist aktiviert, wenn der Teilbereich aktiviert ist		
Pflegenotruf	Dieser Ausgang ist aktiviert, wenn der Pflegenotruf aktiviert ist		


# 14. Andere Komponenten

Unter diesen Menüpunkt können Sie folgende Komponenten hinzufügen:




Funkbedienteil

# 14.1. Externe Sirene

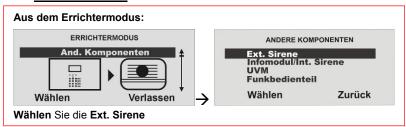




Wählen Sie den Punkt Ext. Sir. Hinz./ent.

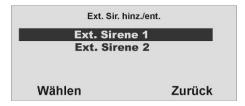

Wählen Sie die entsprechende Sirene aus

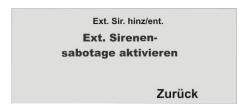

Lösen Sie den Sabotagekontakt der Sirene aus.

Wurde die Sirene eingelernt, piepst die Funkzentrale zweimal zur Bestätigung. Sie erhalten die Anzeige, dass die Sirene hinzugefügt wurde und den Wert für die empfangene Signalstärke.



Verlassen Sie diese Anzeige mit Zurück.




Wurde eine Sirene eingelernt so zeigt die Zentrale das Symbol neben der Sirenennummer.



Verlassen Sie diese Anzeige mit Zurück.



Wählen Sie Ext. Sirene bear.

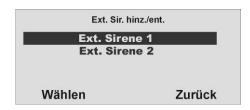


Wählen Sie nun die eingelernte Ext. Sirene.



Soll die Ext. Sirene aktiviert werden, wenn der entsprechende Teilbereich einen lokalen oder externen Alarm auslöst, muss der Teilbereich auf **Ja** gesetzt sein.

# 14.2.Infomodul/Int. Sirene

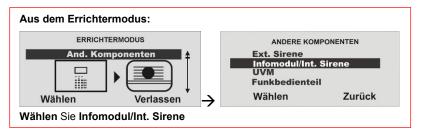




#### Wählen Sie den Menüpunkt Infomodul einlernen



Setzen Sie das, oder die Infomodule/Int. Sirenen in den Einlernmodus. Beachten Sie dazu die Anleitung im Produkt. Haben Sie das, oder die Infomodule/Int. Sirenen in den Einlernmodus gesetzt, aktivieren Sie das Senden der Funkinformation von der Zentrale, in dem Sie **SEND** drücken.

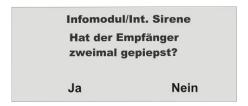

Hat der Empfänger zweimal gepiepst, wurde die Einlernnachricht am Empfänger korrekt empfangen. Beenden Sie den Einlernvorgang, in dem **Ja** drücken. Zum Abbrechen der Eingabe **Nein**.

Damit wird der Einlernvorgang erneut gestartet.

Beim Infomodul / Int. Sirene müssen keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden. Auch nach dem Ausfall der Versorgungsspannung behalten die Infomodule / Int. Sirenen die Funkinformation der Alarmzentrale.

## 14.2.1. Aktualisierung / Deaktivierung

Unter diesem Menüpunkt können Sie ein Infomodul oder Int. Sirene effektiv von der Funkzentrale entfernen (z. B. wenn der Benutzer kein Infomodul mehr benötigt), bzw. Sie können verhindern, dass die Funkzentrale versucht, die Anzeige des Infomoduls zu aktualisieren. Das Deaktivieren macht einen Teil der Verarbeitungsleistung der Funkzentrale frei und beschleunigt seine Reaktion auf andere Komponenten. Das Menü Infomodul/Int. Sirene stellt für diesen Zweck die Option *Aktualisierung* bereit.



#### Wählen Sie den Menüpunkt Aktualisieren



Wenn Sie **Aktiviert** wählen, überträgt die Funkzentrale weiterhin an das Infomodul / Int. Sirene.

Wenn Sie **Deaktiviert** wählen, stoppt die Funkzentrale die Übertragung von Daten an alle Infomodule. Die Standardeinstellung für diese Menüoption ist **Deaktiviert**.

Die Funkzentrale ändert die Einstellung auf **Aktiviert**, wenn Sie die Identität der Funkzentrale in ein Infomodul eingelesen haben.

## 14.2.2. Bereit LED

Soll das Infomodul die über die Eigenschaft der Bereit Anzeige verfügen, die am Infomodul signalisiert, dass mindestens eine Zone des Teilbereichs geöffnet ist (Zonen mit der Eigenschaft Zwangsscharf eingeschlossen), müssen Sie diese Funktion zusätzlich aktivieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:



Die Funktion der Bereit LED kann unter Umständen zu einem erhöhten Funkverkehr führen, da bei einer Zustandsänderung eines Melders diese ebenfalls an das Infomodul gesendet werden muss. Sollte dies dazu führen, dass das System nicht mehr bedienbar ist, so deaktivieren Sie die Bereit LED Anzeigefunktion. Solange eine Zone offen ist (auch eine Zone mit dem Zonenattribut "Zwangsscharf") leuchtet am Infomodul die rote LED (wie im Infomodul beschrieben) auf und signalisiert damit, dass das Aktivieren der Anlage nicht, oder nur mit ausgeblendeten Zonen möglich ist.



Wählen Sie den Menüpunkt Bereit LED



Wollen Sie die Bereit Anzeige am Infomodul angezeigt bekommen, so wählen Sie den Punkt **Aktiviert** und bestätigen Sie Ihre Auswahl in dem Sie **Wählen** drücken. Zum Deaktivieren der Funktion wählen Sie den Punkt **Deaktiviert** und bestätigen Sie Ihre Auswahl in dem Sie **Wählen** drücken.

## 14.3.UVM hinzufügen



Beachten Sie, dass zu jedem UVM reservierte Ausgängen und Zonen vergeben werden. Siehe Tabelle Reservierte UVM Ausgänge / Zonen.


Universalmodul	Reservierte Ausgänge	Reservierte Zonen
UMV 1	31 – 34	48
UVM 2	27 – 30	47
UVM 3	23 – 26	46
UMV 4	19 – 22	45
UMV 5	15 – 18	44
UMV 6	11 – 14	43
UMV 7	07 – 10	42
UMV 8	03 – 06	41



Programmieren Sie das Universalmodul, wie in der UVM Installationsanleitung beschrieben,

z.B. als Funk- Sender / Empfänger (Funktion 3)


Nachdem Sie das Universalmodul nach der Anleitung programmiert haben, können Sie dieses der Anlage hinzufügen

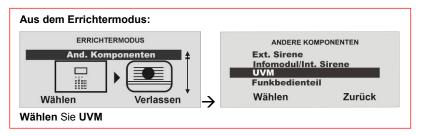



Wählen Sie UVM Hinz./ent.


**Wählen** Sie das entsprechende Universalmodul (UVM) aus. Insgesamt können bis zu **acht** Universalmodule eingelernt werden.

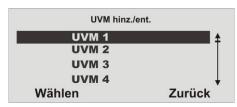

#### Wählen Sie nun z.B. UVM 1



Lösen Sie jetzt den Sabotagekontakt vom UVM aus.

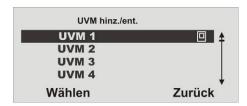


Eingelernte UVM Module erhalten das **Symbol** neben der UVM Nummer. **Verlassen** Sie das Menü mit **Zurück** 



Überprüfen Sie die Informationen des Universalmoduls



#### Wählen Sie UVM Info

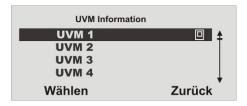

#### Wählen Sie UVM 1



Beim Einlernen des Universalmoduls überträgt dieses auch dessen Programmierung, so dass Sie im Punkt UVM Information sehen können, in welcher Funktion das Universalmodul eingelernt wurde.

Funktion	Bedeutung	
Nicht verwendet	Das Universalmodul ist nicht eingelernt.	
1 Funkrepeater	Empfangene Funksignale von eingelernten Funkmeldern (eingelernt im UVM) werden nach dem Empfang an die Zentrale weitergeleitet. Sie müssen hier keine weitere Einstellungen vornehmen	
2 Ausgangsmodul	Bis zu vier Relais des UVMs können von der	
	Funkzentrale aus entsprechend der Programmierung	
	aktiviert werden.	
3 S/E Modul	Technik Sender/Empfängermodul zum Anschluss von verdrahteten Meldern (Wassermeldern) oder eines Blockschlosses/Schlüsselschalter.	
4 Sirenenmodul	Zum Anschluss einer verdrahteten Funkaußensirene oder Kompaktalarmierung.	

## 14.3.1. UVM als Funkrepeater

#### **UVM Funktion 1**



Ist das Universalmodul mit Funkrepeaterfunktion eingelernt, müssen Sie zusätzlich die Funkmelder, deren Signal über dieses Modul übertragen werden sollen in das UVM einlernen. Lesen Sie dazu die Anleitung zum Universalmoduls (UVM).

## 14.3.2. UVM als Ausgangsmodul

## **UVM Funktion 2**



Ist das Universalmodul mit Ausgangsfunktion eingelernt, reserviert die Zentrale automatisch die entsprechenden Ausgänge in der Zentrale für dieses Modul.

Ausgang 31 – 34	für UMV 1	Ausgang 15 – 18	für UMV 5
Ausgang 27 – 30	für UVM 2	Ausgang 11 – 14	für UMV 6
Ausgang 23 – 26	für UVM 3	Ausgang 07 – 10	für UMV 7
Ausgang 19 – 22	für UMV 4	Ausgang 03 – 06	für UMV 8

Sie müssen diese Ausgänge nicht mehr manuell hinzufügen. Nehmen Sie nur die Einstellungen für die Funktion der Ausgänge vor, wie im Abschnitt **Ausgänge bearbeiten** beschrieben. Ausgänge die vom Universalmodul reserviert wurden werden wie in der folgenden Grafik gezeigt beschrieben. Solche Ausgänge müssen nur noch konfiguriert, aber nicht mehr hinzugefügt werden.

Beachten Sie hierzu die Anleitung des Universalmoduls (UVM).

# 14.3.3. UVM als Funk-Sender/Empfänger

## **UVM Funktion 3**

Analog zum UVM als Ausgangsmodul, belegt auch das UVM als Sender/Empfänger Technikmodul die 4 Ausgänge. Zusätzlich wird zu den Ausgängen noch **eine** Funkzone reserviert, die mit dem Eingang 1 korrespondiert. Diese müssen Sie im Anschluss entsprechend der Funktion wie im UVM angeschlossen konfigurieren. Beachten Sie hierzu die Anleitung des Universalmoduls (UVM). Die belegte Funkzone wird angezeigt.

UVM 1 – Funkzone 48	UVM 5 – Funkzone 44
UVM 2 – Funkzone 47	UVM 6 – Funkzone 43
UVM 3 – Funkzone 46	UVM 7 – Funkzone 42
UVM 4 – Funkzone 45	UVM 8 – Funkzone 41

Der 2. Eingang des UVM's fungiert als Sabotagelinie für die jeweils reservierte Funkzone.


## 14.3.4. UVM als Sirenenmodul

#### **UVM Funktion 4**

Haben Sie das UVM als Sirenenmodul konfiguriert, erhalten Sie im Anschluss eine Anzeige, in der Sie konfigurieren müssen, für welchen Teilbereich die Sirene aktiviert werden soll. Diese Einstellung erfolgt analog zu der Einstellung der ext. Sirene. Der Anschluss der Kompaktalarmierung im UVM entnehmen Sie bitte der Anleitung des Universalmoduls (UVM).

## 14.4. Funkbedienteil

Es können bis zu vier Funkbedienteile eingelernt werden

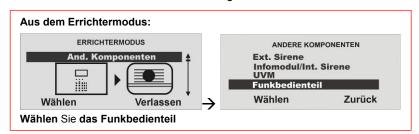



Wählen Sie den Punkt Funkbedt. hinz./ent.





Wählen Sie das entsprechende Funkbedienteil aus.



Lösen Sie den Sabotagekontakt des Funkbedienteils aus (siehe Anleitung Funkbedienteil). Wurde das Funkbedienteil eingelernt, piepst die Funkzentrale zweimal zur Bestätigung. Zugleich erscheint in der grafischen Anzeige oben das Symbol neben der Funkbedienteil Nummer.

## 14.4.1. Funkbedienteil bearbeiten

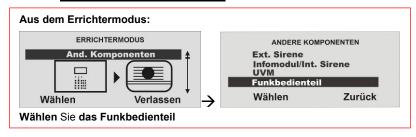

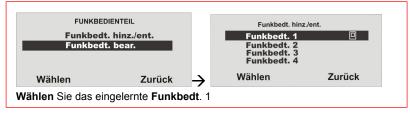



Wählen Sie die entsprechende Taste



Wählen Sie Funktion aus der Tabelle und weisen Sie diese Funktion der Taste des Funkbedienteils zu. Bestätigen Sie Ihre Auswahl, in dem **Wählen** drücken.


Funktion	Bedeutung
Nicht verwendet	Diese Taste hat am Funkbedienteil keine Funktion.
Alles aktiv	Nach Eingabe des Benutzercodes und drücken dieser Taste, wird die Funkzentrale komplett aktiviert.
Intern aktiv	Nach Eingabe des Benutzercodes und drücken dieser Taste, wird ein Teilbereich der Funkzentrale intern aktiviert.
Deaktiv	Nach Eingabe des Benutzercodes und drücken dieser Taste, wird die Funkzentrale komplett deaktiviert
Ausgang an	Nach Eingabe des Benutzercodes und drücken dieser Taste, wird ein Ausgang aktiviert.
Ausgang aus	Nach Eingabe des Benutzercodes und drücken dieser Taste, wird ein Ausgang deaktiviert.

Haben Sie eine Funktion der Taste zugewiesen, so programmieren Sie analog dazu auch alle anderen Tasten des Funkbedienteils. Die Benutzung und Installation des Funkbedienteils entnehmen Sie bitte der beiliegenden Anleitung des Funkbedienteils.



Der eingegebene Benutzercode entscheidet darüber, welcher Teilbereich aktiviert, bzw. deaktiviert wird. Ist Ihr Benutzercode berechtigt den Teilbereich 1 und 3 zu aktivieren, so werden nach Eingabe dieses Benutzercodes und Drücken der Taste mit der "Alles aktiv" Funktion die Teilbereiche 1 und 3 aktiviert. Gleiches gilt für das Deaktivieren.

# 15. Teilbereiche

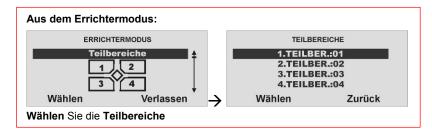



Wählen Sie die entsprechende Funktion.

Eine Übersicht über die verschiedenen Funktionen und deren Eigenschaft finden Sie in der untenstehenden Tabelle.



Versuchen Sie nicht, eine PIR- Zone als Ein/Ausgang für einen Bereich zu verwenden. PIR Funkmelder haben einen "Sperr"- Zeitraum nach jeder Aktivierung, um Batteriestrom zu sparen. Wenn Sie einen Bereich aktivieren (bzw. intern aktivieren), kann ein PIR- Melder noch gesperrt sein, und während dieses Zeitraums kann er kein Signal zur Fertigstellung des Aktivierungsprozesses senden.


Funktion	Bedeutung
Name	Wählen Sie diesen Punkt, um dem Teilbereich einen anderen Namen zu geben. Die Eingabe des Namens erfolgt analog zu der Eingabe der Namen für die Zone oder die Ausgänge.
Тур	Wählen Sie diesen Punkt, um den Ausgangsmodus des Teilbereichs festzulegen. Die Eigenschaft jedes Ausgangsmodus finden Sie im folgendem Abschnitt.
Ausg. Verzögerung	Ausgangsverzögerungszeiten 10,20,30,45,60,120 Sek.
Eing. Verzögerung	Eingangsverzögerungszeit 10,20,30,45,60,120 Sek.
Reaktion	Reaktion bei Alarm dieses Teilbereichs.
Intern Aktiviert	Verhalten dieses Teilbereichs bei interner Aktivierung. (Ausgangsverzögerung)

E/A als	Verhalten der Ein/Ausgangszone bei interner Aktivierung.		
	Zur Auswahl stehen:		
	E/A als E/A –	die Ein/Ausgangszone behält auch bei	
		interner Aktivierung die Eigenschaft Ein/Ausgang	
	E/A als SO –	<b>3 3</b>	
		Eigenschaft bei interner Aktivierung auf die	
		Eigenschaft Sofort	
EF als	Verhalten der Eingang folgend Zone bei interner Aktivierung.		
	(EF bleibt EF o	der EF wird zu E/A)	
Blitz folg. aktiv	Verhalten der Aktivquittierung. Zur Auswahl stehen:		
	AUS - Nach ei	folgreicher Aktivierung (nicht intern) der	
	Alarmanlage, erfolgt keine visuelle Quittierung an		
	der Außensirene.		
	AN - Nach der erfolgreichen Aktivierung (nicht intern) der Alarmanlage, erfolgt eine visuelle Quittierung an der		
	Außensirene.		
Blitz folg. deakt.	Verhalten der D	Deaktivquittierung. Die Programmierung	
	erfolgt analog z	rur Aktivquittierung.	

# 15.1. Typ des Teilbereichs

Wählen Sie den entsprechenden Ausgangsmodus.

Eine Übersicht über die verschiedenen Ausgangsmodi und deren Eigenschaft finden Sie in der unten aufgeführten Tabelle.

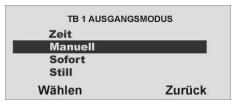

Funktion	Bedeutung
Zeit	Der entsprechende Teilbereich wird nach Ablauf der
	eingestellten Ausgangszeit aktiviert.
Manuell	Der entsprechende Teilbereich wird beim Schließen einer Zone
	mit der Eigenschaft Ein/Ausgang aktiviert.
Sofort	Der entsprechende Teilbereich wird unmittelbar aktiviert.
	Dieser Ausgangsmodus wird bei der Aktivierung über
	Fernbedienung oder Funkzylinder empfohlen.
Still	Wie Ausgangsmodus Zeit, jedoch ist während der
	Verzögerungszeit kein Ausgangssignal zu hören.
wie TB 1	Diese Option ist für die Teilbereiche 2, 3 und 4 verfügbar.
	Wenn Sie diese Option wählen, verwendet die Anlage
	denselben Typ wie für Teilbereich 1.


## 15.2. Ausgangsverzögerung des Teilbereichs

Haben Sie den Ausgangsmodus für den Teilbereich eingegeben, müssen Sie für den Fall:

Ausgangsmodus = Zeit oder Ausgangsmodus = Still

die Verzögerungszeit eingeben. Wählen den Menüpunkt Ausg. Verz.

Haben Sie den Punkt **Ausg.Verz**. mit der Taste **Wählen** bestätigt, erhalten Sie folgende grafische Anzeige:

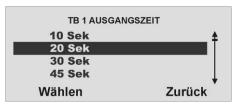

Wählen Sie die entsprechende Ausgangszeit.

# 15.3. Eingangsverzögerung des Teilbereichs

Die Eingabe der Eingangsverzögerung erfolgt analog zu der Eingabe der Ausgangsverzögerung. Die Eingangsverzögerungszeit ist in jedem Fall, d.h. für jeden Ausgangsmodus zu konfigurieren.

# 15.4. Reaktion des Teilbereichs aktivieren

Wählen Sie die entsprechende Alarmreaktion des Teilbereichs bei einem Alarm bei aktiviertem Teilbereich / Anlage.




Funktion	Bedeutung
Lokal	Es werden bei Alarm die internen Alarmgeber und die
	(optional angeschlossene) Außensirene aktiviert.
Extern	Es wird neben der Aktivierung der lokalen Signalgeber auch die Übertragung des Alarms per
	Telekommunikation aktiviert.

#### 15.5.Interne Aktivierung des Teilbereichs.

Jeder Teilbereich kann individuell auch intern aktiviert werden. Das bedeutet, dass Sie sich im Gebäude aufhalten können, ohne den Rundumschutz zu verlieren. Bei der internen Aktivierung werden einige Melder nicht überwacht, z.B. Bewegungsmelder. Den Ausgangsmodus für die interne Aktivierung programmieren Sie analog zu dem Typ für die normale Aktivierung des Teilbereichs.

## 15.6. Verhalten der E/A Zonen bei interner Aktivierung.

Zum Teil ist es wichtig, dass Zonen die bei der normalen Aktivierung die Eigenschaft Ein/Ausgang haben, diese Eigenschaft bei der internen Überwachung verlieren, bzw. ändern. So zum Beispiel ein Magnetkontakt an der Haus- oder Wohnungseingangstür. Dieser ist in der Regel als Ein/Ausgangszone programmiert, um beim Betreten des Objekts die Verzögerungszeit zu starten. Ist das Objekt jedoch intern Aktiviert (zum Beispiel nachts), so ist davon auszugehen, dass niemand durch diese Zone das Objekt betritt. In diesem Fall ändern Sie die Zoneneigenschaft auf Sofort, damit ein Täter der nachts über die Haus- oder Wohnungseingangstür Ihr Objekt betritt, unmittelbar einen Alarm auslöst.

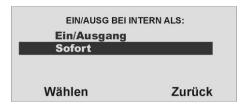

Wählen Sie die entsprechende Alarmreaktion des Teilbereichs. Zur Auswahl stehen die Möglichkeiten wie in der Tabelle gezeigt.

Funktion	Bedeutung
Ein/Ausgang	Die Zone behält Ihre Eigenschaft auch bei intern
	aktiviertem Teilbereich.
Sofort	Die Zone ändert Ihre Eigenschaft bei intern aktiviertem
	Teilbereich auf Sofort.

Auswahlmenü für das Zonenverhalten bei intern aktiviertem Teilbereich

# 15.7. Verhalten der E/F Zonen bei interner Aktivierung.

Die Konfiguration des Verhaltens von Zonen mit der Eigenschaft Eing. Folgend bei intern aktivierter Teilbereich erfolgt analog.

Verhalten der Aktivquittierung. Zur Auswahl stehen:

AUS – Nach erfolgreicher Aktivierung (nicht intern) der Alarmanlage, erfolgt keine visuelle Quittierung an der Außensirene.

AN - Nach der erfolgreichen Aktivierung (nicht intern) der Alarmanlage, erfolgt eine visuelle Quittierung an der Außensirene.

Verhalten der Deaktivquittierung.

Die Programmierung erfolgt analog zur Aktivquittierung.

# 16. Systemeinstellungen



Wählen Sie Systemeinstellungen aus.

Wählen Sie die entsprechende Funktion. Eine Übersicht über die verschiedenen Funktionen und deren Eigenschaft finden Sie in der Tabelle.

Funktion	Bedeutung
Benutzer Möglichkeiten	In diesem Menü stellen Sie ein, welche Möglichkeiten der
	Benutzer über sein Benutzermenü vornehmen kann.
Fernzugang	Dieses Menü steuert den Zugriff zur
	Fernbedienungsfunktion.
Sprache	Wählen Sie die Sprache für die Sprachtextausgabe und
	die grafische Anzeige. Zur Auswahl stehen immer zwei Sprachen.
Werkseinstellung	Zum Wiederherstellen der Werkswerte und Einstellung
	der Länderwerte (wichtig für die Telefonkommunikation)
Errichtercode	Zur Eingabe eines neuen Benutzercodes
Verzögerung	Zum Deaktivieren der Zentrale / des Teilbereichs mit der
deaktivieren	Funkfernbedienung innerhalb der
	Eingangsverzögerungszeit.
	Ist die Funktion aktiviert, kann die Alarmzentrale nur
	innerhalb der Eingangsverzögerungszeit mit der
	Fernbedienung deaktiviert werden. Ist die Funktion nicht
	aktiviert, so können Sie die Funkalarmzentrale mit der
	Fernbedienung jederzeit deaktivieren.
ÜF Reaktion	Zur Einstellung des Verhaltens bei Überfall
Auto aktivieren	Einstellung der Zentrale zum Verhalten nach dem Alarm
Sirenenverzögerung	Zur Einstellung der Dauer der Sirenenverzögerung
Sirenendauer	Zur Einstellung der Sirenendauer
Verz. bei Eingangalarm	Zur Einstellung der Verzögerungszeit beim
	Eingangsalarm

Supervision	Zur Einstellung des Verhaltens der Zentrale bei Supervisionsausfall
Überlagerung	Zur Einstellung des Verhaltens der Zentrale bei
	Funküberlagerung
Akkutest	Zur Aktivierung der Akkutestfunktion
Sirene bei Intern	Zur Steuerung der Sireneneigenschaft bei intern
	aktivierter Anlage
Zwangsscharf	Die Funktion Zwangsscharf Aktivieren / Deaktivieren oder
	mit Bestätigung aktivieren.
RF Sirenen Optionen	Zur Einstellung des Verhaltens der Funksirene.

# 16.1. Systemeinstellungen konfigurieren

Wählen Sie die entsprechenden Möglichkeiten aus der Tabelle für den Benutzer. Um eine Funktion für den **Benutzer** frei zu schalten, drücken **Ändern**. Die Anzeige muss auf J stehen, damit der Benutzer sie verwenden kann.



Funktion	Bedeutung
Sprachnachricht aufnehmen	Ermöglicht dem Benutzer eine Sprachnachricht aufzuzeichnen.
Rückstellung nach Alarm	Ermöglicht dem Benutzer nach dem Alarm die Funkzentrale mit dem Benutzercode zurückzustellen. Wählen Sie "N", kann der Benutzer den Alarm nur stumm schalten, aber der Administrator muss die Anlage rückstellen, indem er seinen Zugangscode eingibt.
Bedienfeldalarm	Aktiviert für den Benutzer die Alarmtasten auf dem Bedienfeld.
Zonensabotage zurückstellen	Ermöglicht dem Benutzer nach der Sabotage die Funkzentrale mit dem Benutzercode zurückzustellen. Wählen Sie "N", kann der Benutzer den Alarm nur stumm schalten, aber der Administrator muss die Anlage rückstellen, indem er seinen Zugangscode eingibt.
Alle sperren	Ermöglicht dem Benutzer mit einer Taste alle offenen Zonen auf einmal zu sperren.
Pflegenotruf Taste	Aktiviert für den Benutzer die Taste medizinischer Notruf am Bedienfeld
Schnell Aktiv	Ermöglicht dem Benutzer die Aktivierung der Zentrale ohne Benutzercode

# 16.2. Fernzugang / Fernbedienung per Telefon



Diese Funktion ermöglicht dem Benutzer aus der Ferne, Befehle an die Funkzentrale zu geben, indem er die Tasten an einer Telefontastatur drückt. Die verfügbaren Befehle sind folgende:

Funktion	Eingabe
Anlage deaktivieren	#0* <del>0</del>
Anlage aktivieren	#0*1
Anlage intern aktivieren	#0*2
Sirenen abstellen	#1*0
Anlage rückstellen	#1*1
Anlage befragen	#3*
Ausgang nn auf EIN schalten	#9*nn1
Ausgang nn auf AUS schalten	#9*nn0
Ausgang nn umschalten	#9*nn*

Weitere Einzelheiten befinden sich in der Bedienungsanleitung. Es gibt zwei Optionen:

#### Ausgangsruf

Wenn Sie diese Option auf **J** einstellen, kann der Benutzer aus der Ferne die Anlage steuern, während er einen Anruf von der Funkzentrale beantwortet. Wenn Sie diese Option auf **N** einstellen, kann der Benutzer aus der Ferne immer noch die Befehle für das Sprachwahlgerät verwenden, aber nicht die Befehle zur Fernsteuerung.

### Eingangsruf

Wenn Sie diese Option auf **J** einstellen, kann der Benutzer aus der Ferne die Funkzentrale anrufen. Nachdem der Benutzer aus der Ferne einen Zugangscode an die Funkzentrale gesandt hat, um sich zu identifizieren, kann er mithilfe seiner Telefontastatur Befehle erteilen.



Wenn Sie "Eingangsruf" auf J einstellen, beantwortet die Funkzentrale keine vom Downloader eingehenden Anrufe.

# 16.3. Sprache auswählen

Wählen Sie die entsprechende Sprache aus.



## 16.4. Werkseinstellungen



Die Anlage lädt die gesamten Werkseinstellungen außer den Zugangscodes und den Speicher.

Der Speicher ist geschützt und kann nicht vom Errichter gelöscht werden.

WERKSEINS	TELLUNGEN
1.Länder	einstellung
2.Werkse	instellung
Wählen	Zurück

Funktion	Bedeutung
Ländereinstellung	Nachdem Sie den Punkt Ländereinstellung bestätigt
	haben, erscheint eine Anzeige der verschiedenen
	Länder. Jedes Land hat andere Einstellungen für die
	Alarmmeldung. Sie können diese Option zur Wahl der
	Werkseinstellungen für ein bestimmtes Land verwenden.
	Wählen Sie das Land aus, indem die Zentrale verbaut
	wird. (Österreich und Schweiz wählen D) Die Einstellung
	bezieht sich nicht auf die gewählte Sprache.
Werkseinstellung	Bestätigen Sie diese Funktion und Sie stellen alle
	Einstellungen auf die Werkswerte des gewählten Landes
	zurück.

## 16.5. Errichter Code

Geben Sie einen neuen **vierstelligen** Errichter Code ein. Sie werden aufgefordert den neuen Errichter Code zu wiederholen. Stimmen die beiden Eingaben überein, wird der neue Code gespeichert und ist aktiv.





Der standardmäßige Errichtercode ist 7890. Security Center empfiehlt, dass Sie diesen Code auf eine andere Nummer ändern.

Der Errichter-Code ermöglicht Ihnen den Zugang zum Installationsmenü und die Durchführung einer Errichter-Rückstellung. Der Errichtercode ermöglicht Ihnen aber nicht, die Anlage zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.


## 16.6. Deaktivieren bei Verzögerung

Wählen Sie aus, ob das Deaktivieren der Alarmanlage über die Fernbedienung nur möglich ist, wenn zuvor die Verzögerungszeit gestartet wurde (auslösen Ein/Ausgangszone). Ist die Funktion deaktiviert, kann das System auch deaktiviert werden, wenn die Verzögerungszeit nicht läuft.



# 16.7. Überfall Reaktion

Wählen Sie aus, ob beim Auslösen eines Überfallalarm eine **externe Alarmierung zusätzlich** zur Übertragung per Telefon erfolgen soll (Extern Alarm), oder ob bei Überfallalarm nur **die Telefonübertragung (Still)** erfolgt.

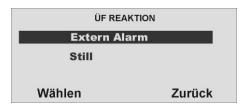

## 16.8. Auto Aktivieren

Wählen Sie aus, wie oft sich das System nach Ablauf der Alarmzeit (Sirenendauer) automatisch wieder aktivieren soll.



Die Anlage aktiviert alle geschlossenen Zonen erneut, aber nicht die Melder, die noch immer Alarmsignale senden.

Wenn die Anlage wieder aktiviert ist, wird von der Funkzentrale ein akustischer, interner Alarm anstatt des normalen Eingangstons erzeugt, wenn ein Benutzer die Anlage über den Eingangsweg betritt.

# 16.9. Sirenenverzögerung

Wählen Sie aus, ob beim Auslösen eines lokalen oder externen Alarms die Sirene unmittelbar starten soll, oder erst nach der gewählten Verzögerungszeit.



## 16.10. Sirenendauer

Wählen Sie aus, wie lange die Sirenendauer beim Auslösen eines lokalen oder externen Alarms erfolgen soll.



## 16.11. Verzögerung beim Eingangsalarm


Zusätzliche Verzögerung beim Abweichen vom Eingangsweg Wählen Sie aus, ob beim Abweichen vom Eingangsweg dem Benutzer eine zusätzliche Zeit von 30 Sekunden eingeräumt wird, bevor ein externer Alarm gestartet wird. Ist die Funktion aktiviert, erfolgt beim Auslösen von anderen Zonen zunächst nur ein interner Alarm. Ist die Funktion deaktiviert, wird beim Auslösen von anderen Zonen sofort ein externer Alarm ausgelöst.

(Diese Option ist verfügbar, um die Anforderungen von EN 50131-1 zu erfüllen.)



# 16.12. Supervision

Die Zentrale überwacht ob Melder präsent und aktiv sind. Funkmelder melden aller 10 min, UVM aller 4 min. Bei Ausfall einer Statusmeldung reagiert Zentrale.

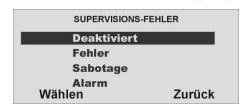

Der Ausfall einer Statusmeldung eines Melders für mehr als **zwei Stunden** wird als **Fehler, Sabotage** oder **Alarm** gewertet:

Funktion	Bedeutung bei aktiviertem System	Bedeutung bei deaktiviertem System
Deaktiviert	Keine Reaktion	Keine Reaktion
Fehler	Meldung der Störung über Telefon	Störungsanzeige im Display und Signalton.
Sabotage	Externer Alarm Übertragung von Supervisionsausfall und Sabotage	Alarmmeldung im Display und Signalton, Externer Alarm Übertragung von Supervisionsausfall und Sabotage
Alarm	Externer Alarm Übertragung von Alarm und Supervisionsausfall.	Alarmmeldung im Display und Signalton

(Diese Option ist verfügbar, um die Anforderungen von EN 50131-3 für Funk-Supervision zu erfüllen.)



Wenn diese Option aktiviert ist, verhindert die Funkzentrale, dass der Benutzer die Anlage aktiviert, wenn ein Melder mehr als 15 Minuten lang Kontakt mit der Funkzentrale verloren hat.

# 16.13. Überlagerung

Wählen Sie aus, ob das Alarmsystem beim Detektieren einer Funküberlagerung einen Warnhinweis am Display ausgeben soll. Ist die Funktion aktiviert, wird beim Erkennen einer Überlagerung ein Warnhinweis am Display angezeigt.



## 16.14.Akkutest

Wählen Sie aus, ob das Alarmsystem bei jedem Unscharfschalten, bzw. alle 23 Stunden die Kapazität der eingesetzten Akkus testen soll. Ist die Funktion deaktiviert, testet das System andere weniger wichtige Funktionen jede Stunde.





Wenn die Funkzentrale kommuniziert oder eine Nachricht abspielt/aufzeichnet, verzögert die Funkzentrale den Test, bis diese Aktivitäten beendet sind. Wenn kein Netzstrom vorhanden ist, führt die Funkzentrale den Test aus, sobald wieder Netzspannung vorhanden ist.

## 16.15. Sirene bei intern aktivierter Anlage

Wählen Sie den Punkt **Aktiviert** aus und das Alarmsystem wird auch bei interner Aktivierung im Alarmfall eine lokale Alarmierung starten.

Ist die Funktion **deaktiviert**, so kommt es im Alarmfall bei intern aktivierter Anlage nur zu einem internen Alarm. Die Alarmübertragung zum Wachdienst (Option) findet, sofern programmiert, in jedem Fall statt.



# 16.16.Zwangsscharf



Wählen den Punkt **An**, so werden die **Zonen** mit dem Zonenattribut "**Z**", sofern Sie geöffnet sind, beim Aktivieren des Alarmsystems oder eines Teilbereichs **automatisch ausgeblendet**.

Wählen Sie den Punkt **Bestätigen** und die **Zonen** mit dem Zonenattribut "**Z"** werden, sofern Sie geöffnet sind, beim Aktivieren des Alarmsystems oder eines Teilbereichs **automatisch ausgeblendet**. Um das System oder den Teilbereich zu aktivieren und die Zonen auszublenden, müssen Sie allerdings diesen **Vorgang bestätigen**. Bei der Fernbedienung **zweimal** die Aktivtaste drücken.

Diese Einstellung ist nicht zu verwenden beim Einsatz mit dem Funkzylinder. Wählen Sie den Punkt AUS und es ist nicht möglich das Alarmsystem oder den Teilbereich zu aktivieren, wenn mindestens eine Zone geöffnet ist, auch wenn diese mit dem Zonenattribut "Z" programmiert wurde.



Wenn Sie "Zwangsscharf" aktivieren, erfüllt die Anlage nicht die Anforderungen von EN50131.

## 16.17.RF Sirenen Optionen

Dieses Menü ermöglicht Ihnen zu wählen, wie die Funksirene bei Feuer-, Einbruchoder Überfallalarm reagiert. Es gibt zwei Optionen:

#### Sirene + Blitz

Die Funksirene betätigt bei einem Alarm die Sirene und die Blitzlampe.

#### Blitz

Die Funksirene betätigt bei einem Alarm **nur** die Blitzlampe.

#### 17. IP-Netzwerk

Wenn Sie ein Ethernetmodul oder ein GPRS-Modul angebracht haben, ermöglicht Ihnen dieses Menü, der Funkzentrale eine eigene IP-Adresse (Internetprotokoll) zuzuordnen, die bei IP-Alarmmeldung oder bei IP-Download verwendet wird.



Vor dem Programmieren der Funkzentrale mit Verwendung des IP-Netzes stellen Sie bitte Folgendes sicher:

- 1. Sie verstehen die grundlegende IP-Terminologie.
- 2. Sie haben die erforderlichen Informationen von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten

Bei eingebautem **Ethernetmodul** enthält das Menü folgende Optionen:

#### IP-Adresse

Geben Sie die eigene IP-Adresse der Funkzentrale ein. Die IP-Adresse besteht aus vier Gruppen. Jede Gruppe ist drei Stellen lang und von der nächsten Gruppe durch einen "Punkt" getrennt, z.B. "192.168.000.001". Drücken Sie "\*", um den Punkt einzugeben.



Wenn Sie dieses Feld frei lassen nutzt die Funkzentrale DHCP (Dynamic Host Control Protocol) um die IP-Adresse vom DHCP Server zu beziehen.

#### **IP-Port-Nummer**

Geben Sie die Port-Nummer ein. Das ist der Port, dem die Funkzentrale "zuhört", wenn der Downloader versucht, eine Verbindung über das Internet herzustellen. Das Format ist eine Zahl, die bis zu 5 Stellen lang sein kann. Der Standardport ist 55132.

#### IP Subnetzmaske

Soweit erforderlich, geben Sie die Subnetzmaske ein, z. B. "255.255.255.000". Diese Nummer hat dasselbe Format wie die IP-Adresse.

#### Gateway-IP-Adresse

Soweit erforderlich, geben Sie die Gateway IPAdresse ein. Diese Nummer hat dasselbe Format wie die IP-Adresse.



Wenn Sie die oben beschriebenen Daten eingegeben haben, können Sie sehen, welche IP-Adresse Sie der Funkzentrale gegeben haben, indem Sie im Bedienermenü: Systemeinstellungen – Komm-Info wählen.

Bei eingebautem **GPRS-Modul** enthält das Menü folgende Optionen:

#### **IP-Adresse**

Frei lassen oder geben Sie die eigene IP-Adresse der Funkzentrale ein. Die IP-Adresse besteht aus vier Gruppen. Jede Gruppe ist drei Stellen lang und von der nächsten Gruppe durch einen "Punkt" getrennt, z. B. "192.168.000.001". Drücken Sie "\*", um den Punkt einzugeben.

#### **IP-Port-Nummer**

Frei lassen oder geben Sie die Port-Nummer ein. Das ist der Port, dem die Funkzentrale "zuhört", wenn der Downloader versucht, eine Verbindung über das Internet herzustellen. Das Format ist eine Zahl, die bis zu 5 Stellen lang sein kann. Der Standardport ist 55132.



Im Auslieferzustand enthält die Funkzentrale keine IP Addresse. Die Daten werden beim erfolgreichen ersten Verbindungsaufbau über GPRS vom Serviceprovider übermittelt.

### **GPRS APN**

Geben Sie hier die entsprechende Adresse (Access Point Name) für Ihr benutztes Netz ein.

#### **GPRS Benutzername**

Geben Sie Ihren Benutzernamen ein

#### **GPRS Passwort**

Geben Sie Ihr Passwort ein.


Fragen Sie Ihren Service Provider nach den GPRS Daten!



Wenn Sie die oben beschriebenen Daten eingegeben haben und einen Verbindungsaufbau getätigt haben, können Sie sehen, welche IP-Adresse an die Funkzentrale vergeben wurde, indem Sie im Bedienermenü: Systemeinstellungen – Komm-Info wählen.

# 18. Downloadeinstellungen

Wählen Sie die entsprechende Funktion. Eine Übersicht über die verschiedenen Funktionen und deren Eigenschaft finden Sie in der Tabelle.

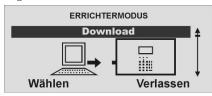

Wählen Sie Download aus



Funktion	Bedeutung
ID Name	Der Accountname wird von der Downloadersoftware vergeben, um eine sichere Verbindung zu garantieren. Der ID Name wird angezeigt, sobald er eingegeben wurde.
Verbindungsart	Legt fest ob die Verbindung direkt über USB Kabel läuft oder per Telefonverbindung.
Anzahl Rufe	Wird die analoge Leitung nicht exklusiv für die Fernwartung genutzt, legt die Einstellung fest, wann die Funkzentrale den Ruf annimmt.
Rufannahme	Wird diese Funktion aktiviert, erfolgt die Anwahl zur Fernwartung in zwei Etappen. Die Software ruft die Nummer der Funkzentrale an, läßt den Ruf zweimal klingeln. Die Zentrale erwartet nun einen zweiten Ruf und nimmt nun diesen Ruf sofort an.
Zugangsmodus	Legt fest, in welcher Art der Verbindungsaufbau per Telefon zustande kommen soll.
Telefonbuch	Geben Sie hier die zwei Nummern an. Eine davon wird für den sicheren Rückruf genutzt.
IP Netzwerk	Eingabe der Daten wenn der Downloader unter Einsatz des Internetprotokolls mit dem Funkzentrale kommunizieren soll
Sicherer Rückruf	Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird der Verbindungsaufbau von der Funkzentrale aus gestartet.
Modem Baud Rate	Zur Einstellung der Baudrate des Modems am PC der die Fernwartung durchführt.

# 18.1.ID Name





Solange kein ID Name von der Software eingegeben wurde, wird hier nichts angezeigt.

# 18.2. Verbindungsart

Wählen Sie aus, ob die Verbindung zwischen PC und Funkzentrale über Telefonverbindung (fern) läuft oder die Verbindung lokal zwischen PC und Funkzentrale hergestellt wird.





Haben Sie Fern gewählt müssen Sie auch "Anzahl Rufe" und/oder "Annehmen nach 1 Ruf" programmieren (Bitte beachten Sie, dass Sicherer Rückruf mit dieser Option nicht funktioniert).

Diese Option funktioniert nicht, wenn Sie bei Fernzugang die Funktion Eingangsruf auf Ja gestellt haben.

Haben Sie Lokal gewählt beendet die Funkzentrale das Menü Verbindungsart, wenn der Downloader innerhalb von 30 Minuten keinen Anruf tätigt.

## 18.3. Anzahl Rufe

Wählen Sie aus, wann die Funkzentrale einen Anruf annimmt. Um eine Rufanzahl zu wählen, drücken **Wählen**.



Setzen Sie den Wert auf 255, so nimmt die Zentrale den Ruf nie an.

# 18.4. Rufannahme



Sicherer Rückruf muss deaktiviert sein (Werkseinstellung), bis der erste "begleitende" Upload durchgeführt wurde. Dieser erste Upload kann entweder im Benutzermenü oder im Installationsmenü durchgeführt werden. Der Bediener des Downloader kann die Verwendung von Sicherer Rückruf wählen, auch wenn die Alarmanlage für den automatischen Rufannahmemodus programmiert ist.

Wählen Sie aus, wann die Funkzentrale einen Anruf annimmt. Um die Funktion Annehmen nach 1 Ruf zu wählen, drücken Sie unterhalb der Anzeige Wählen.



Ist die Funktion aktiviert, läuft die Einwahl zur Fernwartung in Etappen ab. Dabei wählt die Software die Funkzentrale an, lässt es zweimal klingeln und legt im Anschluss auf. Dabei wird die Zentrale auf die Rufannahme aktiviert. Beim nächsten Anruf innerhalb 10 bis 90 Sekunden, nimmt die Funkzentrale den Ruf unmittelbar an. Die Funktion Anzahl Rufe wird dabei übergangen.

## 18.5. Zugangsmodus


Wählen Sie aus, welche Funktion für den Zugangsmodus der Fernwartung per Datenfernübertragung genutzt wird, siehe Tabelle.



Funktion	Bedeutung
Keine Rufannahme	Die Funkzentrale kann nicht von außen zum Zwecke der der Fernwartung angerufen werden. Ein Ruf zum PC der Fernwartung muss manuell über das Bedienermenü gestartet werden.
Sicherer Rückruf	Bei dieser Einstellung wird vom PC der Fernwartung der Anruf zur Fernwartung von der Zentrale aus initiiert. Dabei wird vom Fernwartungs-PC die Zentrale angerufen. Es kommt eine Verbindung zustande, bei der die Funkzentrale die Berechtigung zur Fernwartung überprüft. Sind die Parameter in Ordnung, legt die Zentrale auf und ruft von sich aus die Rufnummer im Telefonbuch an. Erst jetzt kann eine Fernwartung durchgeführt werden.
Rufannahme	Bei dieser Einstellung nimmt die Zentrale den Anruf nach dem Erreichen der eingestellten Rufe oder entsprechend der gewählten Einwahlfunktion entgegen.

# 18.6. Telefonbuch

Wählen Sie aus, welche Rufnummer Sie ändern möchten.

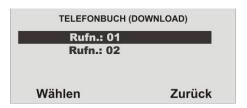

Geben Sie die Rückrufnummer des Errichters ein. Diese Rufnummern können vom Benutzermenü aus gewählt werden, um einen Anruf für die Fernwartung manuell zu starten.

## 18.7.IP Netzwerk

Wenn in der Funkzentrale ein Ethernetmodul angebracht ist, ist es möglich, dass der Downloader unter Einsatz des Internetprotokolls mit der Funkzentrale kommuniziert. Dieses Menü ermöglicht Ihnen, zwei IP Adressen zu speichern, die die Funkzentrale "anrufen" kann, um einen Downloadvorgang zu starten. Der Benutzer beginnt den Anruf, indem er eine der beiden IP Adressen wählt. Die verfügbaren Optionen sind wie folgt:

#### **IP-Adresse 1**

Geben Sie die vom Downloader verwendete IP Adresse ein. Die IP-Adresse besteht aus vier Gruppen. Jede Gruppe ist drei Stellen lang und von der nächsten Gruppe durch einen "Punkt" getrennt, z. B. "192.168.000.001". Drücken Sie "\*", um den Punkt einzugeben.

## IP-Port 1

Geben Sie die Portnummer der IP-Adresse 1 ein, der der Downloader am Remote-PC "zuhört".

#### IP-Adresse 2

Geben Sie eine vom Downloader verwendete alternative IP-Adresse ein.

#### IP-Port 2

Geben Sie die Portnummer ein, die von der alternativen IP-Adresse verwendet wird.

# 18.8. Sicherer Rückruf


Wählen Sie den Menüpunkt Sicherer Rückruf.



Wählen Sie aus, ob die Zentrale eine "dritte" Rückrufnummer von dem Fernwartungs-PC mitgeteilt bekommt. Wenn der Downloader verbunden ist, überträgt er die Nummer zur Zentrale. Die Zentrale verwendet dann diese Nummer, um den Rückruf zum Fernwartungs-PC zu tätigen. In diesem Fall ist die Rückrufnummer nicht für den Benutzer ersichtlich. Die Rückrufnummer kann dabei jedesmal vom Fernwartungs PC geändert werden.

#### 18.9. Modem Baud Rate

Wählen Sie aus, mit welcher Baud Rate (bps) die Datenfernübertragung läuft. Wählen Sie die Einstellung Auto, wenn Sie nicht sicher sind, mit welcher Baud-Rate Ihr Modem arbeitet. Die Zentrale setzt die Baud Rate selbst. Ist die Verbindung nicht einwandfrei ist jedoch die Einstellung einer geringeren Baud Rate zu empfehlen. Setzen Sie dann den Wert auf 300.

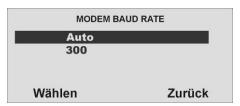

## 19. Kommunikation

Wählen Sie die entsprechende Funktion. Eine Übersicht über die verschiedenen Funktionen und deren Eigenschaft finden Sie in der Tabelle.






Funktion	Bedeutung
AWUG	Einstellungen für die Übertragung von Protokollen an
	eine NSL
Pflegenotruf	Einstellungen für die Übertragung des Pflegenotrufs
AWAG	Einstellungen für die Übertragung von
	Sprachnachrichten. (Sprachwählgerät)
SMS	Einstellungen für die Übertragung von SMS Nachrichten.
Telefonstörung	Einstellungen für die Übertragung einer Telefonstörung.

# 19.1.AWUG

Wählen Sie die entsprechende Funktion. Eine Übersicht über die verschiedenen Funktionen und deren Eigenschaft finden Sie in der Tabelle

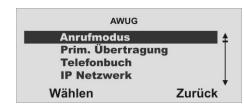

Funktion	Bedeutung
Anrufmodus	Einstellungen für die Übertragung der Alarmmeldungen.
Primärer	Einstellungen für den primären Übertragungsweg der
Übertragungsweg	Alarmübertragung
Telefonbuch	Auswahl der Rufnummer bei der Übertragung der
	Alarmmeldungen.
IP Netzwerk	Einstellungen für die Übertragung im Internet
Kunden-ID	Eintragung der Kunden-ID Nummer von der Leitstelle.
Protokoll	Eintragung des digitalen Leitstellenprotokolls für die
	Übertragung der Alarme an die Leitstelle.
Fast Format	Einstellungen innerhalb des Fast Format Protokolls.
Fast Format Klar	Einstellungen innerhalb des Fast Format Protokolls für
	die Rückstellung.
SIA Report	Einstellungen innerhalb des SIA Report Protokolls.
SIA Report Klar	Einstellungen innerhalb des SIA Report Protokolls für die
	Rückstellung.
Contact ID	Einstellungen innerhalb des Contact ID Protokolls.
Testruf sofort	Startet sofort einen Testruf
Dyn. Testruf	Einstellungen für den dynamischen Testanruf.
Statischer Testruf	Einstellungen für den statischen Testanruf
FF Einbr. Komm.	Einstellungen für die automatische Reaktivierung der
	Übertragung im Fast Format Protokoll.
Sabo als Einbruch	Einstellungen für die Übertragung eines Sabotagealarms
	als Einbruchalarm.

# 19.2. Anrufmodus

Wählen Sie die entsprechende Funktion. Eine Übersicht über die verschiedenen Funktionen und deren Eigenschaft finden Sie in der unteren Tabelle.



Funktion	Bedeutung
Deaktiviert	Es wird keine Übertragung von Alarmmeldungen an eine Leitstelle durchgeführt.
Einzeln	Die Funkzentrale überträgt Alarmmeldungen an die erste Rufnummer im Telefonbuch und überträgt dabei die erste Kunden-ID zur Identifizierung. Wird die Übertragung nicht bestätigt wiederholt die Funkzentrale den Anruf bis zu 15 mal.
Wechselnd	Die Funkzentrale überträgt Alarmmeldungen zunächst an die erste Rufnummer im Telefonbuch. Sollte die Leitung belegt sein, wird der Alarm an die zweite Rufnummer im Telefonbuch übertragen. Dies erfolgt bis zur Bestätigung immer abwechselnd (max. 15 mal)


# 19.3. Primärer Übertragungsweg

Wählen Sie welcher Übertragungsweg vorrangig genutzt werden soll. Dieser Übertragungsweg wird solange genutzt, wie eine Übertragung darüber erfolgen kann.



#### 19.4. Telefonbuch (AWUG)

Wählen Sie aus, welche Rufnummer Sie ändern möchten. Geben Sie die Rückrufnummer der Leitstelle ein, die Sie für die Übertragung des entsprechenden Protokolls erhalten haben. Um eine Wählpause einzufügen, drücken Sie die "\*"- Taste. Jede Wählpause unterbricht den Wählvorgang für 3 Sekunden.

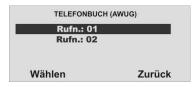

#### 19.5.IP-Netzwerk

#### IP-Adresse für Alarmmeldung

Wenn Sie ein Ethernetmodul angebracht haben, kann die Funkzentrale Alarmereignisse über das Internet an einen geeigneten Empfänger melden. Es gibt zwei Arten von Empfängern: eine IRIS Polling Engine oder eine Spezialanwendung, die auf den PC einer Alarmempfangsstelle läuft. Sie müssen für jede Art von Empfänger separate IP-Adressen speichern. Bei der Kommunikation mit einem Empfänger an der Alarmempfangsstelle können Sie zwei IP-Adressen angeben. Die Funkzentrale sendet Daten an die zweite IPAdresse der Alarmempfangsstelle, wenn ein Anruf an die erste IP-Adresse der Alarmempfangsstelle versagt und Sie in *Kommunikation, AWUG, Anrufmodus* Alternativ gewählt haben.

Außerdem bietet dieses Menü einen Ort zum Speichern einer Zeichenfolge, die die Empfänger verwenden, um jedes einzelne Funkzentrale zu identifizieren. Dieser Identifizierungscode ist von der Kunden-ID der Alarmempfangsstelle abhängig.

Die verfügbaren Optionen sind wie folgt:

#### Name der Funkzentrale

Geben Sie eine Zeichenfolge mit bis zu 32 Zeichen ein. Diese Zeichenfolge muss für jede Funkzentrale, die mit einem Empfänger kommuniziert, einzigartig sein.

#### **IP-Adresse der Polling Engine**

Geben Sie die IP-Adresse der IRIS Polling Engine ein. Die IP-Adresse besteht aus vier Gruppen. Jede Gruppe ist drei Stellen lang und von der nächsten Gruppe durch einen "Punkt" getrennt, z. B. "192.168.000.001". Drücken Sie "\*", um den Punkt einzugeben.

# IP-Adresse 1 der Alarmempfangsstelle

Geben Sie die IP-Hauptadresse der Alarmempfangsstelle ein.

# IP-Adresse 2 der Alarmempfangsstelle

Geben Sie die alternative IP-Adresse der Alarmempfangsstelle ein.

#### 19.6. Kunden-ID

Geben Sie die Identnummer ein, die Sie für die Übertragung des entsprechenden Protokolls von der Leitstelle erhalten haben.

Wählen Sie aus, welche Identnummer Sie ändern möchten.




#### 19.7. Protokoll

Wählen Sie aus, welches Protokoll Sie für die digitale Übertragung der Alarme zur Leitstelle nutzen möchten. Meist teilt Ihnen die Leitstelle das entsprechende Protokoll mit.

Die verfügbaren Protokolltypen sind wie folgt:

Fast Format, Contact ID, SIA Level I, SIA Level II, SIA Level III und Extended SIA Level III sowie CID in SMS.

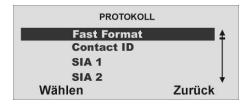




Wenn Sie "CID in SMS" wählen, müssen Sie die Telefonnummer der Alarmempfangsstelle unter Kommunikation, AWUG, Telefonbuch speichern sowie unter Kommunikation, SMS, PSTN-SMS das SMS Protokoll auswählen und die SMS Service Center Nummer speichern. (PSTN-SMS Protokoll, SMS Service Center Nr. siehe Abschnitt 10.10.4.6.)

#### 19.8. Fast Format

Wählen Sie aus, und weisen Sie den jeweiligen Kanälen des Fast Format Protokolls den entsprechenden Alarm zu.

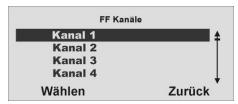

Sie können hier jedem der 8 Kanäle eines der folgenden Ereignisse zuzuordnen

Nicht verwendet

Feuer Überfall Einbruch Aktiv/Deaktiv **Technischer Alarm** FK Akkufehler

FK Supervisionsverlust FK Überlagerung Netzfehler (siehe Hinweis 3 Sabotagealarm Deaktiv (siehe Hinweis 1) Aktiv (siehe Hinweis 1) Sperren, Zone ausgeblendet (siehe Hinweis 2) Medizinischer Alarm Schlüsselkasten



- 1. Öffnen und Schließen bieten dieselben Funktionen wie Öffnen/Schließen, aber auf zwei separaten Kanälen.
- 2. Zone gesperrt: Die Funkzentrale sendet dieses Signal fünf Sekunden lang, wenn ein Benutzer eine Zone sperrt.
- 3. Die Funkzentrale verzögert entweder die Kommunikation bzw. Protokollierung von Netzfehlern, oder beendet das Installationsmenü mit Netzfehler nach 15-18 Min. (zufällig ausgewählt). Für Deutschland wartet die Funkzentrale mindestens 60 Minuten vor der Kommunikation.

Die Kanäle sind wie folgt vorbelegt:

Kanal	Belegung
1	Feuer
2	Überfall
3	Einbruch
4	Aktiviert/Deaktiviert
5	Sperren
6	Nicht verwendet
7	Nicht verwendet
8	Technischer Alarm

### 19.9. Fast Format Klar

Wählen Sie aus, ob auch ein Wiederherstellen einer Funktion (Schließen einer Alarmzone, Störungsbeseitigung) an die Leitstelle übertragen werden soll. Ist die Funktion deaktiviert, werden nur Störungen oder Alarme an die Leitstelle übertragen, nicht aber das Wiederherstellen (Klarmeldung) dieser Funktion



# 19.10.SIA Report

Wählen Sie aus, und wählen Sie den Level der Übertragung. Welche Ereignisse für das Protokoll SIA 1 übertragen werden, entnehmen Sie der nachstehenden Tabelle.



Ereignis	Basis SIA-Code Code ohne Zn Nr. ohne Ben.	Summe SIA-Code Code ohne Zn Nr. ohne Ben.	Mittel SIA-Code Code + Zn Nr. + Ben.	Komplett SIA-Code Code + Zn Nr. + Ben.
Medizin Bedienteil Feuer Feuer Bedienteil Feuer Bedienteil OK Feuer OK Überfall Überfall Bedienteil Überfall Bedienteil OK Überfall OK Einbruch Einbruch Einbruch OK Sabotage Deckel Sabotage Deckel OK Sabotage Ext. Sirene Sabotage Ext. Sirene	MA FA FA - PA PA - BA	MA FA FA FR PA PA PR BA - TA -	MA FA FA FR PA PR PR BA BR TA TR	MA FA FA FR PA PA PR BA BR TA TR TA
Sabotage Sensor Sabotage Sensor OK Sabotage System Sabotage System OK Schlüsselkasten Geöffnet Schlüsselkasten Geschl. Technischer Alarm Technischer Alarm Technischer Alarm Netzausfall Netzausfall OK	TA	TA - TA UA UR	TA TR TA TR BA BR UA UR -	TA TR TA TR BA BR UA UR AT AR

Rückstellung	-	OR	OR	OR
Batterie Fehler	-	-	-	YT
Batterie Fehler OK	-	-	-	YR
Batterie fehlt	-	-	-	YM
Batterie fehlt OK	-	-	-	YR
ISDN/GSM-Fehler	-	-	-	LT
ISDN/GSM-Fehler OK	-	-	-	LR
PSTN Fehler	-	-	-	LT
PSTN Fehler OK	-	-	-	LR
Jamming	-	-	XQ	XQ
Supervisionsfehler	-	-	BZ	BZ
Supervisionsfehler OK	-	-	-	-
FK Akku Fehler	-	-	XT	XT
Aktiv	-	CL	CL	CL
Aktiv Intern	-	CL	CL	CL
Deaktiv	-	OP	OP	OP
Schlüsselschalter Akt.	CS	CS	CS	CS
Schlüsselschalter	os	OS	os	OS
Deakt.				
Download erfolgreich	-	-	RS	RS
Sabotage Benutzercode	_	JA	JA	JA
Zone Sperren	BB	BB	BB	BB
Man. Trigger	RX	RX	RX	RX
Prüfbericht				
Period. Prüfbericht	RP	RP	RP	RP
Uhrzeit / Tag geändert	-	-	-	JT
Prog. Modus Start	_	LB	LB	LB
Prog. Modus Ende	_	LS	LS	LS
Benutzercode geändert	_	-	-	JV
Benutzercode gelöscht	_	_		JX
Passwort	_		RH	RH
Werkseinstellung	-	-	IXII	IXII
geladen				
Zeitlimit beenden	EA	EA	EA	EA
Zeitiiiiitiit beelideli	EA	ĽA	⊏A	EA



In Deutschland und Österreich wird die folgende Aufschaltung empfohlen: Wählen Sie beim Punkt Protokoll die Protokollart: **SIA 1** Wählen Sie beim Punkt SIA Report den Punkt: Basis Übertragen werden jetzt die Codes entsprechend Tabelle ohne Angabe von Zonennummer und ohne Angabe des Benutzers. Wählen Sie beim Punkt SIA Report den Punkt: Summe Übertragen werden jetzt die Codes entsprechend Tabelle wiederum ohne Angabe von Zonennummer und ohne Angabe des Benutzers. Wählen Sie beim Punkt SIA Report den Punkt: Mittel Übertragen werden jetzt die Codes entsprechend Tabelle, jedoch zusätzlich mit der Angabe der Zonennummer und des Benutzers.

# 19.11.SIA Report Klar

Wählen Sie aus, und wählen Sie, ob auch ein Wiederherstellen einer Funktion (Schließen einer Alarmzone, Störungsbeseitigung) an die Leitstelle übertragen werden soll. Ist die Funktion deaktiviert, werden nur Störungen oder Alarme an die Leitstelle übertragen, nicht aber das Wiederherstellen (Klarmeldung) dieser Funktion.



### 19.12.Contact ID

Wählen Sie aus, ob auch ein Wiederherstellen einer Funktion (Schließen einer Alarmzone, Störungsbeseitigung) an die Leitstelle übertragen werden soll. Ist nur die Funktion Basis aktiviert, werden nur Störungen oder Alarme an die Leitstelle übertragen, nicht aber das Wiederherstellen (Reset) dieser Funktion.



In der Tabelle werden alle Meldungen aufgeführt, die übertragen werden. Wurde die Einstellung Basis+ Klar gewählt, werden alle Meldungen plus deren Rückstellung übertragen.

Ereignis	CID Basis Code + Zn Nr. + Ben.	CID Basis + Klar Code + Zn Nr. + Ben.
Medizin Bedienteil	100	100
Feuer	110	110
Feuer Bedienteil	110	110
Feuer Bedienteil OK	-	110
Feuer OK	-	110
Überfall	120	120
Überfall Bedienteil	120	120
Überfall Bedienteil OK	-	120
Überfall OK	-	120
Einbruch	130	130
Einbruch OK	-	130
Sabotage Deckel	137	137
-		

Sabotage Deckel OK	-		137
Sabotage Ext. Sirene	137		137
Sabotage Ext. Sirene OK	137		137
Sabotage Sensor	137		137
Sabotage Sensor OK	137		137
Sabotage System	137		137
Sabotage System OK	137		137
Schlüsselkasten Geöffnet	150		150
Schlüsselkasten Geschl.	150		150
Technischer Alarm	-		150
Technischer Alarm OK	150		150
Netzausfall	301		301
Netzausfall OK	-		301
Rückstellung	305		305
Batterie Fehler	311		311
Batterie Fehler OK	-		311
Batterie fehlt	311		311
Batterie fehlt OK	-		311
ISDN/GSM-Fehler	351		351
ISDN/GSM-Fehler OK	-		-
PSTN Fehler	351		351
PSTN Fehler OK	-		-
Jamming	380		380
Supervisionsfehler	381		381
Supervisionsfehler OK	-		-
FK Akku Fehler	384		384
Aktiv	401		401
Aktiv Intern	401		401
Deaktiv	401		401
Schlüsselschalter Akt.	409		409
Schlüsselschalter Deakt.	409		409
Download erfolgreich	412		412
Sabotage Benutzercode	461		461
Zone Sperren	573		573
Man. Trigger Prüfbericht	601		601
Period. Prüfbericht	602		602
Uhrzeit / Tag geändert	625		625
Prog. Modus Start	627		627
Prog. Modus Ende	628		628
Benutzercode geändert	020		020
Benutzercode gelöscht	-		-
	-		-
Passwort Werkseinstellung geladen	-		-
Zeitlimit beenden			
Zeitiiiiit beenden	-		-
Pai dar Bratakallart CONTAC	יד וח פיי	io wordon dio C	adac

137

Sabotage Deckel OK

Bei der Protokollart CONTACT ID Basis werden die Codes entsprechend der Tabelle plus Zonennummer und Benutzer übertragen.

#### 19.13. Testruf sofort

Verwenden Sie diese Option, damit die Funkzentrale **sofort** einen Testruf startet. Wählen den Menüpunkt **Testruf sofort**.

Haben Sie den Punkt **Testruf sofort** mit der Taste **Wählen** bestätigt, beginnt die Alarmzentrale sofort eine Verbindung zur Notrufleitstelle aufzubauen.

#### 19.14. Dynamischer Testruf

**Wählen** Sie aus, ob die Funkzentrale alle 24 Stunden einen Testanruf starten soll. Ist die Funktion **Aktiviert**, wird der Anruf **alle 24 Stunden** nach der letzten Übertragung gestartet.





Der dynamische Testruf bietet den Vorteil, dass nur dann eine Testübertragung zur Leitstelle erfolgt, wenn innerhalb der letzten 24 Stunden keinerlei Übertragung stattgefunden hat. Haben Sie eine Aktiv/Deaktiv Übertragung programmiert, so kann es vorkommen, dass auch mehrere Tage keine Testübertragung erfolgt, wenn die Anlage täglich einmal aktiviert, bzw. deaktiviert wird.

# 19.15. Statischer Testruf

Beim statischen Testen führt die Anlage entweder einen Testruf zu einer bestimmten Tageszeit oder an einem Tag pro Monat durch.

Zum Durchführen eines Testrufs zu einer bestimmten Zeit **an jedem Tag** wählen Sie *Kommunikation-AWUG-Statischer Testruf-Täglich*.

Auf der Anzeige wählen Sie eine Nummer zwischen 01 und 24, um die Tageszeit für den Anruf zu wählen. Wählen Sie z. B. 20 wird die Funkzentrale, um jeden Tag um 20 Uhr einen statischen Testruf durchführen.

Zum Durchführen von Testrufen **an einem Tag pro Monat** wählen Sie Kommunikation-AWUG-Statischer Testruf-**Monatlich**.

Auf der Anzeige wählen Sie eine Nummer zwischen 1 und 31, um den Tag des Monats anzugeben, an dem der Anruf durchgeführt werden soll. Die Funkzentrale führt am gewählten Tag um 1 Uhr einen Testruf durch.

Bitte beachten Sie, dass die Funkzentrale willkürlich bis zu 16 Minuten zu der von Ihnen angegebenen Zeit hinzufügt oder von ihr abzieht. Dadurch wird sichergestellt, dass die Alarmempfangsstelle nicht mit einer Flut von Testrufen von Anlagen überhäuft wird, die alle dieselbe Zeit erhalten haben.

Wählen Sie

Kommunikation-AWUG-Statischer Testruf-Deaktiviert, um statische Testrufe zu deaktivieren.

#### 19.16. FF Einbr. Komm.

Wählen Sie aus, ob die Funkzentrale den Kanal 3 (Einbruch) des Fast Format Protokolls nach dem Ablauf der Verzögerungszeit zurücksetzt und erneut aktivert, wenn es wieder zu einem Alarm kommt. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden zusätzlich alle Zonen ausgeblendet, die im Alarmzustand sind. Ist die Funktion deaktiviert, bleibt auch dieser Kanal deaktiviert, bis die Zentrale deaktiviert wurde und eine Rückstellung durchgeführt wurde.



#### 19.17. Sabo. als Einbruch

Wählen Sie aus, ob die Funkzentrale einen Sabotagealarm ebenfalls als Einbruchalarm übertragen soll. Dies ist wichtig, da es Leitstellen gibt, die nicht in der Lage sind, das Rücksetzen einer Sabotage auszuwerten. Ist diese Funktion aktiviert, wird bei Sabotage ein Einbruchalarm übertragen (BA bei SIA oder 130 bei Contact ID)



# 19.18. Keine Übertragung

#### 19.19. Pflegenotruf




Diese Einstellung ist nur bei einer Übertragung an einen Pflegedienst mit digitalem Protokoll zu wählen. Für Sprachtextübertragungen wählen Sie den nächsten Menüpunkt AWAG konfigurieren.

Die Funkzentrale sendet eine Pflegenotruf-Nachricht für folgende Alarmtypen: Notruf

Ein Benutzer drückt die Taste Pflegenotruf am Bedienteil oder er aktiviert einen Pflegenotrufsender. Die Funkzentrale meldet der Pflegenotrufzentrale dann ein Ereignis mit dem Ereignis NOTRUFTASTE (SCANCOM Kanal 2). Aktivität

Eine Zone mit der Eigenschaft Aktivitätsüberwachung wurde ausgelöst. wenn es eine Inaktivität in einer entsprechend programmierten Zone feststellt (siehe Zonentyp) Während die Anlage deaktiviert ist, prüft die Funkzentrale, ob diese Zone eine Aktivität meldet. Wenn die Zone länger als die vorprogrammierte Zeit ruhig ist (siehe 10.11. Pflegenotruf konfigurieren), startet die Funkzentrale einen medizinischen Alarm und meldet der Pflegenotrufzentrale ein INAKTIVITÄTSEREIGNIS (SCANCOM Kanal 3). Wenn die Anlage aktiviert ist, fungiert die Zone Aktivitätsüberwachung als normaler Alarm.

Wählen Sie die entsprechende Funktion. Eine Übersicht über die verschiedenen Funktionen und deren Eigenschaft finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

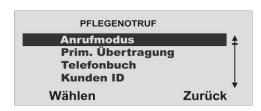

Funktion	Bedeutung
Anrufmodus	Einstellung für die Übertragung der Notrufmeldungen.
Primärer	Einstellungen für den primären Übertragungsweg der
Übertragungsweg	Notrufmeldungen
Telefonbuch	Auswahl der Rufnummer bei der Übertragung der
	Notrufmeldungen.
Kunden-ID	Eintragung der Kunden-ID Nummer von der Leitstelle.
Protokoll	Eintragung des digitalen Leitstellenprotokolls für die
	Übertragung der Notrufe an die Leitstelle.
Übertragung bestätigen	Einstellung für die Bestätigung der Notrufübertragung.

#### 19.20. Anrufmodus

Wählen Sie die entsprechende Funktion. Eine Übersicht über die verschiedenen Funktionen und deren Eigenschaft finden Sie in der unteren Tabelle.



Funktion	Bedeutung
Deaktiviert	Es wird keine Übertragung von Pflegenotrufen an einen Pflegedienst durchgeführt.
Einzeln	Die Funkzentrale überträgt Pflegenotrufe an die erste Rufnummer im Telefonbuch und überträgt dabei die erste Kunden-ID zur Identifizierung. Wird die Übertragung nicht bestätigt wiederholt die Funkzentrale den Anruf bis zu 15 mal.
Wechselnd	Die Funkzentrale überträgt Pflegenotrufe zunächst an die erste Rufnummer im Telefonbuch. Sollte die Leitung belegt sein, wird der Pflegenotruf an die zweite Rufnummer im Telefonbuch übertragen. Dies erfolgt bis zur Bestätigung immer abwechselnd (max. 15 mal)

# 19.21. Primärer Übertragungsweg

Wählen Sie welcher Übertragungsweg vorrangig genutzt werden soll. Dieser Übertragungsweg wird solange genutzt, wie eine Übertragung darüber erfolgen kann.



#### 19.22. Telefonbuch (Pflegenotruf)

.

Wählen Sie aus, welche Rufnummer Sie ändern möchten. Geben Sie die Rückrufnummer der Leitstelle ein, die Sie für die Übertragung des entsprechenden Protokolls erhalten haben. Um eine Wählpause einzufügen, drücken Sie die "\*"- Taste. Jede Wählpause unterbricht den Wählvorgang für 3 Sekunden.



#### 19.23. Kunden-ID

Wählen Sie aus, welche Identnummer Sie ändern möchten



Geben Sie die Identnummer ein, die Sie für die Übertragung des entsprechenden Protokolls von der Leitstelle erhalten haben.


Speichern Sie alle Kunden-ID, die die Funkzentrale während eines Pflegenotrufs übermitteln soll.

Beim Melden eines Pflegenotrufs kann ein Kundencode bis zu acht Stellen lang sein. Wenn die Protokolltypen **Scancom oder Scanfast** verwendet werden (siehe unten), verwendet dies Funkzentrale die letzten vier bis sechs Stellen des Kundencodes. Wenn Sie vier Stellen eingeben, verwendet die Funkzentrale nur diese vier Stellen. Wenn Sie fünf Stellen eingeben, fügt die Funkzentrale eine führende Null hinzu, um die Anzahl der Stellen auf sechs zu verlängern.

Wenn der Protokolltyp **Tunstall** verwendet wird, fügt die Funkzentrale führende Nullen hinzu, um kürzere Kundencodes auf acht Stellen zu verlängern.

#### 19.24. Protokoll

Wählen Sie ein entsprechendes Protokoll. Eine Übersicht über die verschiedenen Protokolle und deren Eigenschaft finden Sie in der unteren Tabelle.

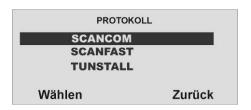

Nach der Übertragung des Alarms mit Hilfe des gewählten digitalen Protokolls öffnet die Funkzentrale einen Audiokanal. Entsprechend dem gewählten Protokoll stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfügung.

Funktion	SCANCOM	SCANFAST	TUNSTALL
Sprechen	DTMF Ton "2"	Nicht verfügbar	DTMF "C"
Hören	DTMF Ton "1"	Nicht verfügbar	DTMF "*"
Umschalten	DTMF Ton "*"	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Ruf bestätigen	DTMF Ton "5"	Nicht verfügbar	DTMF "#"
Wiedergabe der	DTMF Ton "3"	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Grundnachricht			



Pflegenotrufmeldungen können auf folgenden Wegen abgesetzt werden:

- Die Funkzentrale meldet der Pflegenotrufzentrale, wenn der Kommunikationsmodus Pflegenotruf eingeschaltet ist. Das Protokoll SCANCOM z.B. beinhaltet einen Kanal 8, um anzuzeigen, dass ein 2-Weg-Sprachpfad verfügbar ist. Die Funkzentrale öffnet einen 2-Weg-Sprachkanal am Ende des Protokolls und lässt ihn offen, bis die Funkzentrale einen DTMF-Befehl "5" erhält oder eine Zeitsperre erfolgt. Die Pflegenotrufzentrale kann Befehle an die Funkzentrale senden, indem es während des 2-Weg-Sprachanrufs DTMF-Töne verwendet. Die verfügbaren Befehle finden Sie in der vorstehenden Tabelle.
- Die Funkzentrale sendet die eigene Nachricht (siehe "AWAG), um den Anrufer zu identifizieren. Bitte beachten Sie, dass Sie das Menü AWAG verwenden müssen, um die eigene Nachricht aufzuzeichnen.
- Die Funkzentrale sendet eine SMS-Nachricht (siehe SMS-Kommunikation)

# 19.25. Übertragung bestätigen

Wählen Sie ob die Alarmübertragung des medizinischen Notrufs vom Empfänger durch Drücken der DTMF Taste "5" bestätigt werden muss, oder nicht. Ist die Funktion deaktiviert, gilt der Notruf als Übertragen, wenn die gerufene Leitung abgenommen wird.

ÜBERTRAGUNG BEST.

Deaktiviert

Aktiviert

Wählen Zurück

#### 19.26.AWAG

Die AWAG Funktion der Funkalarmzentrale beschreibt die Möglichkeit, bei Alarm neben der digitalen Übertragung eines Protokolls an eine Leitstelle auch eine Sprachnachricht an ein Telefon oder Handy zu übertragen.

Die Funkzentrale hat ein eingebautes Sprachwählgerät. Die Funkzentrale kann mithilfe seines internen Mikrofons fünf Sprachnachrichten aufzeichnen und sie an bis zu 4 vorprogrammierten Telefonnummer wiedergeben, um einen Alarm zu melden. Eine Nachricht wird "eigene Nachricht" genannt und wird immer zu Anfang einer Übertragung abgespielt. Sie sollten diese Nachricht verwenden, um die Funkzentrale und seinen Standort zu identifizieren. Die anderen vier Nachrichten ermöglichen Ihnen das Aufzeichnen einer Anzeige der Art des Ereignisses, das einen Alarm verursacht, wie z. B. "Feuer" oder "Medizinischer Notfall". Die Funkzentrale spielt diese Nachrichten nach der eigenen Nachricht ab. Die Funkzentrale kann bis zu 12 Sekunden Sprache für die eigene Nachricht und bis zu acht Sekunden Sprache für iede der Alarmmeldungen aufzeichnen. Während des Programmierens des Sprachwählgerätes (AWAG)verbinden Sie iede Nachricht mit dem spezifischen Alarmtyp, den Sie melden möchten. Dann wählen Sie einen Satz Ziele für iede Nachricht aus, und jedes Ziel korrespondiert mit einer der Telefonnummern, die Sie anrufen möchten (siehe auch Übersicht Errichtermodus Menüpunkt Kommunikation -AWAG am Ende der Anleitung).

Wenn ein Pflegenotruf- oder Inaktivitätsereignis einen Sprachanruf startet, öffnet die Funkzentrale auch einen Sprachpfad zur angerufenen Nummer. Die Person, die die Sprachnachrichten erhält, kann die Verbindung durch Rücksenden von DTMF-Tönen zur Funkzentrale steuern (durch Drücken von Tasten an der Telefontastatur). Die verfügbaren Befehle sind wie folgt:

Funktion	Taste
Sprechen	DTMF "2"
Abhören	DTMF "1"
Umschalten	DTMF "*"

Diesen Anruf beenden	DTMF "5"
Eigene Nachricht und Alarmmeldung	DTMF "3"
abspielen	
Alle Anrufe abschalten	DTMF "9"

Wählen Sie die entsprechende Funktion. Eine Übersicht über die verschiedenen Funktionen und deren Eigenschaft finden Sie in der unteren Tabelle.

AW	/AG
1. Anrufm	
2. Prim. Ü	bertragungsweg
3. Nachrid	hten
4. Telefon	buch
Wählen	Zurück

Funktion	Bedeutung
Anrufmodus	Einstellung für die Übertragung der Sprachmeldungen.
Primärer	Einstellungen für den primären Übertragungsweg der
Übertragungsweg	Sprachmeldungen
Nachrichten	Aufnahme der Nachrichten für die Sprachmeldungen.
Telefonbuch	Eintragung der anzurufenden Zielrufnummern für die
	Sprachmeldungen
Ereignis	Verknüpfung der Sprachnachricht mit einem Ereignis.
Ziele	Verknüpfung der Sprachnachricht mit einer Rufnummer
Übertragung	Einstellung für die Bestätigung der Sprachnachricht.
bestätigen	

# 19.27. Anrufmodus

Funktion	Bedeutung
Deaktiviert	Das Sprachwahlgerät ist deaktiviert.
Aktiviert	Das Sprachwahlgerät ist aktiviert.

# 19.28. Primärer Übertragungsweg

Wählen Sie welcher Übertragungsweg vorrangig genutzt werden soll. Dieser Übertragungsweg wird solange genutzt, wie eine Übertragung darüber erfolgen kann.



#### 19.29. Nachrichten

Wählen Sie die entsprechende Funktion. Eine Übersicht über die verschiedenen Funktionen und deren Eigenschaft finden Sie in nachstehender Tabelle.



Funktion	Bedeutung
Eigene Nachricht	Wählen Sie den Punkt und folgen Sie den Hinweisen im
(ca. 12 Sek.)	Display. Diese Nachricht wird bei jeder
	Sprachübertragung abgespielt. Sie sollten hier die Daten
	für die Ortsangabe der Funkzentrale aufsprechen (Name,
	Straße, Hausnummer,).
Ereignisnachricht 1 – 4	Aufnahme der Nachrichten für die verschiedenen
(je ca. 8 Sek.)	Ereignisse. Es stehen 4 Nachrichten zur Verfügung.
	Sprechen Sie so zum Beispiel auf "Feueralarm",
	"Einbruchalarm"

Es sind **mindestens eine Eigene Nachricht** und **eine Ereignisnachricht** aufzunehmen. Vergessen Sie nicht die Nachrichten nach der Aufnahme zu speichern.

#### 19.30. Telefonbuch

Geben Sie die anzurufenden Rufnummern ein. Die Zuordnung der Rufnummer zur Sprachnachricht nehmen Sie im Menüpunkt Ziele vor. Um eine Wählpause einzufügen, drücken Sie die "\*"- Taste. Die Wählpause wird als Komma dargestellt. Jede Wählpause unterbricht den Wählvorgang für ca. 3 Sekunden. Die Funkzentrale bietet Ihnen dann die Möglichkeit zur Eingabe eines Namens für diese Nummer. Die Funkzentrale zeigt diesen Namen im Telefonbuch an, damit Sie sich besser daran erinnern können, an welches Ziel Sie die Nachricht senden wollten.

Bitte beachten Sie, dass die letzte Telefonnummer die Bezeichnung "Anrufumleitung" (Follow me) hat. Die Funkzentrale stellt diese Nummer im Benutzermenü bereit. Ein Benutzer kann eine neue Telefonnummer in dieses Feld eingeben. Das ermöglicht dem Benutzer, etwaige für dieses Feld programmierte Sprachnachrichten umzuleiten.

#### 19.31. <u>Ereignis</u>

Mit der Funkalarmzentrale können Sie bis zu fünf verschiedene Ereignisse mit jeder Sprachnachricht verbinden. Ein Ereignis ist eine Option, die von einer Liste von Alarmtypen gewählt wird.

Wählen den Menüpunkt Ereignis.

Haben Sie den Punkt **Ereignis** mit der Taste **Wählen** bestätigt, erhalten Sie folgende grafische Anzeige: (Bitte beachten Sie, dass die eigene Nachricht nicht erscheint. Die Funkzentrale sendet die eigene Nachricht immer zu Anfang einer jeden Übertragung.)



Wählen Sie eine Nachricht aus, der Sie ein Ereignis zuordnen möchten. Sie verbinden in diesem Punkt eine Nachricht mit einem Ereignis. Wählen Sie die Nachricht, die Sie programmieren möchten. Auf der Anzeige erscheint dann eine Liste von fünf Ereignissen. Wählen Sie ein Ereignis, woraufhin auf der Anzeige eine Liste der verfügbaren Alarmereignisse erscheint. Wählen Sie ein Alarmereignis für dieses Ereignis. Wenn Sie ein Alarmereignis gewählt haben, erscheint auf der Anzeige erneut die Liste der Ereignisse. Sie können ein Alarmereignis für jedes der fünf Ereignisse in der Liste programmieren. Wenn Sie für jedes Ereignis einen Alarm gewählt haben, haben Sie nun die Alarmereignisse mit den Ereignissen und ein oder mehrere Ereignisse mit einer Nachricht verbunden.

Führen Sie diese Zuordnung für alle vier Nachrichten durch. Haben Sie die Zuordnung der aufgenommenen Sprachnachricht mit einem Ereignis durchgeführt, müssen Sie nun die Sprachnachricht noch einer oder mehreren Telefonnummern zuordnen, die im Ereignisfall angerufen werden sollen.

# 19.32.<u>Ziele</u>

Wählen Sie eine Nachricht aus, der Sie eine oder mehrere Telefonnummern zuordnen möchten.



Haben Sie eine Nachricht ausgewählt, erhalten Sie eine Übersicht über die Telefonnummern, die Sie zuvor im Menüpunkt Telefonbuch programmiert haben. Wenn Sie einer Telefonnummer einen Namen gegeben haben, erscheint auf der Anzeige ein Name, anstatt der laufenden Nummer.

Wählen Sie aus, an welche der angezeigten Telefonnummern die gewählte Sprachnachricht übertragen werden soll. Telefonnummern, die im Ereignisfall für diese Sprachnachricht angerufen werden sollen, sind mit einem **JA** zu kennzeichnen.



Es stehen insgesamt fünf Sprachnachrichten zur Verfügung. Die Funkzentrale sendet die eigene Nachricht immer zu Begin. Die Funkzentrale sendet dann Nachricht 1, 2, 3 oder 4 an die von Ihnen gewählten Telefonnummern.

# 19.33. Übertragung bestätigen

Wählen Sie ob die Alarmübertragung des Sprachtextes vom Empfänger bestätigt werden muss, oder nicht.



Wenn der angerufene Teilnehmer einen Anruf vom Sprachwählgerät beantwortet, kann er den Anruf durch Rücksenden eines DTMF "5" beenden (siehe Abschnitt 10.10.3.8.)

Wenn Übertragung bestätigt **aktiviert** ist, **beendet** die Funkzentrale den Anruf an **diese Nummer**, wenn es ein **DTMF** "5" erhält. Wenn die Funkzentrale kein DTMF "5" erhält, versucht es, einen weiteren Anruf zu tätigen (bis zu drei Mal).

Wenn Übertragung bestätigt **deaktiviert** ist, **beendet** die Funkzentrale weitere Anrufversuche an **diese Nummer**, sobald sie feststellt, dass ein **Anruf beantwortet** wird (wenn die **Gegenstelle abgenommen** hat). Der angerufene Teilnehmer kann DTMF "5" verwenden, um den Anruf zu beenden.

Bitte beachten Sie, dass die Funkzentrale nach Empfang eines DTMF "5" nun alle anderen programmierten Nummern des Sprachwahlgerätes anruft.

Um Anrufe an andere programmierte Nummern des Sprachwahlgerätes zu **verhindern**, kann der angerufene Teilnehmer einen Anruf durch Rücksenden eines **DTMF** "9" bestätigen. Wenn die Funkzentrale die "9" erhält, stoppt es alle weiteren Anrufversuche.

#### 19.34. Alarmanruf mit Sprachtextmitteilung

Erhalten Sie einen Alarmanruf mit Sprachtextmitteilung, kann es unter Umständen einige Sekunden dauern, bis Ihnen eine Textnachricht angesagt wird. Nach der Ansage der Textnachricht wird eine Audioverbindung hergestellt. Die Steuerung bei einer bestehenden Audioverbindung entnehmen Sie der untenstehenden Tabelle. Vergessen Sie nicht, dass ein Alarmanruf eventuell durch Drücken der Taste "5"bzw, "9" am Telefon zu bestätigen ist.

Sprechen	DTMF Ton "2"
Hören	DTMF Ton "1"
Umschalten	DTMF Ton "*"
Diesen Anruf beenden	DTMF Ton "5"
Eigene Nachricht und Alarmmeldung abspielen	DTMF Ton "3"
Alle Anrufe abschalten	DTMF Ton "9"

#### 19.35.SMS

Neben der Alarmübertragung per digitalen Protokoll oder der Übertragung eines Ereignisses per Sprachtext, ist die Funkzentrale auch in der Lage, ein Ereignis auch per SMS zu versenden. Die Funkzentrale kann Alarmmeldungen durch eine SMS Nachricht an irgendeine der vier Telefonnummern senden. Jede Alarmmeldung ist eine einzelne SMS Nachricht, die aus Folgendem besteht:

#### Einer eigenen Nachricht und einer Nachricht.

(Sie müssen die Funkzentrale mit dem Inhalt dieser Nachrichten programmieren.)

Dem Text des Logbucheintrags, der mit dem Ereignis, das den Alarm verursacht, korrespondiert.

Der Uhrzeit und dem Datum des Alarms.

Dem Namen der Zone, die den Alarm verursacht.

Wählen Sie den Menüpunkt SMS.



Wählen Sie die entsprechende Funktion. Eine Übersicht über die verschiedenen Funktionen und deren Eigenschaft finden Sie in der unteren Tabelle.

Funktion	Bedeutung
Anrufmodus	Einstellung für die Übertragung der SMS Nachrichten.
Primärer	Einstellungen für den primären Übertragungsweg der

Übertragungsweg	SMS-Nachricht
Nachrichten	Eingabe der Textnachrichten über das Bedienfeld.
Telefonbuch	Eintragung der anzurufenden Zielrufnummern für die SMS Übertragung.
SMS-Ereignis	Zuordnung der SMS Nachricht zu einem oder mehreren Ereignissen.

#### 19.36. Anrufmodus

Diese Option aktiviert bzw. deaktiviert die SMS Kommunikation.

# 19.37. Primärer Übertragungsweg

Wählen Sie welcher Übertragungsweg vorrangig genutzt werden soll. Dieser Übertragungsweg wird solange genutzt, wie eine Übertragung darüber erfolgen kann.



#### 19.38. Nachrichten

Wählen Sie die entsprechende Funktion. Eine Übersicht über die verschiedenen Funktionen und deren Eigenschaft finden Sie in der unteren Tabelle.

NACHRICHTE	V
Eigen. Nachrid	ht
Nachricht 1	
Nachricht 2	
Nachricht 3	
Wählen	Zurück

Funktion	Bedeutung
Eigene Nachricht	Die eigene Nachricht bietet Raum für 12 Zeichen. Verwenden Sie diesen Text, um die Funkzentrale zu identifizieren. Die Funkzentrale sendet den Text in der eigenen Nachricht an jede Telefonnummer, die Sie für SMS-Nachrichten programmiert haben. Die Funkzentrale sendet den Text in der eigenen Nachricht am Anfang jeder SMS Nachricht.)
Ereignisnachricht 1 – 4	Jede nummerierte Nachricht bietet Raum für 30 Zeichen. Geben Sie eine Nachricht ein, die sich auf die Art des Alarmereignisses bezieht, das Sie als Ereignis auswählen

#### 19.39. Telefonbuch

Geben Sie die anzurufenden Rufnummern ein.

Die Funkzentrale sendet

Nachricht 1 an Telefonnummer 1,

Nachricht 2 an Telefonnummer 2,

Nachricht 3 an Telefonnummer 3 und

Nachricht 4 an Telefonnummer 4.

Um eine Wählpause einzufügen, drücken Sie die "\*"- Taste. Die Wählpause wird als Komma dargestellt. Jede Wählpause unterbricht den Wählvorgang für ca. 3 Sekunden. Die Anzeige bietet Ihnen dann die Möglichkeit zur Eingabe eines Namens für diese Nummer. Die Funkzentrale zeigt diesen Namen im Telefonbuch an, damit Sie sich besser daran erinnern können, an welches Ziel Sie die Nachricht senden wollten.

#### 19.40.SMS Ereignisse

Wählen Sie ein entsprechendes Ereignis. Eine Übersicht über die verschiedenen Ereignisse und deren Eigenschaft finden Sie in der unteren Tabelle. Sie können einen Satz Alarmereignisse mit jeder Nachricht verbinden. Sie können ein "J" neben mehr als ein Ereignis in der Liste geben.

SMS EREIGNISS	E
Sabotage	Nein
Alarme	Nein
Aktiv/Deaktiv	Nein
System	Nein
Ändern	Fertig

Ereignis	Bedeutung
Sabotage	Übertragung einer SMS bei Sabotagealarm
Alarme	Übertragung einer SMS bei Alarm (Feuer, Überfall,)
Aktiv/Deaktiv	Übertragung einer SMS beim Aktivieren/Deaktivieren der Funkzentrale
System	Übertragung einer SMS bei Systemereignissen

# 19.41. PSTN SMS

Wenn Sie kein GSM-Modul angebracht haben, aber SMS-Nachrichten über die PSTN-Leitung senden wollen, müssen Sie unter diesem Menü einige zusätzliche Daten programmieren. Bei vielen analogen Telefonanschlüssen ist es möglich SMS Nachrichten über die analoge Leitung zu schicken, dazu muss der Anschluss jedoch freigeschaltet sein und alle zwischen APL bzw. 1. TAE-Dose und der Funkzentrale geschalteten Telekommunikationseinrichtungen die CLIP-Funktion unterstützen



Wählen Sie die entsprechende Funktion. Eine Übersicht über die verschiedenen Funktionen und deren Eigenschaft finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Funktion	Bedeutung
Protokoll	Wählen Sie das Protokoll, welches Ihnen von dem SMS Service Center angegeben wurde. Die verfügbaren Optionen sind wie folgt: TAP 8N1, TAP 7E1, UCP 8N1 und UCP 7E1.
Service Center	Tragen Sie hier die Rufnummer des Service Centers ein, die Ihnen gegeben wurde. Service Center Rufnummer und Protokoll müssen korrespondieren. Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst Ihres Service Providers, den Sie verwenden möchten. Wenn Sie sich nach der Nummer des Service Center erkundigen, fragen Sie, welches Protokoll es unterstützt. Drücken Sie "*", um eine 2 Sekunden lange Pause einzugeben, soweit erforderlich. Sie erscheint auf der Anzeige als Komma.
Eigene Rufnummer	Einige Service Center benötigen die rufende Nummer, bevor sie die Anforderung zur Verarbeitung einer SMS-Nachricht akzeptieren. (dient auch zur eindeitigen Abrechnung der SMS-Nachrichten. Geben Sie hier die Rufnummer der analogen Leitung ein.

Fragen Sie bitte Ihren gewählten Serviceprovider nach verwendeten Protokoll und SMS Service Center Nummer. Untenstehend finden Sie ausgewählte Beispiele.

Für Deutschland T-Com wählen Sie das Protokoll UCP8N1 (Service Center 0193010) Für Deutschland Anny Way wählen Sie das Protokoll UCP8N1 (Service Center 09003266900)

Für Österreich wählen Sie das Protokoll TAP7E1 (Service Center 0900664914)

Für Dänemark wählen Sie das Protokoll UCP8N1 (Service Center 9011201)

Für Schweiz wählen Sie das Protokoll UCP8N1 (Service Center 0794998990)

#### 19.42.Ziele

Wählen Sie eine Nachricht aus, der Sie eine oder mehrere Telefonnummern zuordnen möchten.



Haben Sie eine Nachricht ausgewählt, erhalten Sie eine Übersicht über die Telefonnummern, die Sie zuvor im Menüpunkt Telefonbuch programmiert haben. Wenn Sie einer Telefonnummer einen Namen gegeben haben, erscheint auf der Anzeige ein Name, anstatt der laufenden Nummer.

Wählen Sie aus, an welche der angezeigten Telefonnummern die gewählte SMS-Nachricht übertragen werden soll. Telefonnummern, die im Ereignisfall für diese SMS-Nachricht angerufen werden sollen, sind mit einem **JA** zu kennzeichnen.



Es stehen insgesamt fünf SMS-Nachrichten zur Verfügung. Die Funkzentrale sendet die eigene Nachricht immer zu Begin. Die Funkzentrale sendet dann Nachricht 1, 2, 3 oder 4 an die von Ihnen gewählten Telefonnummern.

#### 19.43. Telefonstörung

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Programmieren der Anlage, damit sie entweder mit akustischen oder stillen Alarmen reagiert, wenn die Funkzentrale einen Fehler an einer ihrer Fernmeldeleitungen feststellt.

Wählen Sie den Menüpunkt Telefonstörung.

Wenn Sie ein GSM- oder ISDN-Modul integriert haben, können Sie die Telefonstörung entweder für die PSTN-Leitung, die direkt in der Funkzentrale angebracht ist, oder für das eigebaute Modul einrichten.



Wählen Sie ob die Telefonleitung überwacht werden soll, oder wie eine Telefonstörung dem Benutzer mitgeteilt wird. Zur Auswahl stehen:

Funktion	Bedeutung
Deaktiviert	Die Telefonleitung wird nicht überwacht.
Akustisch	Die Telefonleitung wird überwacht. Eine Störung wird im Ereignisspeicher eingetragen. Eine Störung der Telefonleitung wird im deaktivierten Zustand mit einem akustischen Warnton signalisiert, der durch die Eingabe eines Benutzercodes abgestellt werden kann. auf der Anzeige erscheint eine Telefonstörung.  Die Anlage kann wieder mit vorhandener Telefonstörung aktiviert werden.  Im aktivierten Zustand erfolgt kein Warnton und keine Anzeige. Eine evtl. programmierte Sirenenverzögerungszeit wird jedoch automatisch beim Ausfall der Leitung auf null Sekunden gesetzt.
Still	Die Vorgehensweise ist analog zu der Einstellung akustisch, allerdings erfolgt kein Warnton.



Die akustische Reaktion entspricht der Empfehlung von NACOSS für eine Telefonstörung.

#### 20. Pflegenotruf

Wählen Sie die entsprechende Funktion. Eine Übersicht über die verschiedenen Funktionen und deren Eigenschaft finden Sie in der unteren Tabelle.





Funktion	Bedeutung
Starte/Beende Überw.	Eingabe der Uhrzeit für die Überwachung.
Überwachung	Eingabe des Überwachungsintervalls.
Lautstärke	Lautstärke für die Ausgabe der Sprechverbindung.

# 20.1. Starte/Beende Überwachung



Wählen die entsprechende Uhrzeit zu der die Überwachung (Aktivitätskontrolle) gestartet werden soll. Zum Zeitpunkt der Startzeit werden alle Melder die auf Aktivitätsüberwachung programmiert wurden aktiviert. Sollten diese innerhalb des Überwachungsintervalls nicht mindestens einmal ausgelöst werden, kommt es zu einem med. Notrufalarm.

Bestätigen Sie die eingegebene Uhrzeit mit OK.

Geben Sie analog zu der Eingabe der Startzeit die Endzeit der Überwachung ein. Wenn die Funkzentrale eine Aktivitätszone überwacht,

erscheint auf der Anzeige das Symbol in der Ecke rechts oben.

# 20.2. Überwachungsintervall



Wählen Sie die Überwachungsintervallzeit in Stunden aus. Innerhalb dieser Zeit muss jeder Melder, der auf Aktivitätsüberwachung programmiert wurde mindestens einmal ausgelöst werden, damit es nicht zu einem med. Notrufalarm kommt. Die Zeit des Überwachungsintervalls muss so gewählt sein, dass sich diese innerhalb des von der Start und Endzeit gesetzten Fensters für die Überwachung befindet. Bestätigen Sie das gewählte Intervall mit OK.


#### 20.3. Lautstärke

Nach dem Auslösen des Pflegenotrufs wird eine Sprechverbindung über das Telefon aufgebaut (sofern diese bei der Einstellung Pflegenotruf, bzw. AWAG programmiert wurde). Ist die Lautstärke des Lautsprechers der Funkzentrale nicht ausreichend, können Sie dies im Punkt Lautstärke verändern.

Nach der Ansage der Textnachricht wird eine Audioverbindung hergestellt. Die Steuerung bei einer bestehenden Audioverbindung entnehmen Sie der nachstehenden Tabelle. Vergessen Sie nicht, dass ein Alarmanruf eventuell durch Drücken der Taste "5" bzw. "9" am Telefon zu bestätigen ist.

### 21. Testfunktion

Wählen Sie die entsprechende Funktion. Eine Übersicht über die verschiedenen Funktionen und deren Eigenschaft finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

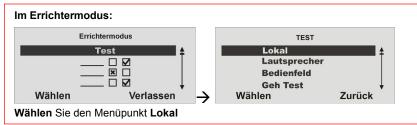

Funktion	Bedeutung
Lokal	Testet die Funktion der lokalen Sirene in der
	Funkzentrale.
Lautsprecher	Testet die Funktion des lokalen Lautsprechers in der Funkzentrale.

Bedienfeld	Testet die Eingabefunktion des Bedienfelds.
Geh Test	Durchschreiten Sie jeden eingelernten Melder und testen
	Sie damit seine Funktion.
Meldersignal	Testen Sie die Signalstärke der eingelernten Melder.
Ext. Sirene	Testen Sie die Signalstärke der externen Sirene
UVM	Testen Sie die Signalstärke der Universalmoduls
Funkbedienteil	Testen Sie die Signalstärke der Funkbedienteile
Ausgänge	Testen Sie die Ausgänge indem Sie die Ausgänge
	manuell aktivieren.
Fernbedienungen	Testen Sie die Tastenfunktion und den Besitzer der
_	eingelernten Fernbedienungen.
Notrufsender	Testen Sie die Funktion der Notrufsender.
ÜF-Melder	Testen Sie die Funktion der Überfallmelder.
Chipschlüssel	Testen Sie die Funktion der Chipschlüssel.

# 21.1.Testen der lokalen Sirene

Aktivieren Sie die Sirene, in dem Sie An/Aus drücken.



Sprechen	DTMF Ton "2"
Hören	DTMF Ton "1"
Umschalten	DTMF Ton "*"
Diesen Anruf beenden	DTMF Ton "5"
Eigene Nachricht und Alarmmeldung	DTMF Ton "3"
abspielen	
Alle Anrufe abschalten	DTMF Ton "9"

Haben Sie die Anzeige **An/Aus** bestätigt, wird die interne Sirene aktiviert. Sie sollten nun den Alarmton hören. Zusätzlich wird im oberen rechten Teil der grafischen Anzeige das Wort **AN** angezeigt.



Zum Beenden des Tests, betätigen Sie die Kontrolltaste unterhalb der Anzeige **An/Aus** erneut.

#### 21.2. Testen des Lautsprechers



Aktivieren Sie den Lautsprecher, in dem Sie unterhalb der Anzeige **An/Stop** drücken. Haben Sie die Anzeige **An/Stop** betätigt, wird der Lautsprecher aktiviert. Sie sollten nun die Sprachtexte hören. Sie können alle Sprachansagen hören, die die Anlage gespeichert hat. Zusätzlich werden im oberen rechten Teil der grafischen Anzeige die Worte **Wiedergabe läuft** angezeigt. Sie sehen folgende grafische Anzeige:



Zum Beenden des Tests, betätigen Sie die Kontrolltaste unterhalb der Anzeige **An/Stop** erneut.

# 21.3. Testen des Bedienfelds

Drücken Sie nacheinander alle Tasten am Bedienfeld. Drücken Sie die Doppeltasten gleichzeitig zum Testen. Auf der Anzeige erscheint als Reaktion das jeweilige Zeichen.



#### 21.4. Gehtest

Auf der Anzeige erscheint eine Liste aller Melder, die an der Anlage eingelernt sind.



Aktivieren Sie nun nacheinander alle Melder im Objekt. Wird ein Melder erkannt gibt die Zentrale einen zweifachen Signalton ab. Zusätzlich wird angezeigt, ob ein Sabotagekontakt (S) und/oder ein Alarm (A) ausgelöst wurden. Am oberen Teil der Anzeige erscheint die Anzahl der Zonen, die noch getestet werden müssen (Alarm und Sabotage).

Haben Sie alle Melder getestet schreibt das System Alle Zonen getestet.



Bitte beachten Sie, dass Sie 24 Stunden oder Feuerzonen nicht testen können

# 21.5. Meldersignal

Der Test der Meldersignalstärke wird analog zum Geh Test durchgeführt. Die angezeigte Signalstärke entspricht der Empfangsleistung des zuletzt empfangenen Signals dieses Melders. Beim Test wird die Empfangsleistung der Funkzentrale um 6dB herabgesetzt. Sie sollten eine Signalstärke höher dem Wert 3 haben, um eine Funkkommunikation sicherzustellen. Ist das Meldersignal zu gering, verwenden Sie einen **Repeater (Universalmodul)**, um die Funkkommunikation sicherzustellen.

# 21.6. Ext. Sirene

Der Test der externen Sirene dient der Anzeige der Signalstärke. Die Signalstärke sollte einen Wert höher als 3 haben.

# 21.7. UVM Signal

Der Test des UVM Signals dient der Anzeige der Signalstärke. Die Signalstärke sollte einen Wert höher als 3 haben.

#### 21.8. Funkbedienteil

Der Test des Funkbedienteilsignals dient der Anzeige der Signalstärke. Die Signalstärke sollte einen Wert höher als 3 haben.

#### 21.9. Ausgänge

Auf der Anzeige erscheint eine Liste der Ausgänge, die an der Anlage installiert wurden. Wählen Sie den Ausgang, den Sie testen möchten. Drücken Sie **FERTIG**, um den Test zu beenden. Wenn Sie den Test beendet haben, prüfen Sie, ob der Ausgang noch denjenigen Status hat, den er haben sollte.



Achten Sie darauf, dass niemand versucht, das UVM mithilfe einer Fernbedienung oder eines Pflegenotrufsenders zu aktivieren, wenn Sie den Test durchführen.

#### 21.10. Fernbedienung

Drücken Sie die Tasten auf der Fernbedienung. Die Alarmzentrale zeigt an, die Identität und den Benutzer, welche Taste gedrückt wurde und wofür die Taste dient. Der Test des Fernbedienungssignals dient der Anzeige der Signalstärke. Die Signalstärke sollte einen Wert höher als 3 haben.

### 21.11. <u>Altennotrufsender</u>

Drücken Sie die Taste am Pflegenotrufsender. Auf der Anzeige erscheint die Identität des Benutzers, der dem Pflegenotrufsender zugeordnet wurde Der Test des Altennotrufsenders dient der Anzeige der Signalstärke. Die Signalstärke sollte einen Wert höher als 3 haben.

# 21.12.ÜF-Melder


Drücken Sie beide Tasten am Sender des Überfallmelders. Auf der Anzeige erscheint die Identität des Benutzers, der dem Überfallalarm zugeordnet wurde. Der Test des ÜF-Melders dient der Anzeige der Signalstärke. Die Signalstärke sollte einen Wert höher als 3 haben.

# 21.13. Chipschlüssel


Halten Sie den Chipschlüssel an die Ecke links oben auf der Vorderseite der Funkzentrale. Wird der Chipschlüssel erkannt, zeigt die Zentrale an, welchem Benutzer der Chipschlüssel zugeordnet ist. Jedem Benutzer kann nur ein Chipschlüssel zugeordnet werden. Die Zuordnung eines Chipschlüssels zu einem Benutzer erfolgt im Benutzermodus.

### 22. Speicher auslesen

Die Liste der Speicheranzeigen finden Sie in der Benutzeranleitung.

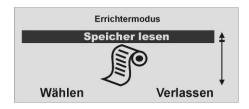

#### 23. Info

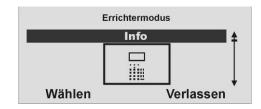

Wählen Sie den Menüpunkt Info aus




Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die dargestellten Daten:


Haupt S/W: Softwarestand der Firmware der Funkzentrale Part No.: Softwarestand der Firmware der Funkzentrale Funk: Softwarestand der Funkkommunikation German: Softwarestand der jeweiligen Sprache des OSD

# 24. Einbau von Zusatzmodulen


Um das ISDN/GSM/Ethernet/GPRS Modul in die Zentrale einzusetzen, ist diese zunächst stromlos zu machen. Setzen Sie die Zentral zunächst in den Errichtermodus, somit wird vermieden, dass beim Aufklappen des Oberteils von der Bodenplatte ein Sabotagealarm ausgelöst wird. Lösen Sie nun die Gehäuseschrauben auf der Unterseite der Funkalarmzentrale wie in der Grafik gezeigt.

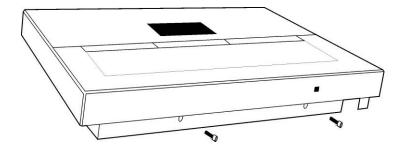


Klappen Sie nun das Oberteil auf und trennen Sie das Verbindungskabel von der Bodenplatte zum Oberteil.

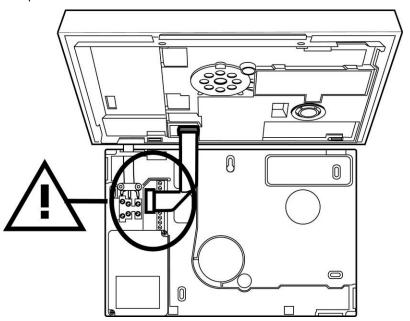

Drehen Sie das Oberteil um und entfernen Sie die vier Gehäuseschrauben (1) auf der Unterseite des Oberteils. Achten Sie zusätzlich darauf, auch die Kabel des Lautsprechers und der Batterieversorgung (2) zu entfernen.

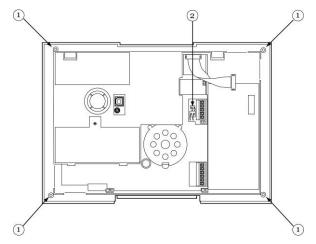

Entfernen Sie den Deckel des Oberteils vorsichtig. Achten Sie auch auf den Sirenenanschluss und die Sabotagefeder. Sie sehen nun die Platine der Funkalarmzentrale vor sich.

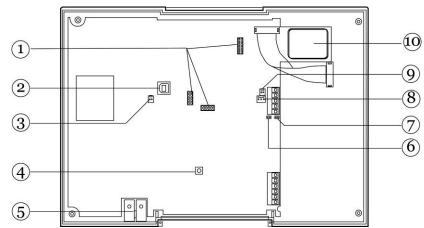

- 1 Sockel für ISDN/GSM Modul
- 3 Sirenenanschluss
- 5 Mikrofon
- Code Reset Steckbrücke
- 2 USB Anschluss
- 4 Sabotageschalter
- 6 Kick Start Steckbrücke
- 8 Batterieanschluss


#### 9 Lautsprecheranschluss

#### 10 Chipschlüsselleser


### 25. Einsetzen des ISDN Moduls

Setzen Sie nun das ISDN Modul vorsichtig und passgenau in den Sockel für das ISDN Modul ein. Achten Sie darauf, dass alle Sockelfüße richtig im Sockelhalter verankert sind.

HINWEIS: Das ISDN Modul unterstützt keine Eingabe von MSN Nummern.

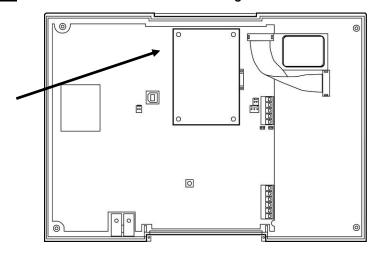


Stecken Sie das ISDN Kabel ein.

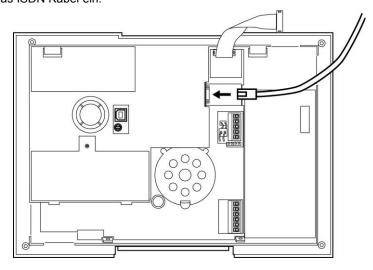


# 26. Einsetzen des GSM Moduls

Bevor Sie das GSM Modul einsetzen, legen Sie eine SIM Karte in das GSM Modul ein. Geeignet sind alle SIM Karten, deren PIN Code abschaltbar ist, oder deren SIM PIN vorab auf 0000 geändert wurde. Sofern noch nicht geschehen, setzen Sie dazu die SIM Karte zunächst in ein Handy und deaktivieren Sie die PIN Abfrage oder ändern Sie den SIM PIN auf 0000. Setzen Sie im Anschluss daran die SIM Karte in das GSM Modul. Befestigen Sie die Antenne am GSM Modul setzen Sie dieses vorsichtig und passgenau in den Sockel für das ISDN Modul ein. Achten Sie darauf, dass alle Sockelfüße richtig im Sockelhalter verankert sind.

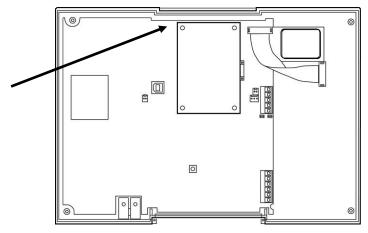


Verlegen Sie das Antennenkabel wie gezeigt und kleben Sie die Antenne auf die Innenseite des Gehäuses.

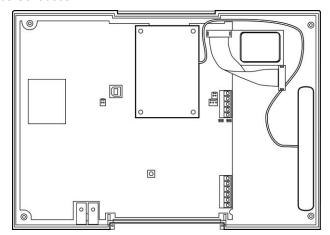


# 27. Einsetzen des Ethernet Moduls

Setzen Sie nun das Ethernet Modul vorsichtig und passgenau in den Sockel für das Modul ein. Achten Sie darauf, dass alle Sockelfüße richtig im Sockelhalter verankert sind.

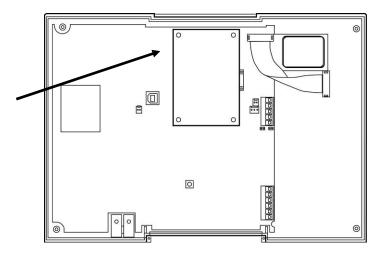


Stecken Sie das Netzwerk-Kabel ein.

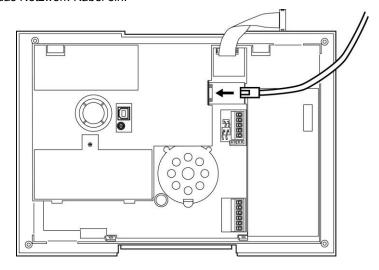


# 28. Einsetzen des GPRS Moduls

Bevor Sie das GPRS Modul einsetzen, legen Sie eine SIM Karte in das GPRS Modul ein. Geeignet sind alle SIM Karten, die diesen Dienst unterstützen, deren PIN Code abschaltbar ist, oder deren SIM PIN vorab auf 0000 geändert wurde. Sofern noch nicht geschehen, setzen Sie dazu die SIM Karte zunächst in ein Handy und deaktivieren Sie die PIN Abfrage oder ändern Sie den SIM PIN auf 0000. Setzen Sie im Anschluss daran die SIM Karte in das GPRS Modul. Befestigen Sie die Antenne am GPRS Modul setzen Sie dieses vorsichtig und passgenau in den Sockel für das Modul ein. Achten Sie darauf, dass alle Sockelfüße richtig im Sockelhalter verankert sind.

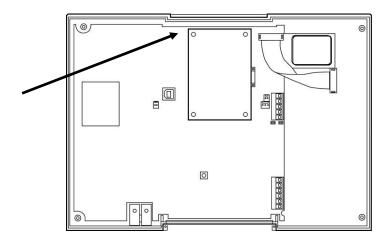

Verlegen Sie das Antennenkabel wie gezeigt und kleben Sie die Antenne auf die Innenseite des Gehäuses.

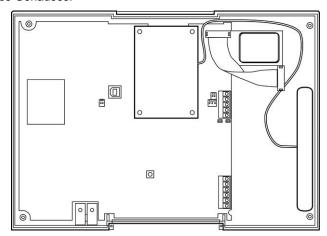

#### 29. Abschließende Arbeiten

Zum Abschluss der Arbeiten, stecken Sie den Sirenenstecker der Sirene vom Deckel des Oberteils wieder an die Platine und setzen Sie die Feder des Sabotagekontakts wieder ein. Achten Sie darauf, dass auch das Mikrofon passgenau im Oberteil sitzt und legen Sie den Deckel wieder auf das Oberteil. Verschrauben Sie das Oberteil. Stecken Sie die Kabel für die Batterie und den Lautsprecher wieder ein und schließen Sie das Verbindungskabel von der Bodenplatte wieder an das Oberteil an. Setzen Sie dann die das Oberteil wieder auf die Bodenplatte und verschrauben Sie es mit den Gehäuseschrauben.

Das ISDN/GSM/Ethernet oder GPRS Modul ist nun betriebsbereit und wird automatisch von der Funkalarmzentrale erkannt. Sie können nun mit der Programmierung der Kommunikationseinstellungen fortfahren/beginnen. Achten Sie dabei besonders auf die Einstellung des primären Übertragungsweges. Sollte dieser falsch eingestellt sein, z.B. Einstellung PSTN, obwohl keine analoge Leitung angeschlossen ist, kann es zu einer Fehlermeldung "Telefonfehler" oder Telefonübertragungsfehler" kommen. Überprüfen Sie in diesem Fall die Einstellung des primären Übertragungsweges und ändern Sie die Einstellung entsprechend.


#### 30. Zulassung der Module

ISDN, GSM, Ethernet und GPRS-Modul sind europaweit postzugelassen und entsprechen der CE gemäß der 1995/5/EC R&TTE Richtlinie. Entsprechende Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt und können bei Bedarf angefordert werden.


# 31. USB Anschluss und Programmierung

# 31.1. Herstellen der Verbindung

Verwenden Sie das USB Kabel, um die Zentrale mit Ihrem PC oder Laptop zu verbinden. Setzen Sie die Zentral zunächst in den Errichtermodus, somit wird vermieden, dass beim Aufklappen des Oberteils von der Bodenplatte ein Sabotagealarm ausgelöst wird. Lösen Sie nun die Gehäuseschrauben auf der Unterseite der Funkalarmzentrale wie in der Grafik gezeigt.

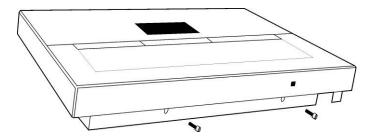

Klappen Sie nun das Oberteil auf, lösen aber dabei diesmal nicht das Verbindungskabel zwischen Bodenplatte, sondern stecken das eine Ende des USB Kabels in den USB Anschluss (1) der Zentrale.

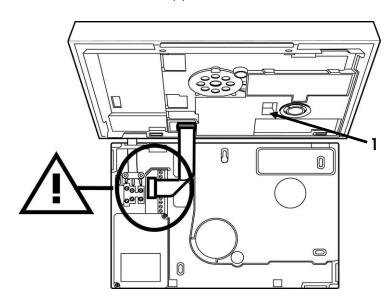

Verbinden Sie nun das andere Ende des USB Kabels mit Ihrem PC oder Laptop. Gehen Sie dann im Errichtermenü zum Punkt Download und im Menü Download auf den Punkt Verbindungsart.



Wählen Sie hier den Punkt Lokal und drücken unterhalb der Anzeige Wählen. Bei der erstmaligen Verbindung installiert nun die Zentrale die USB Treiber auf Ihrem Rechner. Anschließend ist die Verbindung hergestellt.

#### 31.2. Programmierung

Zum Programmieren der Anlage installieren Sie das Downloaderprogramm von der beiliegenden Software CD. Die aktuelle Version dieses Programms erhalten Sie auch im Downloadbereich der Security-Center Homepage.

Haben Sie das Downloaderprogramm installiert und gestartet, werden Sie zunächst aufgefordert ein Passwort einzugeben. Dies lautet: **security**.

Nach Eingabe des Passworts legen Sie einen **neuen Kunden** an. Bei der Anlage des Kunden ist eine **Seriennummer der Zentrale** einzutragen. Geben Sie hier eine beliebige achtstellige Nummer ein, z.B.: 12345678.

Beachten Sie auch die Verbindungseinstellungen. Für die lokale

Verbindungseinstellung über USB wählen Sie in der Regel den COM Anschluss 3 in der Software. Eine Kurzanleitung zur Software finden Sie auch auf der beiliegenden **Downloader CD.** 

#### 32. Technische Daten

Allgemeine Informationen

Produktbezeichnung: FU8000 Umweltschutz: Klasse II.

Betriebstemperatur: Geprüft bei -10 bis 55 °C.

Masse: 285 mm x 206 mm x 45 mm (BxHxT) Gewicht: ca. 1060 g (ohne Standby - Batterie).

Gehäusematerial: ABS.

Zonen: 2 verdrahtet, 48 Funk.
Ausgänge: 2 verdrahtet, 32 Funk.
Interne Uhr: ±10 Minuten über 1 Jahr

(von der Genauigkeit der Netzfrequenz abhängig).

Signale: interner Piezo, max. 97 dB(A) @ 1 m

**Spannungsversorgung** 

Die interne Spannungsversorgung entspricht den Anforderungen der EN50131-6 Typ A. Klasse 2 und Umweltklasse 2

Netzspannung: 230VAC, 50/60 Hz +/- 5% Stromaufnahme: 200mA +10%/-15%

Notstromversorgung: 6 x 1,2V, 2000mAh, aufladbare Akkus

NiMH Typ AA

Standby-Zeit: mehr als 12h Max. Ladezeit Akkus: mehr als 72h

Spannungsüberwachung: Netzausfall, Akku leer, Akku niedrig

Sicherung: 400mA träge (T400 mA)



#### Verhalten der Zentrale bei Stromausfall

Im deaktivierten Zustand erscheint nach wenigen Minuten eine Mitteilung im Display der Zentrale. Zusätzlich wird das Aktivieren der Zentrale verhindert. Zugleich erlischt die Hintergrundbeleuchtung des Displays. Im aktivierten Zustand der Zentrale erlischt die Hintergrundbeleuchtung des Displays. Die Störungsanzeige erscheint erst beim Deaktivieren. Wurde das Contact ID oder SIA 1 Full Protokoll für die Übertragung gewählt, wird der Spannungsausfall mittels digitalen Protokolls übertragen. Wurde die AWAG Funktion "Spannungsfehler" gewählt, wird der Spannungsausfall per Sprachtextübertragen. In keinem Fall kommt es zu einer lokalen Alarmierung.

Zonen/Ausgänge

Verdrahtete Ausgänge1 und 2: spannungsfreie, einpolige Relaiskontakte, max. Belastung 24VDC, 1A oder 120VAC, 0.5A

Verdrahtete Zonen 49 und 50: DEOL Funkausgänge: 32 Zonen: 48

**Sicherheit** 

EMV Immunität : Entspricht EN50130-4, EN50131-4

EMV Emissionen: Entspricht EN61000-6-3

Elektrische Sicherheit: EN60950-1:2002

Umweltverträglichkeit: EN50130-5 Klasse 1 93% Luftfeuchtigkeit

Sicherheitsgrad: EN50131-1 Grad 2

Verschlüsselung: 16.777.214 (2E24 – 2) Varianten

Funk-Supervision: Programmierbar Zugangscode: 4-stellig (0000-9999)

Jede Stelle kann eine Ziffer von 0 bis 9 sein. Ergibt 10.000 Code-Variationen.

Blockieren des Codes: 90 Sek. lange Blockierung nach viermaliger falscher Eingabe des Codes (nacheinander).

Funk

Funkfrequenz: 868.6625MHz, Schmalband (narrow band)

EN 300.220-3. EN 300.330-2

Funkleistung: 10mW

Reichweite: ca. 30 m im Gebäude

ca. 100 m im Freien

(Die vorgenannten Werte stellen Richtwerte dar. Der Sendebereich von Zentrale, Meldern und anderen Komponenten ist sehr stark vom Umfeld abhängig, in dem sie installiert sind. Einen genauen Aufschluss über die Reichweiten können nur Funkmessungen vor Ort liefern)

#### Kommunikation

Diese Produkt kann an einem analogen Telefonanschluss (PSTN) oder einem analogen Anschluss einer Nebenstellenanlage angeschlossen werden. Allerdings kann wegen der Unterschiede zwischen den verschiedenen Telefon-Netzbetreibern keine Garantie für einwandfreie Funktion an jedem Telefon-Endgeräteanschluss übernommen werden.

Dieses Produkt kann eine PSTN-Leitung mit anderer Telefonie- oder Faxausrüstung verwenden.

NSL Protokolle: Scancom Fast Format, Contact ID, SIA Level I,

SIA Level II, SIA Level III, Extended SIA Level III

sowie CID in SMS.

Pflegenotrufprotokolle: Scancom, Scancom Fast Format, Tunstall

Sprachnachrichten: bis zu 44 Sek. lang(eine 12 Sekunden lange

Standortnachricht und je vier Alarmnachrichten

von je 8 Sek.).

GSM/ISDN/Ethernet/GPRS: Aufsteckbare Erweiterungsmodule mit proprietärer

Schnittstelle zwischen Modul und Zentrale.

Die Schnittstelle zu den entsprechenden Netzen entspricht den entsprechenden Spezifikationen (europaweit postzugelassen)

# Zertifizierung für 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen

Dieses Produkt wurde für paneuropäische Einzelendanschlüsse an das analoge öffentliche Fernsprechnetz (PSTN) gemäß Richtlinie 1995/5/EC R&TTE selbstzertifiziert. Das Produkt wurde für die nationalen öffentlichen Fernsprechnetze und kompatible Nebenstellenanlagen der europäischen Länder konzipiert. Falls Probleme auftreten, setzen Sie sich zuerst mit Security-Center in Verbindung. Das Produkt wurde nach TBR21 getestet. Als Unterstützung bei der Verwendung und dem Einsatz von Endstellengeräten, die diesem Standard entsprechen, hat das European Telecommunication Standards Institute (ETSI) einen Leitfaden (EG 201 121) herausgegeben, der Ratschläge und zusätzliche Anforderungen enthält, um die Netzwerkkompatibilität von TBR21-Endstellengeräten sicherzustellen. Das Produkt wurde im Hinblick auf alle relevanten in diesem Dokument enthaltenen Empfehlungen entwickelt und erfüllt sie in vollem Umfang.

#### Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft (EG)

Dieses Produkt erfüllt die Schutzbestimmungen gemäß den EG-Richtlinien 89/336/EWG, 73/23/ EWG und 1999/5/EG zur Angleichung und Harmonisierung der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten hinsichtlich der elektromagnetischen Kompatibilität und Sicherheit elektrischer Geräte, die für den Einsatz in bestimmten Spannungsbereichen ausgelegt sind, sowie zu Funkgeräten und Telekommunikations-Endgeräten.

Dieses Produkt ist für die Verwendung in Anlagen geeignet, die so konstruiert wurden, dass Sie den Anforderungen von PD 6662 : 2004 der Klasse 2X und Umweltklasse II entsprechen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen von CLC/TS 50131-3:2003 Klasse 2 und Umweltklasse II. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen von EN50131–6:1997 Klasse 2 und Umweltklasse II. Diese Ausrüstung erfüllt EN 50136-2-1:1998 und EN 50136-2-2:1998. Sie ermöglicht, dass die Alarmübertragungsanlage die Leistungsanforderungen von EN 50131-1:2006 ATS 2 erfüllt, vorausgesetzt, dass a) sie der Installationsanleitung entsprechend installiert wird.

- b) das angeschlossene PSTN normal funktioniert.
- c) die Alarmempfangsstelle entsprechend ausgestattet ist.

Dieses Produkt entspricht den Grenzwerten gemäß EN 55022, Klasse B, sowie den Sicherheitsbestimmungen gemäß EN 60950.

# 33. Konformitätserklärung

Eine Konformitätserklärung hinsichtlich der Anforderungen der Richtlinien wurde vom Geschäftsführer von Security Center, Deutschland, ausgestellt, unterzeichnet und ist zu finden unter www.abus-sc.eu.

# 34. Glossar

leitungsvermittelte und paketvermittelte Datenübertragung sowie Kurzmitteilungen (SMS) genutzt wird.  Integrated Services Digital Network (diensteintegrierendes digitales Netz) ist ein internationaler Standard für ein digitales Telekommunikationsnetz. Über dieses Netz werden verschiedene Dienste Fernschreiben (Telex), Teletex, Datex-L (leitungsvermittelte Datenübertragung, Datex-P (paketvermittelte Datenübertragung) und Telefonie übertragen und vermittelt.  Ein Störsender macht den normalen Empfang einer drahtlosen Aussendung elektromagnetischer Wellen schwierig oder unmöglich. Der Störsender sendet dabei, genau wie der zu störende Sender, Energie in Form von elektromagnetischen Wellen aus und überlagert die ursprünglichen Wellen ganz oder teilweise.  Unternehmen an das Alarm- und Systemmeldungen in digitaler Form (via Telefon) übertragen werden. Dient als Initialstelle für Interventionsmaßnahmen. (Polizei/Feuerwehr).  Linie Anderer Begriff für Zone  Die MAC-Adresse (Media Access Control, Ethernet-ID) ist die Hardware-Adresse jedes einzelnen Netzwerkadapters, die zu eindeutigen Identifikation des Gerätes im Netzwerk dient.  NC normally closed, Melder, oder Linie, die im Alarmfall öffnet normally open, Melder, oder Linie, die im Alarmfall schließt NSL  Notruf- und Serviceleitstelle  Netzabschlussgerät bei einem ISDN-Basisanschluss. Der NTBA ist beim Teilnehmer installiert und in der Regel an die 1. TAE oder den Ausgang des DSL-Splitters angeschlossen. Mit dem NTBA wird der Anschluss unterschiedlicher ISDN-fähiger Endgeräte an eine ISDN-Vermittlungsstelle des	Begriff/Abkürzung	Erläuterung
Global System for Mobile Communications (früher Groupe Spéciale Mobile) ist ein Standard für volldigitale Mobilfunknetze, der hauptsächlich für Telefonie, aber auch fü leitungsvermittelte und paketvermittelte Datenübertragung sowie Kurzmitteilungen (SMS) genutzt wird.  Integrated Services Digital Network (diensteintegrierendes digitales Netz) ist ein internationaler Standard für ein digitales Telekommunikationsnetz. Über dieses Netz werden verschiedene Dienste Fernschreiben (Telex), Teletex, Datex-L (leitungsvermittelte Datenübertragung, Datex-P (paketvermittelte Datenübertragung) und Telefonie übertragen und vermittelt.  Ein Störsender macht den normalen Empfang einer drahtlosen Aussendung elektromagnetischer Wellen schwierig oder unmöglich. Der Störsender sendet dabei, genau wie der zu störende Sender, Energie in Form von elektromagnetischen Wellen aus und überlagert die ursprünglichen Wellen ganz oder teilweise.  Unternehmen an das Alarm- und Systemmeldungen in digitaler Form (via Telefon) übertragen werden. Dient als Initialstelle für Interventionsmaßnahmen. (Polizei/Feuerwehr).  Linie Anderer Begriff für Zone  Die MAC-Adresse (Media Access Control, Ethernet-ID) ist die Hardware-Adresse jedes einzelnen Netzwerkadapters, die zu eindeutigen Identifikation des Gerätes im Netzwerk dient.  NC normally closed, Melder, oder Linie, die im Alarmfall öffnet NC normally open, Melder, oder Linie, die im Alarmfall öffnet NSL Notruf- und Serviceleitstelle  Netzabschlussgerät bei einem ISDN-Basisanschluss. Der NTBA ist beim Teilnehmer installiert und in der Regel an die 1. TAE oder den Ausgang des DSL-Splitters angeschlossen. Mit dem NTBA wird der Anschluss unterschiedlicher ISDN-fähiger Endgeräte an eine ISDN-Vermittlungsstelle des	GPRS	Funkdienst" ist ein paketorientierter Übertragungsdienst der
Spéciale Mobile) ist ein Standard für volldigitale Mobilfunknetze, der hauptsächlich für Telefonie, aber auch fü leitungsvermittelle und paketvermittelte Datenübertragung sowie Kurzmitteilungen (SMS) genutzt wird. Integrated Services Digital Network (diensteintegrierendes digitales Netz) ist ein internationaler Standard für ein digitales Telekommunikationsnetz. Über dieses Netz werden verschiedene Dienste Fernschreiben (Telex), Teletex, Datex- L (leitungsvermittelte Datenübertragung, Datex-P (paketvermittelte Datenübertragung) und Telefonie übertragen und vermittelt.  Ein Störsender macht den normalen Empfang einer drahtlosen Aussendung elektromagnetischer Wellen schwierig oder unmöglich. Der Störsender sendet dabei, genau wie der zu störende Sender, Energie in Form von elektromagnetischen Wellen aus und überlagert die ursprünglichen Wellen ganz oder teilweise.  Unternehmen an das Alarm- und Systemmeldungen in digitaler Form (via Telefon) übertragen werden. Dient als Initialstelle für Interventionsmaßnahmen. (Polizei/Feuerwehr).  Linie Anderer Begriff für Zone Die MAC-Adresse (Media Access Control, Ethernet-ID) ist die Hardware-Adresse jedes einzelnen Netzwerkadapters, die zu eindeutigen Identifikation des Gerätes im Netzwerk dient.  NC normally closed, Melder, oder Linie, die im Alarmfall öffnet NO normally open, Melder, oder Linie, die im Alarmfall öffnet NO normally open, Melder, oder Linie, die im Alarmfall schließt NSL Notruf- und Serviceleitstelle Netzabschlussgerät bei einem ISDN-Basisanschluss. Der NTBA ist beim Teilnehmer installiert und in der Regel an die 1. TAE oder den Ausgang des DSL-Splitters angeschlossen. Mit dem NTBA wird der Anschluss unterschiedlicher ISDN- fähiger Endgeräte an eine ISDN-Vermittlungsstelle des	GPRS APN	Access Point Name
digitales Netz) ist ein internationaler Standard für ein digitales Telekommunikationsnetz. Über dieses Netz werden verschiedene Dienste Fernschreiben (Telex), Teletex, Datex-L (leitungsvermittelte Datenübertragung, Datex-P (paketvermittelte Datenübertragung) und Telefonie übertragen und vermittelt.  Ein Störsender macht den normalen Empfang einer drahtlosen Aussendung elektromagnetischer Wellen schwierig oder unmöglich. Der Störsender sendet dabei, genau wie der zu störende Sender, Energie in Form von elektromagnetischen Wellen aus und überlagert die ursprünglichen Wellen ganz oder teilweise.  Unternehmen an das Alarm- und Systemmeldungen in digitaler Form (via Telefon) übertragen werden. Dient als Initialstelle für Interventionsmaßnahmen. (Polizei/Feuerwehr).  Linie Anderer Begriff für Zone Die MAC-Adresse (Media Access Control, Ethernet-ID) ist die MAC Hardware-Adresse jedes einzelnen Netzwerkadapters, die zu eindeutigen Identifikation des Gerätes im Netzwerk dient.  NC normally closed, Melder, oder Linie, die im Alarmfall öffnet NO normally open, Melder, oder Linie, die im Alarmfall öffnet Notruf- und Serviceleitstelle  Netzabschlussgerät bei einem ISDN-Basisanschluss. Der NTBA ist beim Teilnehmer installiert und in der Regel an die 1. TAE oder den Ausgang des DSL-Splitters angeschlossen. Mit dem NTBA wird der Anschluss unterschiedlicher ISDN-fähiger Endgeräte an eine ISDN-Vermittlungsstelle des	GSM	Spéciale Mobile) ist ein Standard für volldigitale Mobilfunknetze, der hauptsächlich für Telefonie, aber auch für leitungsvermittelte und paketvermittelte Datenübertragung sowie Kurzmitteilungen (SMS) genutzt wird.
drahtlosen Aussendung elektromagnetischer Wellen schwierig oder unmöglich. Der Störsender sendet dabei, genau wie der zu störende Sender, Energie in Form von elektromagnetischen Wellen aus und überlagert die ursprünglichen Wellen ganz oder teilweise.  Unternehmen an das Alarm- und Systemmeldungen in digitaler Form (via Telefon) übertragen werden. Dient als Initialstelle für Interventionsmaßnahmen. (Polizei/Feuerwehr).  Linie Anderer Begriff für Zone  Die MAC-Adresse (Media Access Control, Ethernet-ID) ist die Hardware-Adresse jedes einzelnen Netzwerkadapters, die zu eindeutigen Identifikation des Gerätes im Netzwerk dient.  NC normally closed, Melder, oder Linie, die im Alarmfall öffnet NO normally open, Melder, oder Linie, die im Alarmfall schließt NSL Notruf- und Serviceleitstelle  Netzabschlussgerät bei einem ISDN-Basisanschluss. Der NTBA ist beim Teilnehmer installiert und in der Regel an die 1. TAE oder den Ausgang des DSL-Splitters angeschlossen. Mit dem NTBA wird der Anschluss unterschiedlicher ISDN-fähiger Endgeräte an eine ISDN-Vermittlungsstelle des	ISDN	digitales Netz) ist ein internationaler Standard für ein digitales Telekommunikationsnetz. Über dieses Netz werden verschiedene Dienste Fernschreiben (Telex), Teletex, Datex-L (leitungsvermittelte Datenübertragung, Datex-P (paketvermittelte Datenübertragung) und Telefonie übertragen und vermittelt.
Leitstelle digitaler Form (via Telefon) übertragen werden. Dient als Initialstelle für Interventionsmaßnahmen. (Polizei/Feuerwehr).  Linie Anderer Begriff für Zone Die MAC-Adresse (Media Access Control, Ethernet-ID) ist die Hardware-Adresse jedes einzelnen Netzwerkadapters, die zu eindeutigen Identifikation des Gerätes im Netzwerk dient.  NC normally closed, Melder, oder Linie, die im Alarmfall öffnet NO normally open, Melder, oder Linie, die im Alarmfall schließt NSL Notruf- und Serviceleitstelle Netzabschlussgerät bei einem ISDN-Basisanschluss. Der NTBA ist beim Teilnehmer installiert und in der Regel an die 1. TAE oder den Ausgang des DSL-Splitters angeschlossen. Mit dem NTBA wird der Anschluss unterschiedlicher ISDN-fähiger Endgeräte an eine ISDN-Vermittlungsstelle des	Jamming	drahtlosen Aussendung elektromagnetischer Wellen schwierig oder unmöglich. Der Störsender sendet dabei, genau wie der zu störende Sender, Energie in Form von elektromagnetischen Wellen aus und überlagert die
Die MAC-Adresse (Media Access Control, Ethernet-ID) ist die MAC  Hardware-Adresse jedes einzelnen Netzwerkadapters, die zu eindeutigen Identifikation des Gerätes im Netzwerk dient.  NC  normally closed, Melder, oder Linie, die im Alarmfall öffnet NO  normally open, Melder, oder Linie, die im Alarmfall schließt NSL  Notruf- und Serviceleitstelle  Netzabschlussgerät bei einem ISDN-Basisanschluss. Der NTBA ist beim Teilnehmer installiert und in der Regel an die 1. TAE oder den Ausgang des DSL-Splitters angeschlossen.  Mit dem NTBA wird der Anschluss unterschiedlicher ISDN-fähiger Endgeräte an eine ISDN-Vermittlungsstelle des	Leitstelle	
MAC Hardware-Adresse jedes einzelnen Netzwerkadapters, die zu eindeutigen Identifikation des Gerätes im Netzwerk dient.  NC normally closed, Melder, oder Linie, die im Alarmfall öffnet NO normally open, Melder, oder Linie, die im Alarmfall schließt NSL Notruf- und Serviceleitstelle  Netzabschlussgerät bei einem ISDN-Basisanschluss. Der NTBA ist beim Teilnehmer installiert und in der Regel an die 1. TAE oder den Ausgang des DSL-Splitters angeschlossen. Mit dem NTBA wird der Anschluss unterschiedlicher ISDN- fähiger Endgeräte an eine ISDN-Vermittlungsstelle des	Linie	Anderer Begriff für Zone
NO normally open, Melder, oder Linie, die im Alarmfall schließt  NSL Notruf- und Serviceleitstelle Netzabschlussgerät bei einem ISDN-Basisanschluss. Der NTBA ist beim Teilnehmer installiert und in der Regel an die 1. TAE oder den Ausgang des DSL-Splitters angeschlossen. Mit dem NTBA wird der Anschluss unterschiedlicher ISDN- fähiger Endgeräte an eine ISDN-Vermittlungsstelle des	MAC	Die MAC-Adresse (Media Access Control, Ethernet-ID) ist die Hardware-Adresse jedes einzelnen Netzwerkadapters, die zur eindeutigen Identifikation des Gerätes im Netzwerk dient.
NSL  Notruf- und Serviceleitstelle  Netzabschlussgerät bei einem ISDN-Basisanschluss. Der NTBA ist beim Teilnehmer installiert und in der Regel an die 1. TAE oder den Ausgang des DSL-Splitters angeschlossen. Mit dem NTBA wird der Anschluss unterschiedlicher ISDN- fähiger Endgeräte an eine ISDN-Vermittlungsstelle des	NC	normally closed, Melder, oder Linie, die im Alarmfall öffnet
Netzabschlussgerät bei einem ISDN-Basisanschluss. Der NTBA ist beim Teilnehmer installiert und in der Regel an die 1. TAE oder den Ausgang des DSL-Splitters angeschlossen.  Mit dem NTBA wird der Anschluss unterschiedlicher ISDN-fähiger Endgeräte an eine ISDN-Vermittlungsstelle des	NO	normally open, Melder, oder Linie, die im Alarmfall schließt
NTBA ist beim Teilnehmer installiert und in der Regel an die 1. TAE oder den Ausgang des DSL-Splitters angeschlossen. Mit dem NTBA wird der Anschluss unterschiedlicher ISDN-fähiger Endgeräte an eine ISDN-Vermittlungsstelle des	NSL	
öffentlichen Telefonnetzes ermöglicht. Network Termination for ISDN Basic rate Access (Deutsche Telekom: Network Termination Basis Anschluss)	NTBA	NTBA ist beim Teilnehmer installiert und in der Regel an die 1. TAE oder den Ausgang des DSL-Splitters angeschlossen. Mit dem NTBA wird der Anschluss unterschiedlicher ISDN-fähiger Endgeräte an eine ISDN-Vermittlungsstelle des öffentlichen Telefonnetzes ermöglicht. Network Termination for ISDN Basic rate Access (Deutsche Telekom: Network
Protokoll Übertragungsart von Alarm- und Systemmeldungen an eine	Protokoll	

	Leitstelle
PSTN	Public Switched Telephone Network, vermittelntes
	Telefonnetz, analog, a/b
	ist eine Schnittstelle innerhalb einer ISDN-Installation. Er
S0-Bus	dient der Inhouse-Verkabelung und verbindet ISDN-
	Endgeräte mit dem NTBA
Signalgeber	Blitzleuchte oder Sirene, zumeist auch kombiniert, werden,
	wenn gewünscht im Alarmfall von der EMZ aktiviert.
	Short Message Service ("Kurznachrichtendienst"), ist ein
SMS	Telekommunikationsdienst zur Übertragung von
CIVIC	Textnachrichten, der zuerst für den GSM-Mobilfunk entwickelt
	wurde und nun auch im Festnetz verfügbar ist.
	Die Zentrale überwacht ob Melder präsent und aktiv sind.
Supervision	Funkmelder melden aller 10 min, UVM aller 4 min. Bei Ausfall
	einer Statusmeldung reagiert Zentrale.
Überlagerung	siehe Jamming
	Verband der Schadensversicherer
VdS	Legt Richtlinien für verschiedene Sicherheitsstufen fest
	VDS-A für privater Bereich
	VDS-B für gewerblichen Bereich
	VDS-C für Banken und
	Juweliergeschäfte
	(Hochgewerbliche Risiken)
Zwangsscharf	Zonen mit diesem Attribut werden, sofern sie geöffnet sind,
	beim Aktivieren des Alarmsystems oder eines Teilbereichs
	automatisch ausgeblendet